

Camangi®

WebStation™

使用手冊



April 14, 2010

文件版本 2.1

使用前請先閱讀下面資訊

在您開始使用您的 WebStation 之前，請先閱讀下面 WebStation 使用手冊的內容。

WebStation 內含之電池在您第一次使用前尚未被充飽電量，請務必在使用前先行將 WebStation 的電池電量充飽，更多的電池充電說明請參閱第 9 頁“1.3 電池充電”內容。

WebStation 有限保固為自購買日起提供產品有限保固，更進一步的有效保固說明請參閱 WebStation 官網中的顧客服務項目 <http://www.camangi.com/tw/warranty.html>。

請使用您的 WebStation 前閱讀下列資訊與操作指示以避免傷害。更多操作指示之資訊，請參閱 WebStation 網站 <http://www.camangi.com/tw/support.html>。

在使用您的 WebStation 之前，請檢查並保存下列項目以維護您的權益。

1. 我們強烈建議您保留您原購買 WebStation 之發票，並確認該發票上之購買日期被妥善保存，以維護您退貨、換貨、保固與維修之權益。
2. 我們強烈建議您保留您原購買之 WebStation 包裝盒，以作為將來退貨、換貨、保固與維修服務運送之用。您亦應為上述服務運送過程中未使用 WebStation 原包裝盒所造成之損害自行負責。

智慧財產權資訊

Copyright © 2009-2010 Camangi WebStation. 保留一切權利。

Camangi 為博祥網通股份有限公司(或稱 Camangi Corporation)的註冊商標及/或服務標記。Camangi is a trademark of Camangi Corporation.

Camangi 對於本手冊內容中的任何技術上、編輯上或遺漏錯誤，以及意外或衛生性損害不負賠償責任。

本文件所述之內容，包含但不限於文字敘述、圖片與其它資訊，均受著作權法保護，任何人在非經 Camangi 授權同意之下，不得就本文件內容之全部或一部份內容進行重置、複製或散佈。

Camangi 保有修改本文件內容之權利，以符合現實狀況之需要。

Copyright © 2009-2010 Google Inc. 已獲使用授權。

Google, Google 商標, Android, Android 商標, Gmail and Google Books 均為 Google Inc. 註冊商標。

Wi-Fi 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc.的註冊商標。

microSD 為 SD Card Association 的商標。

本文件中所提及的其他公司、產品與服務名稱之商標或服務標章之所有權歸該公司所擁有。

重要使用資訊

WebStation內含精密組件

請避免摔落、擠壓、彎折、戳刺或撕扯您的WebStation，亦不要使變形或插入異物。
請避免讓您的WebStation淋雨、靠近液體、食物或潮濕的地方。若您不小心弄溼您的WebStation，請立刻將所有的連接線拔除並關閉您的WebStation，並清潔和使您的WebStation自然風乾，切勿使用外部熱源風乾您的WebStation，例如：吹風機。
如果您的WebStation被浸入水中或遭受到強烈摔落或撞擊，請勿繼續使用並請與Camangi授權的服務提供者聯繫。更多WebStation服務提供者資訊，請參閱<http://www.camangi.com/tw/support.html>。

使用週邊

如果您無法順利地將接頭插入您的WebStation連接埠裡，請勿將接頭強行插入，並且確認接頭是否為對應此連接埠或是否以正確方向插入此連接埠中。
請使用WebStation包裝盒內隨附之AC變壓器為您的WebStation進行充電，並且確認AC變壓器已正確插入電源插座。本產品只允許使用下列電源供應器進行操作：

AC 變壓器

- PHIHONG, Model PSA15R-050

您將為使用非WebStation包裝盒內隨附之變壓器所造成的損失自行負責，並請讓您的WebStation隨時保持乾淨與乾燥的狀態，如果您發現電源插座或變壓器本身將可能造成損害，請立刻停止使用並與Camangi授權的服務提供商聯繫。

使用環境

請在溫度介於攝氏0度至35度(華氏32度至95度)的環境中操作您的WebStation。
請避免在溼度或溫度變化過大的環境中使用您的WebStation。
請將您的WebStation放置或存放在溫度介於攝氏-20度至45度(華氏-4度至113度)的環境中。
請勿將您的WebStation遺留於車內或高溫環境當中。
請保持您的WebStation外殼之清潔，並使用WebStation包裝盒內所附之擦拭布清潔您的WebStation表面，並且請勿在未拔除所有連接線且關閉WebStation電源的情況下清潔您的WebStation。

更換電池

在您的WebStation內的充電電池只能由Camangi授權的服務提供者進行更換。更多WebStation服務提供者資訊請參見：<http://www.camangi.com/tw/support.html>。

禁止個人修改

請勿拆解、打開或微波您的WebStation，這將造成您的保固權益或其它相關權益之損失。請勿自行維修或修改您的Webstation，包含所有的產品零組件與軟體，如您違反上述之行為，您將為其所可能造成之損害自行負責。

安全性

在您使用耳麥時請透過音量控制將音量調整至安全且適當的大小。

我們建議您不要在駕駛車輛或騎乘車輛時使用WebStation，並請遵守當地相關法律與規章。

飛航安全

由於網路連線功能可能於飛行中造成飛航系統與通訊網路之干擾，再加上大部份國家法律規定旅客於登機前關閉並禁止使用網路連結功能，我們建議您”請記得在登機前關閉您的 WebStation”。

軟體許可協定

請在使用您的 WebStation 之前閱讀下列條款與限制，並同意在使用 WebStation 時遵守下列條款與限制。如果您不同意遵守下列條款與限制，請根據 WebStation 退貨政策辦理退貨。

軟體授權

在您的WebStation內所提供之軟體、文檔、介面、內容與資料，包含任何方式之擴充、更新或軟體修正，是由Camangi Corporation授權予您使用，而非銷售。Camangi保留對WebStation軟體本身之所有權，並保留一切未明確授予您之權利。您同意不會銷售、出租、分配、租賃、再分配與再授權WebStation軟體予他人。

權利許可與限制

您同意不會複製、解碼、反向工程、拆解、轉譯、改寫或修改本軟體任一部份之原始碼、二進制碼或匯編形式。

您同意不會將WebStation介面的知識產權以設計、開發、製造或授權的方式提供給其它裝置、配件或軟體應用程式。

第三方應用程式

來自第三方單位所提供之應用程式，其軟體權利由該第三方單位所擁有。且 Camangi 並不負責檢查或評估第三方單位所提供之應用程式或連結的品質、完整性、合法性與版

權合法性。

任何第三方連結應自行約束遵守網路協議，不可使用冒犯、猥褻或令人不悅之文字。

Camangi 對於刻意且無禮之文字冒犯不負擔任何責任。

任何第三方單位保留在任何時間點且沒有通知的情況下修改、移除與停用應用程式服務。Camangi 對於上述第三方單位所造成之行為、損害或損失不負擔任何責任。

非擔保承諾

在適用法律允許的最大範圍內，WebStation軟體都是“按現狀”和“可提供情況”提供，Camangi對於WebStation軟體，不作出明示或暗示之保證與條件，對特定用途、準確性、品質滿意與不侵害第三方權利不作出擔保。

準據法

本文件中各項聲明，應由中華民國台灣法律所支配，並排除與法律準則衝突之參考依據。您同意任何主張與糾紛交由台灣台北地方法院專屬管轄並進行公開討論與審判。

Contents

1.	操作基礎	3
1.1.	包裝盒內容物	3
1.2.	認識您的 WEBSTATION	4
1.3.	電池充電	9
1.4.	安裝儲存卡	11
1.5.	操作您的 WEBSTATION	12
1.6.	使用者入門	14
1.7.	狀態與通知	19
1.8.	使用 WEBSTATION 儲存卡為 USB 磁碟機	21
2.	設定您的 WEBSTATION.....	23
2.1.	無線網路控制	23
2.2.	音效與顯示	26
2.3.	安全性與位置	28
2.4.	應用程式	30
2.5.	SD 卡與裝置空間.....	32
2.6.	日期與時間	33
2.7.	地區設定與文字	35
2.8.	關於 WEBSTATION	37
3.	設定連線	38
3.1.	網際網路連線	38
3.2.	使用瀏覽器	42
3.3.	管理您的電子郵件	50
4.	管理您的數位生活	54
4.1.	天氣	54
4.2.	行事曆	57
4.3.	鬧鐘	62
4.4.	計算機	65
5.	豐富您的數位生活	66
5.1.	ALDIKO	66
5.2.	FRING.....	72
5.3.	GBOOK	79
5.4.	CAMANGI MARKET- APPS	80
5.5.	CAMANGI MARKET- LIVES	83

6.	多媒體	84
6.1.	圖庫	84
6.2.	音樂	91
7.	管理您的 WEBSTATION	98
7.1.	管理記憶體	98
7.2.	回復原廠設定的狀態	99
	當您想要將 WEBSTATION 還原成當初原廠的狀態時，即可使用本項功能。進入設定，輕觸 SD 卡應裝置空間，輕觸 重設為原廠設定 ，請輕觸 裝置重設 後即會重新開機並還原您的 WEBSTATION。請注意這項操作會清除您所有的資料和應用程式!	99
7.3.	SPARE PARTS	100
7.4.	APK 安裝器	103
7.5.	工作管理	105
8.	附錄	107
8.1.	規格	107
8.2.	認證與注意事項	109


索引 | 111

Table

表 1	WEBSTATION 狀態圖示	19
表 2	WEBSTATION 通知圖示	19
表 4	WEBSTATION 硬體規格	107
表 5	WEBSTATION 操作系統與預載應用程式	108
表 6	WEBSTATION 認證	109

1. 操作基礎

1.1. 包裝盒內容物

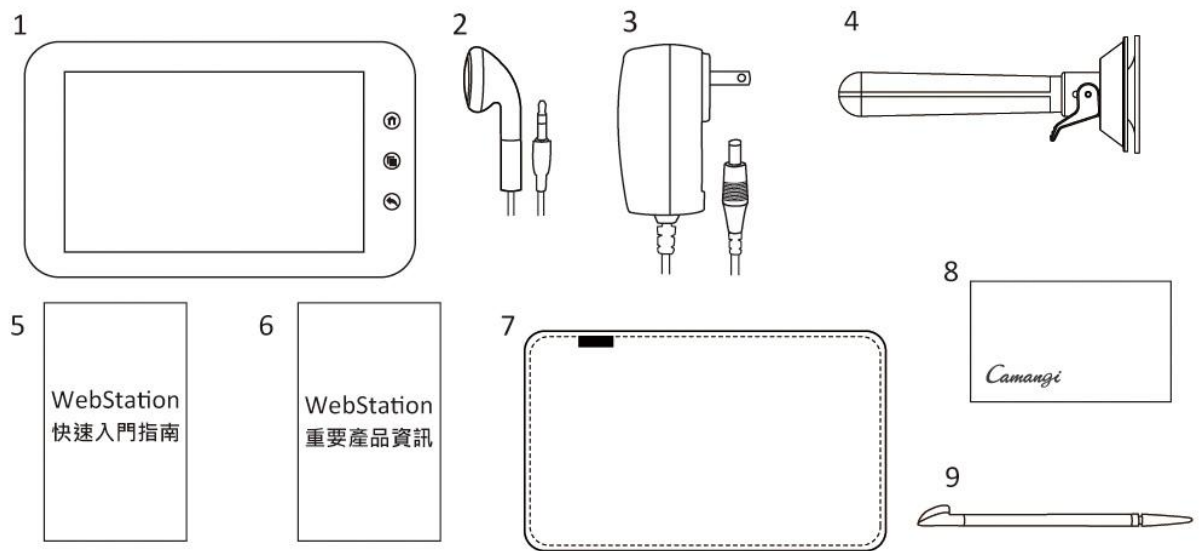

1. **WebStation(WS)** 。
2. 耳麥
3. **AC 變壓器** 為您的 WebStation 電池進行充電。
4. **支撐架** 擺放您的 WebStation 。
5. 快速入門指南
6. 重要產品資訊
7. 保護套
8. 擦拭布
9. 觸控筆

1.2. 認識您的 WebStation

前面板




請使用**觸控螢幕**與**控制按鍵**來操作您的 WebStation。WebStation 上的控制按鍵包含**主畫面按鍵**、**功能選單按鍵**與**回上一層按鍵**。您可以在操作任何應用程式與畫面的過程中，短按**主畫面按鍵**回到 WebStation 主畫面；長按**主畫面按鍵**開啟最近使用的應用程式視窗。您可以在應用程式中，短按**功能選單按鍵**開啟該應用程式的子功能選單。您可在任何應用程式或步驟的操作中，短按**回上一層按鍵**回到上的一個步驟；您可在任何應用程式中，長按**回上一層按鍵**回到該應用程式的主畫面；還可在軟鍵盤操作中短按**回上一層按鍵**關閉軟鍵盤。

更多的畫面資訊將會在後面進行介紹。更多的手指或觸控筆操作訣竅請參閱第 [12](#) 頁“1.5 操作您的 WebStation”內容。

LED **電源指示燈**提供您 WebStation 的電源狀態顯示，上方指示燈代表 WebStation 電池充電狀態；下方指示燈代表 WebStation 開機狀態。更多如何為 WebStation 電池充電的相關資訊，請參閱第 [9](#) 頁“1.3 電池充電”內之說明。


後面板

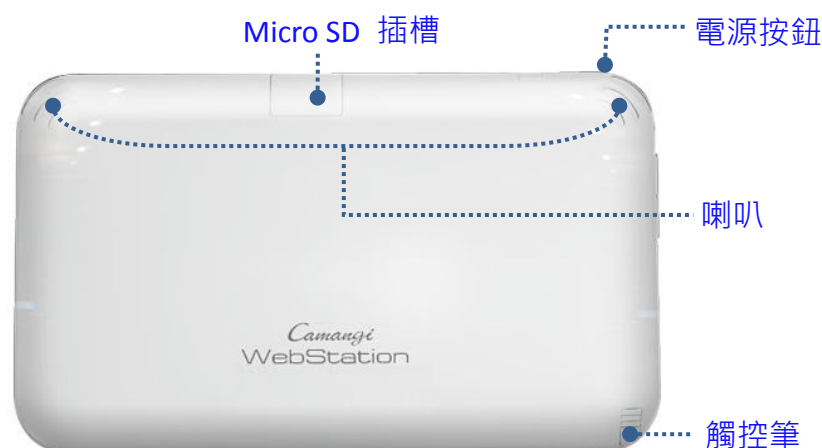

短按**電源按鈕**開始及長按電源按鈕關閉您的 WebStation，而更多的 micro SD 卡的相關資訊請參閱第 [11](#) 頁“1.4 安裝儲存卡”內容，有關於手指或觸控筆操作訣竅請參閱第 [12](#) 頁“1.5 操作您的 WebStation”內容。

左面板

短按音量增加按鈕增加多媒體音量，短按音量減少按鈕減少多媒體音量。

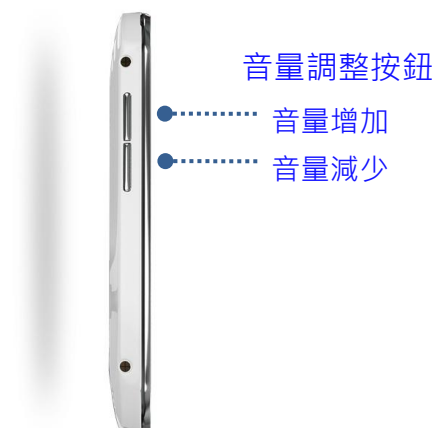

右面板



將 AC 變壓器接頭插入 WebStation 進行充電；您可使用觸控筆短按重設鍵重新啟動您的 WebStation；您可使用 Mini B USB 連接線連結 WebStation 與您的個人電腦進行資料傳輸；您可將鍵盤的 USB 接口插入

WebStation 可連接鍵盤使用 WebStation; 您可將耳麥插入 WebStation 可透過耳麥享受 WebStation 上具聲音功能的多媒體應用程式。

主畫面

WebStation 主畫面提供您快速使用應用程式，下方有六個常用的**快速啟動**應用程式，中間的**應用程式區**提供多個預載或您自己下載的應用程式進入圖示，上方**狀態列**提供 WebStation 狀態與通知顯示。另外還有一個 google search bar 供您輸入關鍵字後，利用 Google 搜尋引擎搜尋相關網頁。




狀態列位於主畫面上方，右邊顯示 WebStation 目前使用狀態，左邊顯示更多資訊的通知顯示，更多狀態與通知的相關說明請參閱第 [19](#) 頁“1.7 狀態與通知”內容。

快速啟動位於主畫面下方，提供六個常用應用程式，由左至右依序為**天氣**、**電子郵件**、**音樂**、**瀏覽器**、**市集與設定**，更多上述應用程式的相關內容請參閱後續說明。

應用程式區位於主畫面中間區塊，預載的應用程式由左至右、由上至下分別是**Gmail**、**圖庫**、**fring**、**Gbook**、**Aldiko**、**3G Wizard**、**鬧鐘**、**日曆**、**Apk 安裝器**、**工作管理**、**計算機**與 **Spare Parts**，更多上述應用程式的相關內容請參閱後續說明。

切換應用程式頁面

當您自行安裝應用程式時，會自動依序排列在應用程式區。當您輕觸畫面非應用程式之區域，會出現左右箭頭和分頁按鈕。

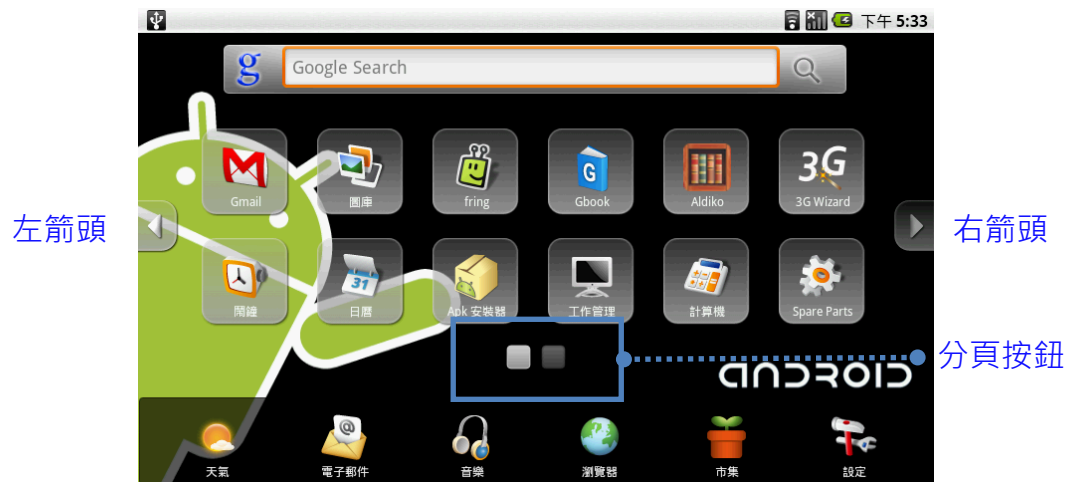

輕觸右箭頭會移動到下一頁的應用程式，輕觸左箭頭會回到到上一頁的應用程式。您也可以輕觸分頁按鈕，直接跳到某一頁應用程式。

鎖定畫面

鎖定畫面，為開啟 WebStation 見到的第一個畫面，用以保護您的 WebStation，提供桌布、日期顯示與時間顯示於鎖定畫面中。



請短按功能選單鍵，以完成解鎖動作。更多日期與時間的設定請參閱第 [33](#) 頁“2.6 日期與時間”內容，更多桌布設定請參閱第 [84](#) 頁“6.1 圖庫”內容。


閒置畫面

在您停止操作 WebStation 一段時間後，WebStation 即會進入**閒置畫面**，在閒置狀態時，畫面會將您的 WebStation 設定呈現螢幕關閉。

1.3. 電池充電

包裝盒內的新 WebStation 電池尚未充電，請您務必於第一次使用前為您的 WebStation 進行充電至完全充飽狀態，並請務必使用 WebStation 包裝盒內的 AC 變壓器為您的 WebStation 電池進行充電。

為電池充電

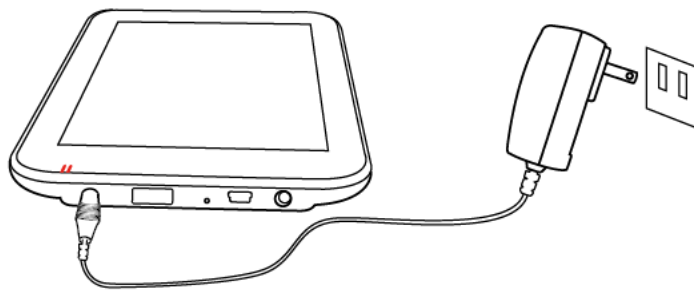




如右圖所示，請您將 AC 變壓器插入插座，並將另一端 AC 變壓器接頭插入 WebStation 進行充電。

充電顯示



LED 電源指示燈提供您 WebStation 的電源狀態顯示，上方指示燈代表 WebStation 電池充電狀態，當 WebStation 電池進行充電時，該燈號即會亮起，並且會在電池充飽電時由紅燈轉為綠燈；下方指示燈代表 WebStation 開機狀態，當 WebStation 開機時則會以綠燈顯示。

在主畫面狀態列上的電量顯示提供您電池狀態訊息，當電量顯示此圖形時，代表目前電池正在充電中；當電量顯示此圖形時，代表目前電池為充飽狀態；當電量顯示為此圖形時，代表目前電池狀態為低電量，若在此電量顯示後您的 WebStation 出現警告訊息“請連接充電器-電池電量即將不足:電池電量不到 15%。”，

請立刻為您的 WebStation 進行充電以避免您的資料遺失。

注意事項

- 請勿在 WebStation 電池尚未充飽前任意拔除 AC 變壓器。
- 基於安全性預防措施，若您的 WebStation 電池在充電的過程中有機身過熱的現象，請立刻停止充電並拔除 AC 變壓器。

1.4. 安裝儲存卡

在您使用圖庫、音樂與 **Aldiko** 應用程式，或是自網路下載安裝第三方應用程式前，請務必先安裝您的 micro SD 卡於 WebStation 中。若您想要在 WebStation 上瀏覽或撥放您自己的照片或音樂，請先將照片或音樂存進 micro SD 卡當中。

安裝儲存卡

由上至下打開位於 WebStation 背面的 micro SD 卡插槽掀蓋，並將 micro SD 卡的金屬晶片朝下插入 micro SD 卡插槽當中。



移除儲存卡

打開 micro SD 卡插槽掀蓋，輕按 micro SD 卡使 micro SD 卡跳出插槽即可。

當您在 WebStation 開啟的狀態下，請先按照下面方式卸除 micro SD 卡再進行上述動作。輕觸進入**設定**，再輕觸進入**SD 卡與裝置空間**，輕觸選擇**卸載 SD 卡**，在出現完成訊息後，即可將 WebStation 翻至背面打開 micro SD 卡插槽掀蓋後，輕按 micro SD 卡，在 micro SD 卡跳出插槽後即可將其取出。

更多 SD 卡與裝置空間的相關說明，請參見第 [32](#) 頁“2.5 SD 卡與裝置空間”內容。

1.5. 操作您的 WebStation

手觸或觸控筆操作

- 用您的手指或觸控筆**輕觸**(Touch Once (Touch))一個圖示或項目以
 - 選擇一個項目
 - 啟用一個設定
 - 進入一個應用程式
 - 使用軟鍵盤
- 用您的手指或觸控筆**按住**(Touch and Hold)一個圖示或項目以
 - 進入更多的選擇項目
 - 連結進入網頁
 - 開啟軟鍵盤
- 用您的手指或觸控筆向上/下/左/右**滑動或捲動**(Touch and Scroll) ，在您滑動或捲動前請輕按住該項目或螢幕再進行滑動或捲動，並請勿在滑動或捲動的過程中釋放手指或觸控筆的力量，直到移動到目標位置或完成目標動作。
 - 按住螢幕任一位置並上/下/左/右滑動或捲動以閱讀更多資訊、項目或內容。
 - 按住狀態列並往下滑動打開通知面板進行更多功能操作，更多的通知面板資訊請參閱第 [19](#) 頁“1.7 狀態與通知”的內容。
- 用您的手指或觸控筆進行**拖拽**(Touch and Draw)，在您在進行拖拽動作時請勿釋放手指或觸控筆的力量直至完成目標動作。
 - 在開啟或喚醒您的 WebStation 時，拖拽描繪出解鎖圖形以完成解鎖動作。
- 用您的手指**長按**(Press and Hold)按鍵或按鈕。
 - 長按電源按鈕關閉您的 WebStation。
 - 長按主畫面按鍵開啟最近常用的應用程式視窗。
- 用您的手指**短按**(Press)按鍵或按鈕。
 - 短按電源按鈕開啟您的 WebStation。
 - 短按電源按鈕使您的 WebStation 進入睡眠模式。
 - 短按主畫面按鈕使您的 WebStation 回到主畫面。
 - 短按功能選單按鍵開始應用程式子功能選單。
 - 短按回上一層按鍵回到上一個操作頁面或動作。

- 短按功能選單按鍵兩次來喚醒您的 WebStation。

注意：請使用觸碰筆時輕觸螢幕即可，切勿用力按壓或是重刮螢幕，長期使用將造成螢幕因人為因素毀損。

旋轉方向

轉動您的 WebStation 使畫面進行直式與橫式的方向旋轉，更多軟鍵盤在直式與橫式畫面的使用請參閱第 [14](#) 頁“1.6 使用者入門”內容，更多顯示方向的設定請參閱第 [26](#) 頁“2.2 音效與顯示”內容。

1.6. 使用者入門

在您安裝 micro SD 卡與完成第一次使用前的電池充電後，即可開啟並開始使用您的 WebStation。

開啟您的 WebStation

1. 短按**電源按鈕**後進入鎖定畫面。
2. 在鎖定畫面中短按功能選單鍵以完成解鎖動作。
3. 如您有設定解鎖圖形，還需進一步以拖拽的方式繪出解鎖圖形才能完成解鎖動作。
4. 進入主畫面。

更多關於解鎖圖形的設定請參閱第 [28](#) 頁“2.3 安全性與位置”內容。

關閉您的 WebStation

1. 長按**電源按鈕**，WebStation 畫面會出現選項選單。
2. 在選項選單中輕觸選擇**關機**選項。
3. 在對話視窗中輕觸**確定**按鈕完成關機動作。

休眠模式

1. 短按**電源按鈕**使您的 WebStation 進入休眠模式。

自休眠模式喚醒


1. 短按兩下**功能選單按鍵**進入鎖定畫面。
2. 在鎖定畫面中短按功能選單鍵以完成解鎖動作。
3. 如您有設定解鎖圖形，還需進一步以拖拽的方式繪出解鎖圖形才能完成解鎖動作。
4. 進入主畫面。

使用應用程式

輕觸主畫面中任一應用程式圖示以進入該應用程式，短按**主畫面按鍵**可離開應用程式回到主畫面。

最近使用的應用程式

長按**主畫面按鍵**開啟最近使用的應用程式視窗，該視窗將會呈現近期使用過的六個應用程式，輕觸任一應用程式圖示即可進入該應用程式，如欲關閉此視窗只要短按**回上一層按鍵**即可離開回到主畫面。

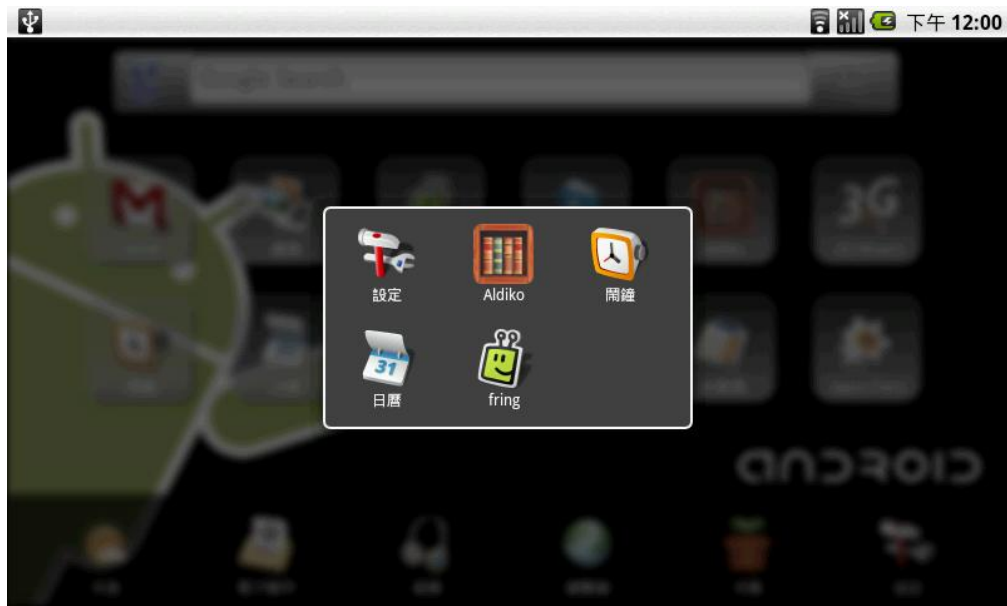

使用軟鍵盤

軟鍵盤提供您於應用程式中進行文字或數字輸入，按住畫面中的輸入欄位即可開啟軟鍵盤，當您完成輸入後即可短按**回上一層按鍵**關閉軟鍵盤。

- 軟鍵盤使用方向

您可透過旋轉您的 WebStation 於直式與橫式畫面中使用軟鍵盤功能。

注意事項

當您需要在不同方向的情況下使用軟鍵盤之前，請記得開啟設定中的顯示方向設定，更多關於方向設之說明請參閱第 [28](#) 頁“2.3 音效與顯示”內容。



軟鍵盤基本操作

輕觸軟鍵盤上的轉換鍵可轉換字母和數字符號鍵盤。





按住**轉換鍵**可開啟軟鍵盤選項選單視窗，輕觸輸入法設定可開啟更多可使用的輸入法，更多輸入法設定的資訊，請參閱第 [35](#) 頁“2.7 地區設定與文字”內容。輕觸輸入法選項進入選擇與轉換所需之輸入法，更多輸入法相關的操作，請參閱第 [35](#) 頁“2.7 地區設定與文字”內容。



當您開始輸入文字時，您所輸入的文字會依序出現在輸入文字欄位中；另外在輸入法提供的情况下，您可按住某一字母按鍵輸入重音字母(Accented Letters)。在輸入文字的過程當中，當您欲刪除文字時，將游標移至要刪除的文字右邊，然後輕觸刪除鍵~~DEL~~以刪除文字，在完成文字輸入後，輕觸 Enter 鍵後畫面即會回到原應用程式畫面，並且您會看到您剛剛輸入的文字出現在該應用程式的輸入欄位當中。



在字母鍵盤當中，您可輕觸大小寫轉換鍵(Shift Key)  來轉換大小寫，當您輕觸轉換鍵兩次即可鎖定鍵盤為大寫字母，而按住句號鍵(Period Key)可選取更多的標點符號。

而在數字與符號鍵盤當中，輕觸 ALT 鍵  可選擇更多的符號。

備註


軟鍵盤上可用的按鍵將會因應所在的應用程式而有所不同，例如在瀏覽器應用程式中，當您進入輸入網址畫面後，在底部的**逗號鍵**將會改為**.com 鍵**以方便您的輸入，而 **Enter 鍵**會改為**前往鍵**，輕觸前往鍵後即會直接開啟您所輸入的網址。特別是 **Enter 鍵**會因應不同的應用程式與使用改為**下一步**、**開始**或**完成**鍵。



在**瀏覽器**應用程式中，不論是直式或橫式畫面，如果您想要輸入更多的文字欄位，請短按**回上一層按鍵**回到瀏覽器畫面中，然後輕觸下一個您欲輸入的文字欄位並開啟軟鍵盤進行更多文字欄位的輸入。

更換桌面


如果您想要更換您的桌面，請在主畫面短按功能選單按鍵，輕觸**桌面**。您可選擇**桌布集**或者從**圖片**中選取圖案的來源。在桌布集中，只要輕觸您欲設為桌面的圖片再輕觸**輕觸圖示並設定您的桌面**即可完成設定。

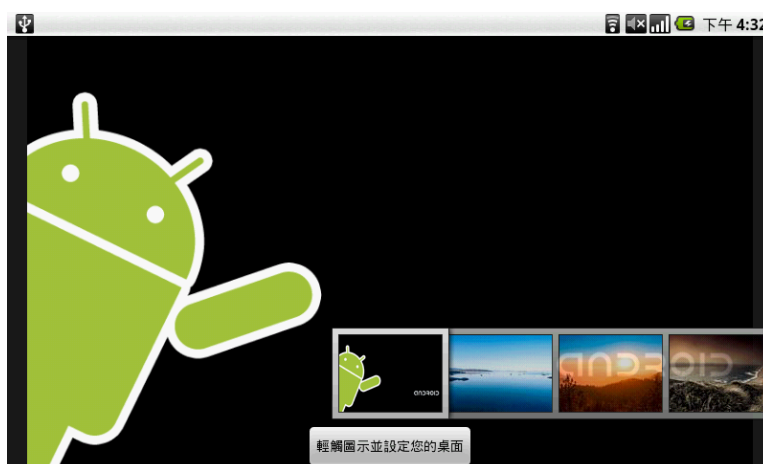

1.7. 狀態與通知

更多 WebStation 狀態與重要通知訊息如下。

備註

當狀態列已滿時，您可輕觸更多通知圖示  檢視更多的隱藏圖示

狀態圖示

狀態圖示會顯示在狀態列右邊，相關圖示定義如下表：

表 1 WebStation 狀態圖示

	Wi-Fi已連線		電池充電中
	鬧鐘已設定		電池已充飽
	資料同步中		電池電量低
	GPS已開啟		電池電量極少
	GPS已連線		3G訊號

通知圖示

通知圖示會顯示在狀態列左邊，相關圖示定義如下表：

表 2 WebStation 通知圖示

	更多(未顯示的)通知圖示		儲存卡空間已滿
	Wi-Fi未連線但Wi-Fi已啟動且有可用的無線網路		已透過USB傳輸線連接至您的電腦
	行程即將到來		上載資料中
	歌曲播放中		下載資料中
	登入/同步錯誤		已下載內容
	您有新的郵件		

通知面板

如果您有許多通知或正在使用的服務，例如透過 USB 傳輸線連結至您的電腦，您可透過通知面板檢視與進行更多的操作。


輕觸狀態列並向下捲動以開啟**通知面板**，並可透過面板上的訊息直接進入到相關應用程式與操作。當面板上的訊息太多時，您可透過輕觸**清除通知**按鈕清除通知面板上的訊息。




如果您已完成通知面板上的操作，您可以輕觸**關閉通知面板按鈕**並向上滑動以關閉通知面板，或是短按**回上一層按鍵**關閉通知面板。

1.8. 使用 WebStation 儲存卡為 USB 磁碟機

設定 WebStation 儲存卡為 USB 磁碟機


1. 將 micro SD 卡安裝至您的 WebStation，更多安裝 micro SD 卡的資訊請參閱第 [11](#) 頁“1.4 安裝儲存卡”內容。
2. 如下圖所示，利用 USB 傳輸線連結 WebStation(USB mini B 插孔)與您的電腦(USB 插孔)，當您的 WebStation 成功連結至電腦時，WebStation 的狀態列中會顯示“已透過 USB 傳輸線連接至您的電腦”的通知圖示 。

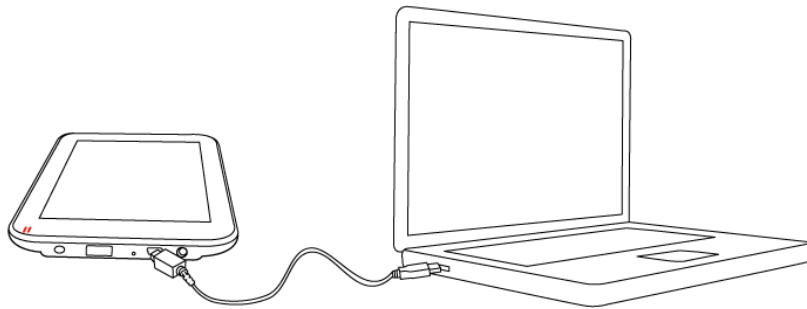

3. 輕觸狀態列並向下滑動開啟通知面板。

備註

更多關於如何開啟通知面板的資訊，請參閱第 [19](#) 頁“1.7 狀態與通知”內容。

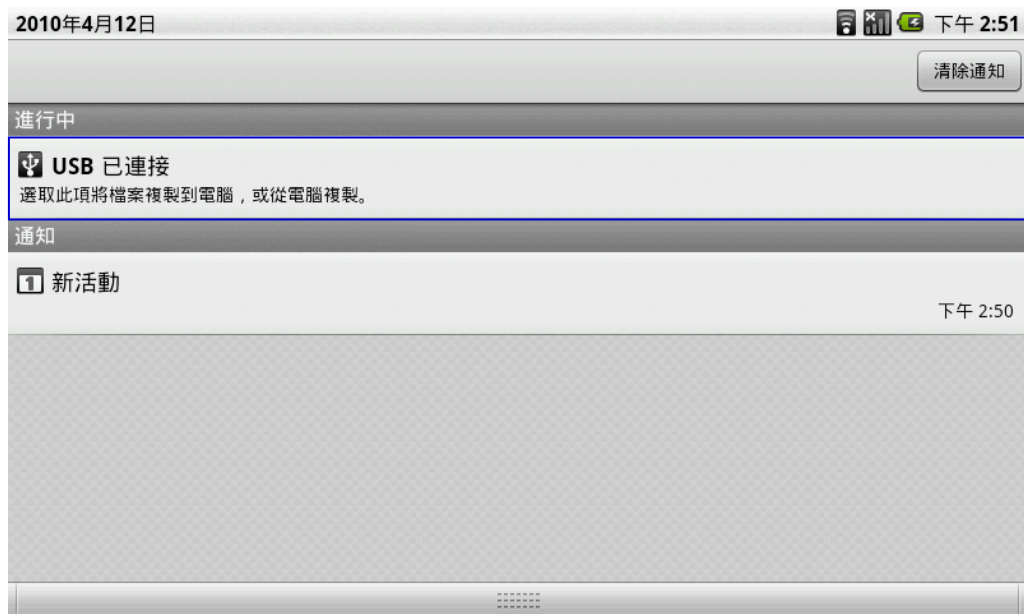

4. 在通知面板中，輕觸 **USB 已連接** 核取方塊，您將會看到 USB 已連結對話視窗。
5. 輕觸 USB 已連結對話視窗中的 **掛載** 按鈕，此時 micro SD 卡即會從 WebStation 的外接儲存裝置轉為您個人電腦的外接儲存裝置，您可將您個人電腦中的資料、圖片或檔案直接存入 WebStation 中的 micro SD 卡。

關閉 WebStation 的 USB 儲存裝置

1. 輕觸狀態列並向下滑動開啟通知面板。
2. 在通知面板中，輕觸關閉 USB 儲存裝置核取方塊，您將會看到關閉 USB 儲存裝置對話視窗。



3. 輕觸 USB 儲存裝置對話視窗中的**關閉**按鈕以關閉 WebStation 與電腦的連結，當您拔除 USB 連接線後，WebStation 會重新掛載 micro SD 卡為儲存裝置。


2. 設定您的 WebStation

您可輕觸主畫面中的**設定**圖示進入設定畫面更改您的 WebStation 設定，在設定畫面中您可捲動畫面，即可看到更多如下列出的設定選項。

- 無線網路控制
- 音效與顯示
- 安全性與位置
- 應用程式
- SD 卡與裝置空間
- 日期與時間
- 地區設定與文字
- 關於 WebStation

2.1. 無線網路控制

於設定畫面中，輕觸**無線網路控制**選項進入無線網路控制設定畫面，包含 Wi-Fi 與飛航模式設定。

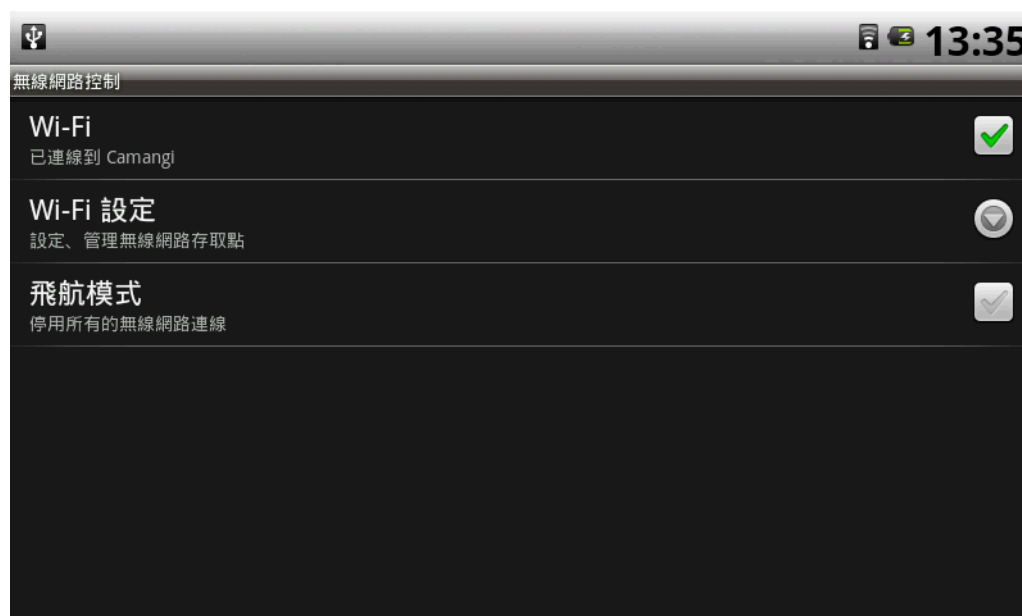


Wi-Fi

輕觸 **Wi-Fi** 選項以開啟或關閉 Wi-Fi 連線功能，此時 WebStation 將會自動搜尋附近可用的無線網路進行連線，當您正常開啟 Wi-Fi 連線功能後，將會看到 Wi-Fi 選項顯示連線訊息且右方的核取方塊會顯示已勾選。

「Wi-Fi 設定」 部份

- **Wi-Fi 網路連結** 輕觸 **Wi-Fi 設定** 選項進行更多的設定，您將會在下方的 Wi-Fi 網路區塊中看見可用與曾經使用過的 Wi-Fi 網路清單，輕觸選擇一個您欲連結的網路進行連結，如該網路需輸入安全性密碼則會在輕觸選擇該網路後出現安全性 WEP 輸入視窗，輸入安全性 WEP 後輕觸**連線**按鈕以完成 Wi-Fi 網路設定。

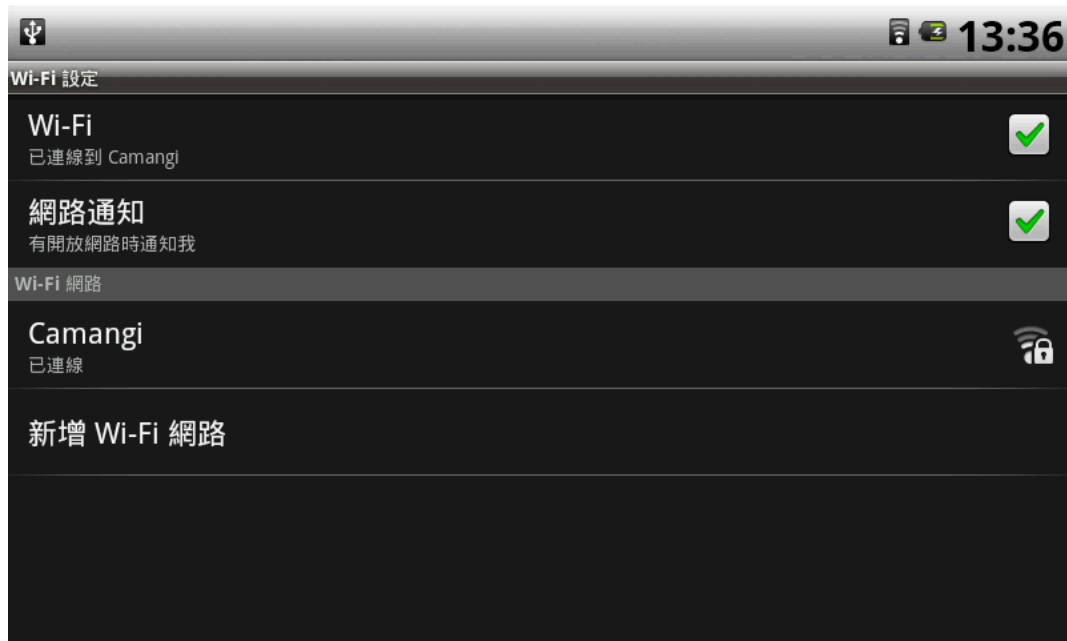

- **新增 Wi-Fi 網路** 當您欲新增的網路沒有出現在 Wi-Fi 網路清單中，您可輕觸**新增 Wi-Fi 網路**選項，再新增 Wi-Fi 網路視窗中輸入您欲新增的網路資訊，再輕觸**儲存**按鈕即完成，隨後您將看到該新增 Wi-Fi 網路出現在您的 Wi-Fi 網路清單中。
- **連結其它 Wi-Fi 網路** 在 Wi-Fi 設定畫面中，您可短按**功能選單**按鍵，再輕觸選擇**掃描**功能選單，此時 WebStation 即會再次搜尋附近可用的 Wi-Fi 網路清單，輕觸您欲選擇的 Wi-Fi 網路清單以連結其它 Wi-Fi 網路。
- **檢視更多 Wi-Fi 資訊** 您可於 Wi-Fi 網路清單中檢視您現正使用的 Wi-Fi 訊號強度，輕觸您現在使用的 Wi-Fi 網路後，畫面即會出現該 Wi-Fi 網路的詳細資訊視窗，視窗中顯示該 Wi-Fi 網路的狀態、連線速度、訊號強度、安全性與 IP 位址資訊。
- **移除 Wi-Fi 網路** 輕觸您欲移除的 Wi-Fi 網路，並在該 Wi-Fi 網路詳細資訊視窗中輕觸**清除**按鈕以完成移除動作，在您移除該 Wi-Fi 網路後在下次使用前需重新設定該 Wi-Fi 網路才可正常使用。

飛航模式


輕觸**飛航模式**選項以開啟或關閉飛航模式設定功能，此時WebStation將會自動

關閉Wi-Fi連線，當您正常啟動飛航模式功能後，將會看到飛航模式選項顯示無線網
停用且右方的核取方塊會顯示已勾選。

2.2. 音效與顯示

設定您的 WebStation 音量大小與通知音效，以及設定您的 WebStation 顯示方向、亮度、螢幕逾時與閒置狀態播放，輕觸音效與顯示選項即可進入設定。


音效設定

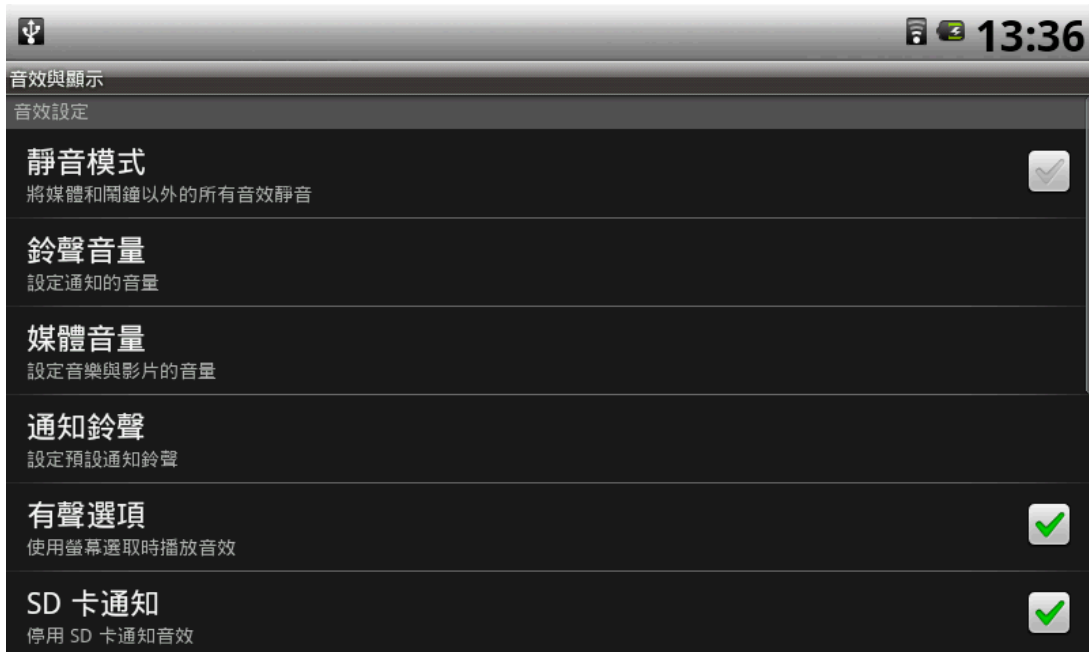

- **靜音模式** 輕觸**靜音模式**選項以開啟或關閉靜音模式設定功能，當您正常啟用靜音模式功能後，您將會看到靜音模式選項右方的核取方塊會顯示已勾選。在此同時音效設定中的**鈴聲音量**、**通知鈴聲**、**有聲選項**與**SD 卡通知**功能將會關閉，上述功能將會在您關閉靜音模式後重新啟動。
- **鈴聲音量** 輕觸**鈴聲音量**選項後，畫面將會出現鈴聲音量調整視窗，調整音量後輕觸**確定**按鈕以完成鈴聲音量調整設定。
- **媒體音量** 輕觸**媒體音量**選項後，畫面將會出現媒體音量調整視窗，調整音量後輕觸**確定**按鈕以完成媒體音量調整設定。
- **通知鈴聲** 輕觸**通知鈴聲**選項後，畫面將會出現通知鈴聲選項選單，輕觸選擇試聽您欲選擇的鈴聲，並於確定您欲選擇的鈴聲後輕觸**確定**按鈕以完成通知鈴聲設定。
- **有聲選項** 輕觸**有聲選項**選項後以開啟或關閉靜音模式設定功能，當您正常啟用有聲選項功能後，您將會看到有聲選項右方的核取方塊顯示已勾選，並且會在您操作 WebStation 選取選項時出現核取音效。
- **SD 卡通知** 輕觸**SD 卡通知**選項以開啟或關閉 SD 卡通知設定功能，當您正常啟用 SD 卡通知功能後，您將會看到 SD 卡通知右方的核取方塊顯示已勾選，並且

會在您安裝與卸載 SD 卡時出現通知音效。

顯示設定

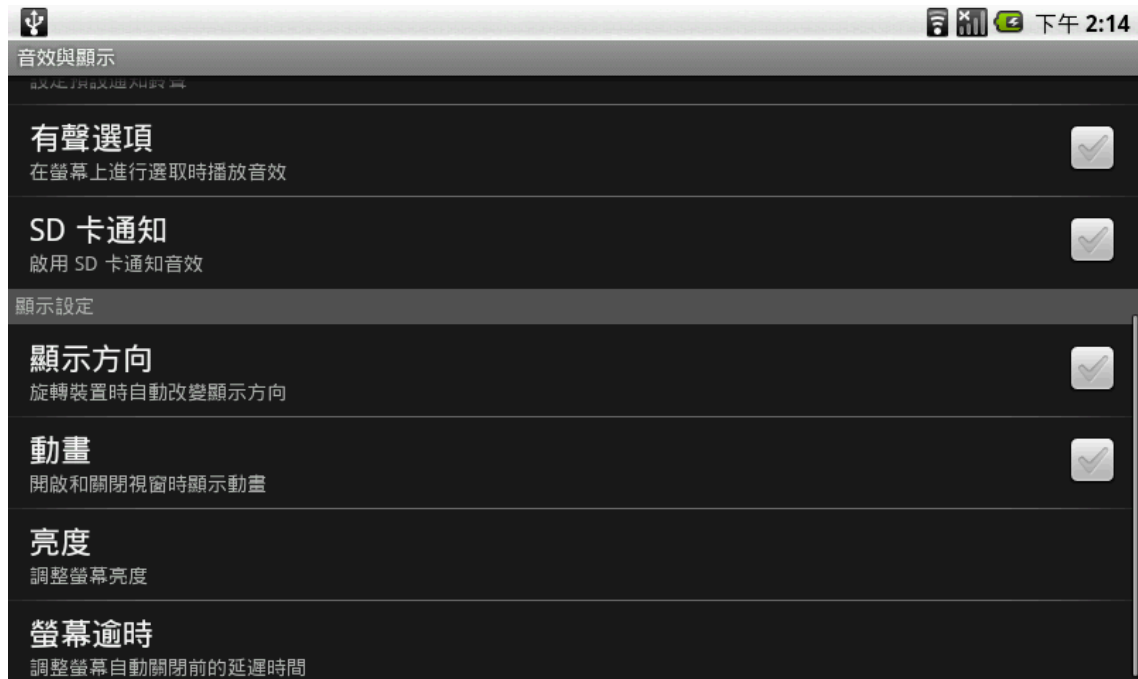

- **顯示方向** 輕觸**顯示方向**選項以開啟或關閉顯示方向設定功能，當您正常啟用顯示方向功能後，您將會看到顯示方向右方的核取方塊顯示已勾選，並且會在您轉換 WebStation 方向時啟動 G-sensor 功能轉動直式與橫式檢視畫面，支援 G-sensor 功能的應用程式有瀏覽器、圖庫、鬧鐘、行事曆、計算機、電子郵件、設定...等。
- **動畫** 輕觸**動畫**選單以開啟或關閉動畫設定功能，當您正常啟用動畫功能後，您將會看到動畫右方的核取方塊顯示已勾選，並且會在您開啟、關閉與切換視窗或畫面時出現動畫切換頁面。
- **亮度** 輕觸**亮度**選項後，畫面將會出現亮度調整視窗，調整亮度後輕觸**確定**按鈕以完成亮度調整設定。
- **螢幕逾時** 輕觸**螢幕逾時**選項後，畫面將會出現螢幕逾時選項選單，輕觸您欲設定的螢幕逾時長度後短按**回上一層按鍵**完成螢幕逾時設定，當您靜止使用 WebStation 至螢幕逾時設定的時間長度時，WebStation 即會自動關閉螢幕顯示。

2.3. 安全性與位置

設定定位服務、解鎖圖形與密碼顯示，輕觸**安全性與位置**選項即可進入設定。

「我的位置來源」部份



在您開始使用 GPS 相關應用程式前，輕觸使用無線網路與啟用 GPS 衛星接收器選項啟動定位功能。

「螢幕解鎖圖形」部份



- 設定解鎖圖形
 - 輕觸**設定解鎖圖形**選項進入設定。

- 請閱讀畫面上的資訊並輕觸**下一步**按鈕。
- 閱讀畫面上的範例並輕觸**下一步**按鈕。
- 拖拽連結畫面上的圓點繪出您欲設定的解鎖圖形，並在完成後輕觸**繼續**按鈕。
- 請再次於螢幕中拖拽連結圓點描繪出解鎖圖形後，輕觸**確定**按鈕完成解鎖圖形確認步驟。
- 在完成上述步驟後，畫面即會回到安全性與位置畫面，其後螢幕解鎖圖形設定即會置換成**需要解鎖圖形**、**使用可見圖形**與**變更解鎖圖形**設定功能。

備註


- 輕觸**使用可見圖形**選項後，在解鎖畫面當中拖拽圓點描繪解鎖圖形時，畫面即會出現拖拽軌跡幫助您拖拽正確的解鎖圖形。
- **變更解鎖圖形**
 - 輕觸**變更解鎖圖形**選項進入解鎖圖形變更畫面。
 - 拖拽圓點描繪出您原本的解鎖圖形。
 - 拖拽圓點描繪出您欲新設定的解鎖圖形並於完成後輕觸**繼續**按鈕。
 - 再次拖拽圓點描繪出您新設定的解鎖圖形後，輕觸**確定**按鈕完成變更設定。
- **取消解鎖圖形**
 - 輕觸**需要解鎖圖形**選項以清除解鎖圖形設定。
 - 再次輸入您先前所設定的解鎖圖形後即完成取消解鎖圖形動作，且螢幕解鎖圖形部份會回到尚未設定解鎖圖形的配置。

「密碼」部份

輕觸**顯示密碼**選項以開啟或關閉密碼選項設定功能，當您正常啟動顯示密碼功能後，您將會看到顯示密碼右方的核取方塊顯示已勾選，當您在應用程式中輸入密碼欄位時即會顯示您所輸入的最後一個密碼以協助您確認您所輸入之密碼是正確的。

2.4. 應用程式

設定並管理您 WebStation 中的應用程式。

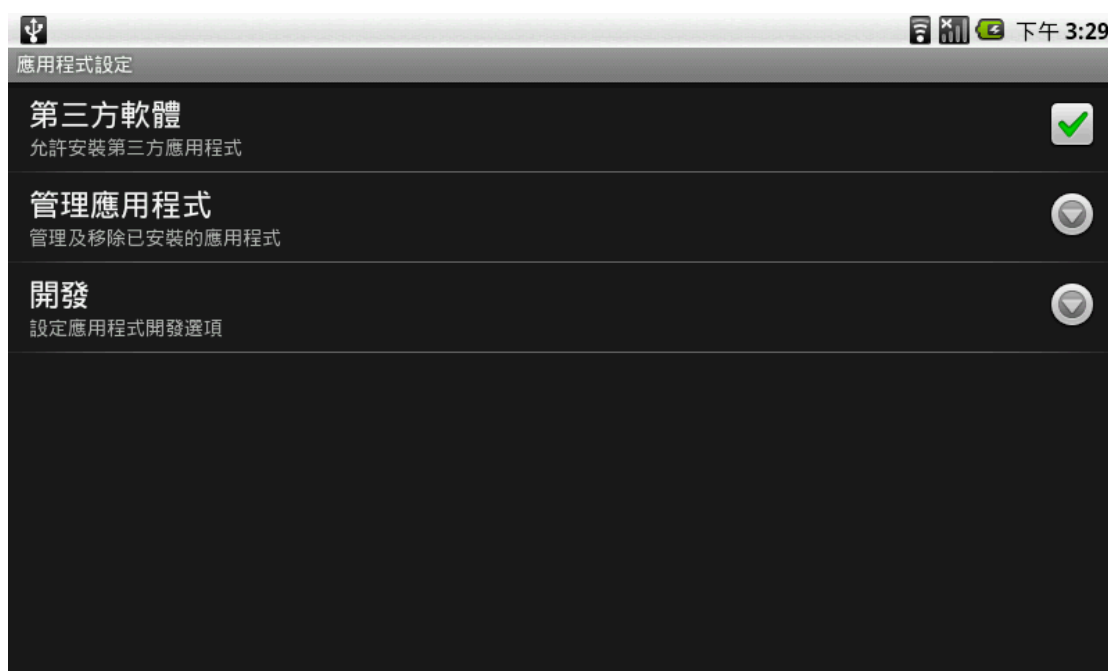

第三方軟體

在您自網路上下載並安裝應用程式至您的 WebStation 前，您必需閱讀並核取同意第三方軟體同意書。

輕觸**第三方軟體**選項後，畫面會出現第三方軟體注意事項說明，在您閱讀完同意書並同意上面的條款後，輕觸**我同意**按鈕即完成此動作並回到應用程式設定畫面，同時您會看到此選項上的核取方塊顯示為已勾選。

管理應用程式

輕觸**管理應用程式**選項進入應用程式清單畫面。於管理應用程式畫面中短按功能選單按鍵可操作**依大小排序**與**篩選**幫助您搜尋與排列應用程式清單畫面。

輕觸任一您欲進一步操作管理的應用程式後，您將會看到該應用程式的儲存空間、快取、預設為啟動、權限...等資訊。


- **儲存空間** 顯示應用程式儲存資訊，並在該應用程式提供的情況下可輕觸按鈕**清除資料**或**解除安裝**此應用程式。

備註

您無法解除安裝 WebStation 上預載的應用程式。




- **快取** 顯示應用程式快取資訊，並在該應用程式提供的情況下可輕觸**清除快取**按鈕清除此應用程式快取。
- **預設為啟動** 顯示預設為啟動的資訊，並在該應用程式提供的情況下可輕觸**清除預設值**按鈕清除此應用程式預設值。
- **權限** 顯示應用程式權限資訊。
- 如果您想要將某個應用程式相關資料清除時，請輕觸「清除資料」及「清除快取」及「清除預設值」，即可清除該應用程式所相關的各項資料記錄。

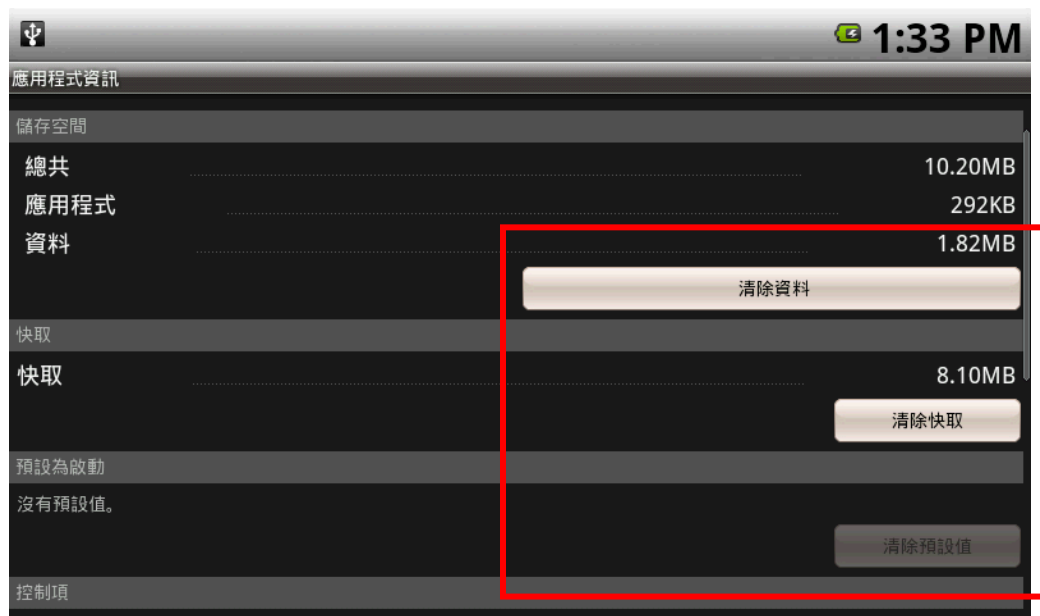

2.5. SD 卡與裝置空間

設定儲存卡，以及檢視儲存卡與裝置可用空間。

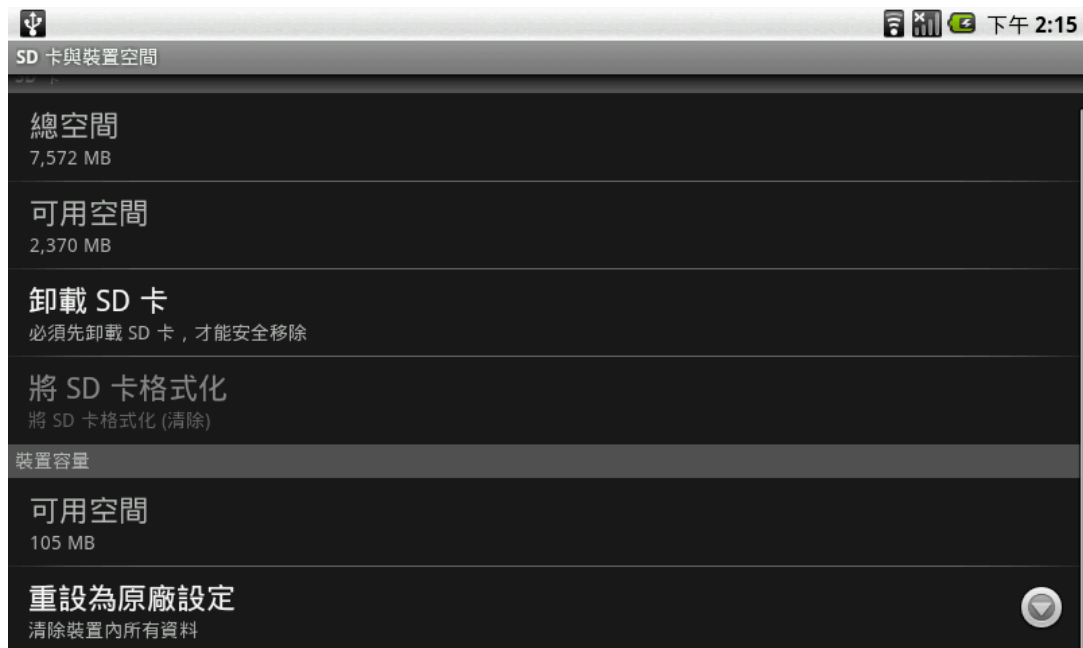

「SD 卡」部份

在將您的 micro SD 卡插入 micro SD 卡插槽後，輕觸 **SD 卡與裝置空間** 選項進入 SD 卡與裝置空間設定，您將會看到 micro SD 卡儲存空間資訊。


- **卸載 SD 卡** 輕觸**卸載 SD 卡**選項以安全地移除您的 micro SD 卡，並且 SD 卡部份亦將不會顯示 SD 卡儲存資訊，其後您可安全地將 micro SD 卡從 micro SD 卡插槽中取出。
- **將 SD 卡格式化** 在您完成卸載 SD 卡後，您可輕觸 **SD 卡格式化**選項格式化您的 micro SD 卡，此時畫面會出現 SD 卡格式化對話視窗，輕觸 **SD 卡格式化**按鈕即可格式化您的 micro SD 卡。

「裝置內容」部份

- 輕觸 **SD 卡與裝置空間**選項進入 SD 卡與裝置空間設定，您將會在「裝置內容」部份看到您的 WebStation 可用空間資訊。
- 重設為原廠設定，可將 WebStation 回復至出廠狀態。請參閱第 [98](#) 頁“7.1 回復原廠設定狀態”

2.6. 日期與時間

設定您的 WebStation 系統與顯示日期和時間。

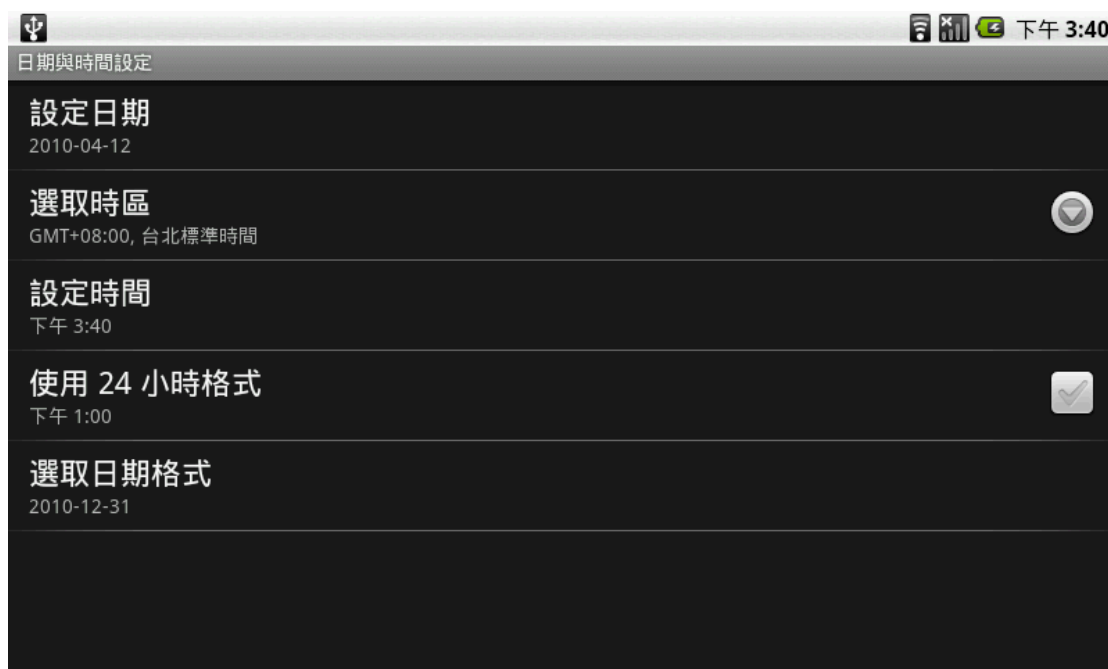

設定 WebStation 日期

- **設定日期** 輕觸**設定日期**選項，畫面將會出現日期設定視窗，輕觸選擇您欲設定的年、月與日等日期資訊後，輕觸**設定**按鈕以完成日期設定。



- **選取日期格式** 輕觸**選取日期格式**選項，畫面將會出現選取日期格式選項選單，輕觸您欲設定的日期格式即完成設定。

設定 WebStation 時間


- **選取時區** 輕觸**選取時區**選項進入時區選取畫面，捲動畫面找尋您所在的時區，並輕觸您欲設定的時區即完成設定，完成設定回到日期與時間設定畫面後，您目前所設定的時區資訊即會出現在選取時區選項中。
- **設定時間** 輕觸**設定時間**選項，畫面將會出現時間設定視窗，輕觸選擇您欲設定的時與分資訊後，輕觸**設定**按鈕以完成時間設定。



- **使用 24 小時格式** 輕觸**使用 24 小時格式**選項以開啟或關閉 24 小時格式顯示，當您正常啟動 24 小時格式顯示時，您將會看到使用 24 小時格式右方的核取方塊顯示已勾選，在您 WebStation 上的時間將會以 24 小時格式顯示。


2.7. 地區設定與文字

設定您的 WebStation 系統語言與文字輸入軟鍵盤。

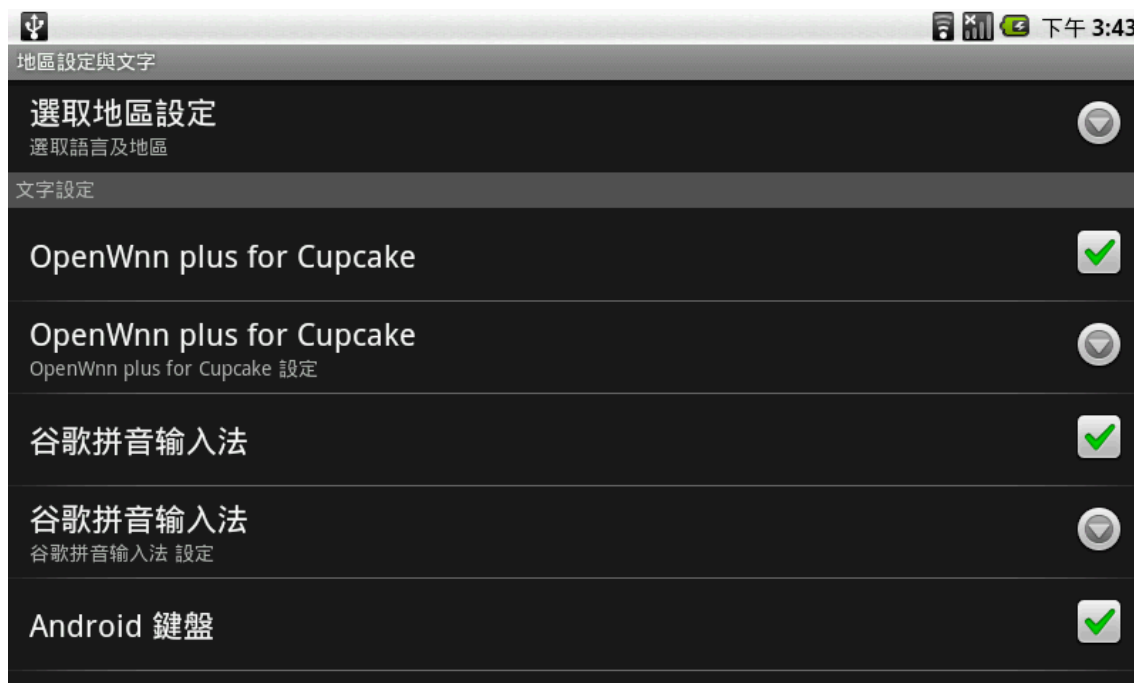

選取地區設定

輕觸**選取地區設定**選項進入地區設定畫面，捲動畫面找尋您欲選擇的地區語言，並輕觸您欲設定的地區語言即完成設定，完成設定回到地區設定與文字畫面後，您的WebStation系統將會顯示您所選取的地區語言。

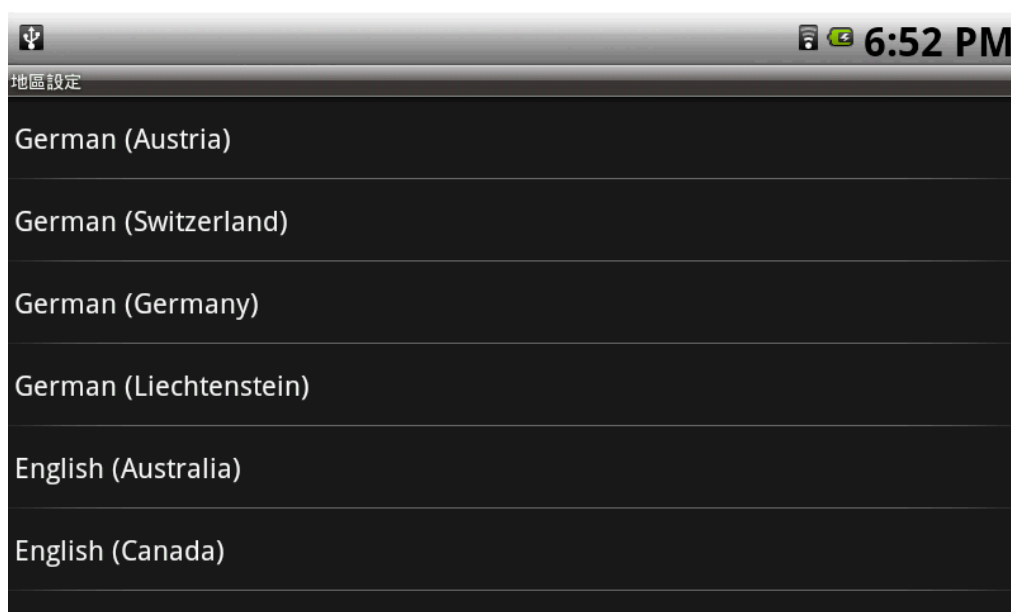

「文字設定」部份


在文字設定部份，您將會看到目前可使用於WebStation的軟鍵盤及其設定。輕觸您欲使用的軟鍵盤以開啟或關閉其功能，您更可進一步操作軟鍵盤設定，如音效、大寫...等，這些皆視各個軟鍵盤應用程式之功能而定。

備註

更多關於如何使用軟鍵盤的說明請參閱第[14](#)頁“1.6 使用者入門”內容。


2.8. 關於 WebStation

輕觸**關於 WebStation** 選項檢視更多資訊，如：模組號碼、韌體版本、核心版本與版本號碼等資訊。

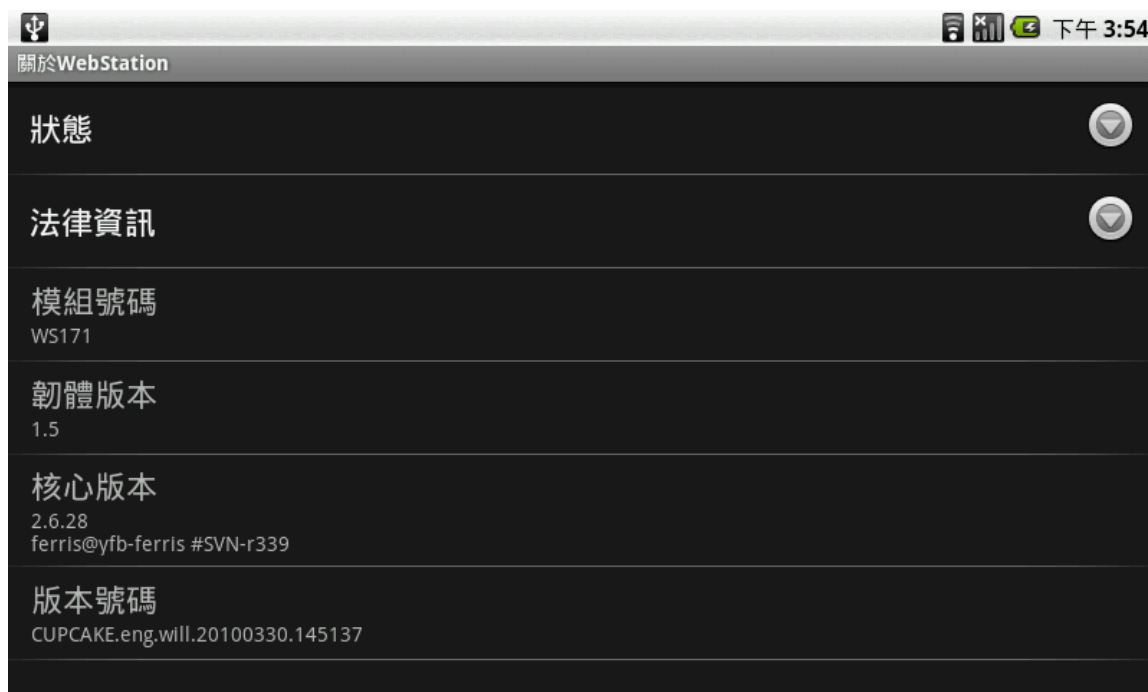

狀態

輕觸**狀態**選項進入檢視您的 WebStation 狀態資訊，如：電池狀態、電池存量、Wi-Fi Mac 位址與開機時間。

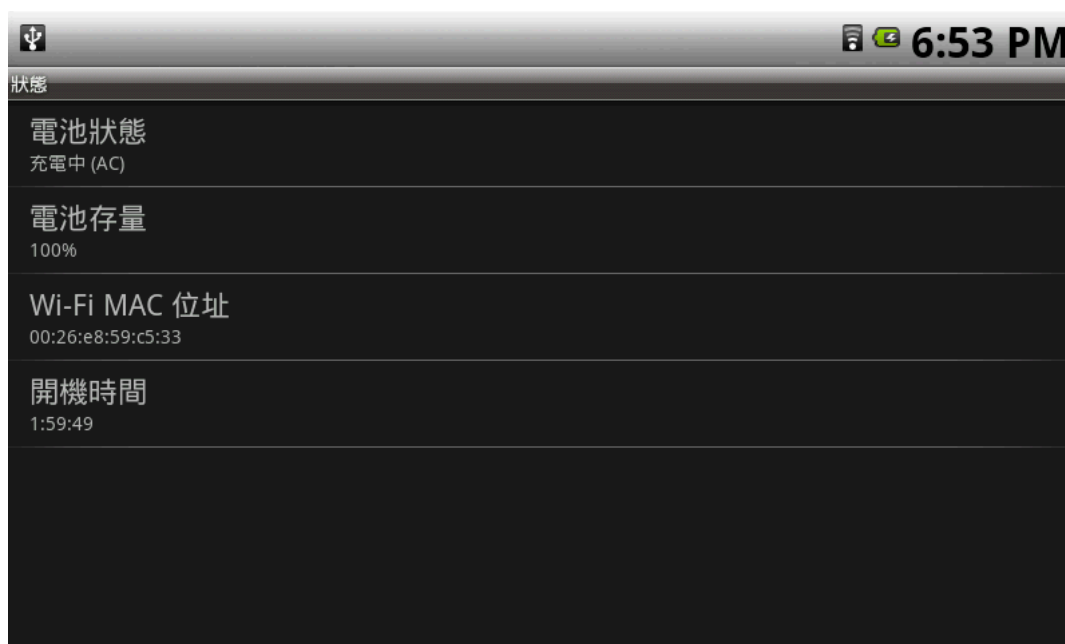

3. 設定連線



3.1. 網際網路連線

您的 WebStation 將可使用下列方式進行網路連結：

- Wi-Fi
- 3G Wizard

3.1.1. Wi-Fi

輕觸**設定>無線網路設定>Wi-Fi**選項以開始或關閉無線網路連線，更多關於 Wi-Fi 設定資訊請參閱第 23 頁“2.1 無線網路控制”內容。

您可從 WebStation 畫面上方的狀態列顯示中檢視您的 Wi-Fi 網路連線狀態，如果您的 WebStation 現正以 Wi-Fi 連上網路，在狀態列右方將會顯示“Wi-Fi 已連線”按鈕，按鈕上的燈號數顯示網路訊號之強度。如您的 WebStation 目前 Wi-Fi 連線有問題，則狀態列左方會顯示“Wi-Fi 未連線但 Wi-Fi 已啟動且有可用的無線網路”通知按鈕，更多的通知面版資訊請參閱第 19 頁“1.7 狀態與通知”內容。

3.1.2. 3G Wizard

輕觸**3G Wizard**按鈕以啟動 3G 網路連結。

連結網路


輕觸**3G Wizard**按鈕以進入 3G Wizard 應用程式，然後依照 3G Wizard 之指示插入內含 SIM 卡的 3G Dongle 於 WebStation 的 USB 插孔中。

備註

請記得於您的 3G Dongle 中安裝 SIM 卡。



點擊**Dial**按鈕以透過 3G Wizard 連結上網。

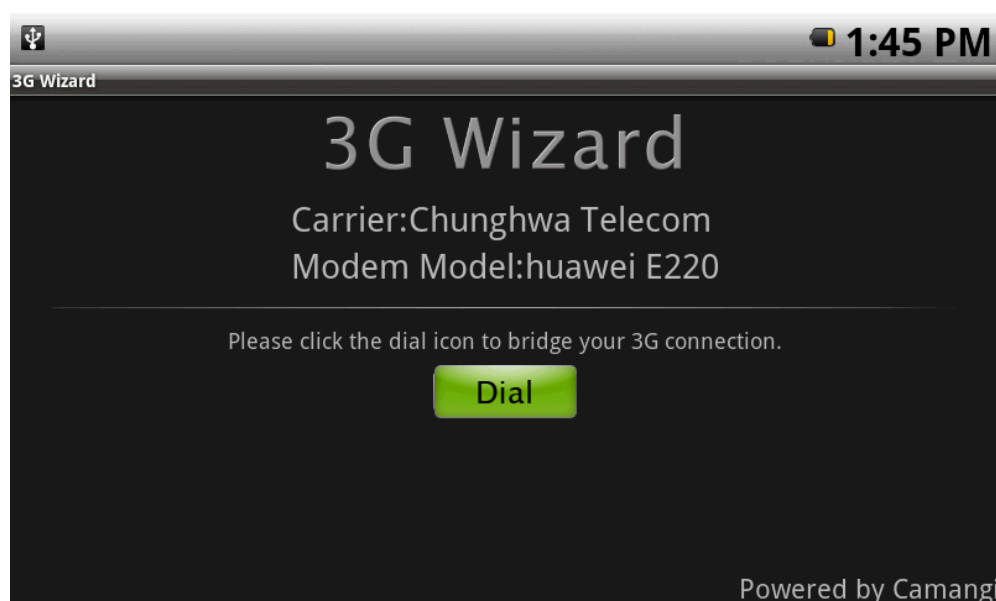

在看到“Connect Successfully!”訊息顯示後即可正常使用網路，短按主畫面按鍵以回到主畫面繼續使用其它需要網路的應用程式。



備註

如果您的 SIM 卡需要輸入 **PIN code** 碼時，則會在您連網前出現 PIN code 號碼輸入視窗，輸入您 SIM 卡的 PIN code 後輕觸 **OK** 按鈕以完成 PIN code 設定，如您輸入錯誤的 PIN code 達三次，請您與您的網路服務提供者聯繫，並且您將會被要求輸入 **PUK code**，輸入您的 PUK code 後輕觸 **OK** 按鈕以完成 PUK code 設定，若您輸入錯誤的 PUK code 達三次，則您的 SIM 卡將會被鎖住，此時請直接與您的網路服務提供者聯繫以解決您的問題。

關閉網路連結

在透過3G Wizard連網的時候，輕觸3G Wizard應用程式內的**Disconnect**按鈕關閉網路連結。




注意事項


請記得於登機前將3G Wizard應用程式關閉，並且將3G Dongle自WebStation拔除。由於網路連線功能可能於飛行中造成飛航系統與通訊網路之干擾，再加上大部份國家法律規定旅客於登機前關閉並禁止使用網路連結功能，我們建議您“請記得在登機前關閉您的WebStation”。

3G Wizard 子功能

3G Wizard提供三個子功能協助您的3G Wizard 使用- Change APN, FAQ, 與 About us，在3G Wizard應用程式中短按**功能選單按鍵**進入子功能選單。

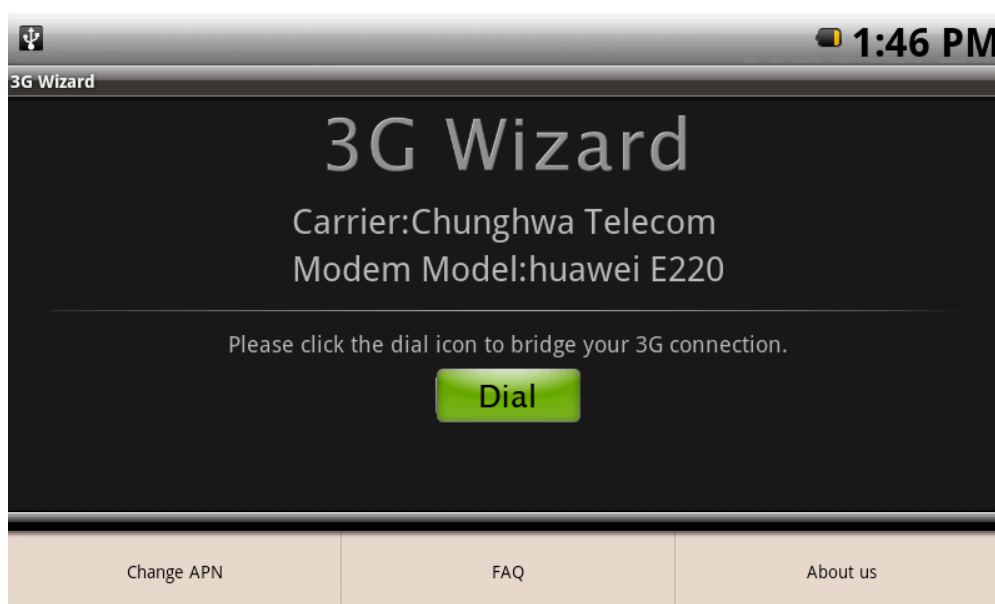

- **Change APN** 提供您修改您的PDP 服務提供者資訊，輕觸**Change APN**選單以開啟Change APN視窗，並輸入您欲修改的APN, Username, and Password，然後輕觸**Change**按鈕以完成設定。

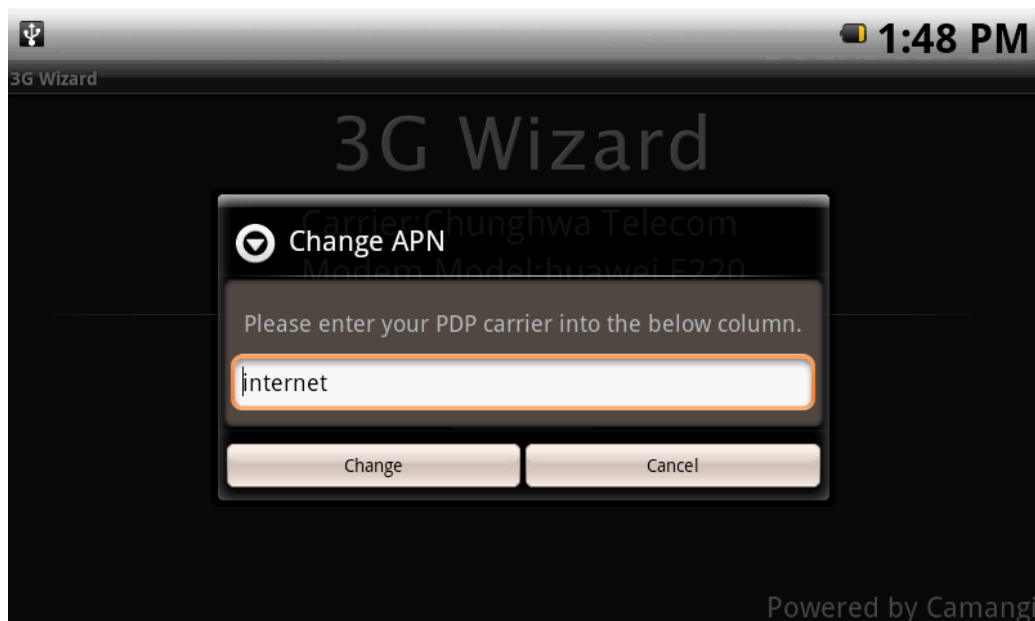

- **FAQ** 提供3G Wizard操作常見問題集，輕觸**FAQ**選單即可連結到3G Wizard FAQ。
- **About us** 提供您更多關於3G Wizard資訊，輕觸**About us**選單檢視更多資訊。


3.2. 使用瀏覽器



瀏覽器應用程式提供您瀏覽網頁的功能，輕觸主畫面中的**瀏覽器**按鈕進入瀏覽器應用程式；更多瀏覽器子功能請於瀏覽器畫面中短按**功能選單按鈕**進入子功能選單-**前往**、**書籤**、**新視窗(視窗)**、**停止**、**下一頁**與**更多**選項。請在使用瀏覽器應用程式之前請確認您的 WebStation 正常連上網路，更多有關於網路連結的資訊請參閱第 [38](#) 頁”3.1 網際網路連線”內容。

基本操作

- **使用搜尋引擎** 在瀏覽器應用程式中，您可於預設的瀏覽器文字輸入欄位中輸入您欲搜尋的條件，更多關於不同的輸入法的說明請參閱第 [14](#) 頁”1.6 使用者入門”內容。
- **前往網頁** 在瀏覽器應用程式中短按**功能選單按鈕**並且輕觸**前往**選項進入網址輸入畫面，輕觸輸入網頁位址欄位，畫面會出現軟鍵盤，輸入您欲前往的網址後輕觸**前往**按鈕即會開啟該網頁。

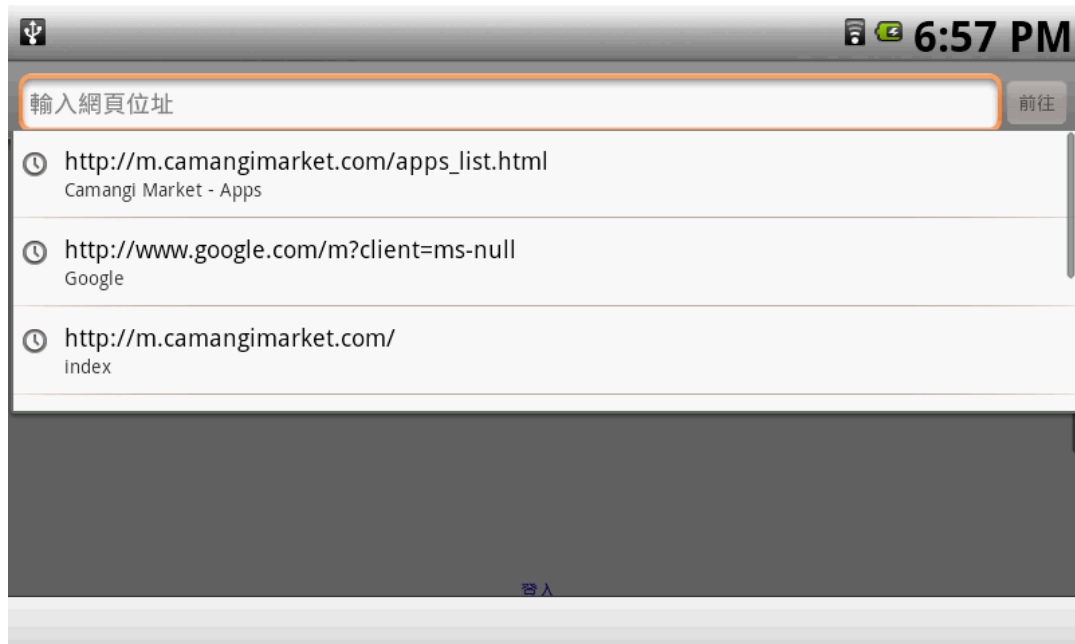

- **連結網頁** 當您在網頁、電子郵件、Gbook、Lives...等應用程式中輕觸一個輕連結網址即可透過**瀏覽器**應用程式自動開啟該網址。
- **更新網頁** 短按**功能選單按鍵**並輕觸**重新整理**選項重新整理您現正開啟的網頁。
- 短按回上一層按鍵回到上一頁；短按**功能選單按鍵**並輕觸**下一頁**選項即可前往下一頁。
- **使用方向** 您可在瀏覽器應用程式中，翻轉 WebStation 的方向使用 G-sensor 功能。

注意事項

請記得要在瀏覽器應用程式中使用不同的方向畫面前於**設定**開啟**顯示方向**設定，更多的顯示方向設定資訊請參閱第 [26](#) 頁“2.2 音效與顯示”內容。

- **網頁放大與縮小** 在瀏覽器畫面中往上或下輕觸拖拽，畫面中即會出現**放大與縮小**按鈕，您可輕觸放大與縮小按鈕將瀏覽器畫面拉遠與拉近。同樣輕觸拖拽瀏覽器畫面後，下方工具列左方即會出現**原尺寸**按鈕，輕觸該按鈕即會使網頁回復到原尺寸大小；而工具列右方出現的是**放大鏡**按鈕，輕觸該按鈕後畫面即會出現放大鏡窗格，輕觸放大鏡窗格並拖拽至您欲放大的網頁中，放開放大鏡窗格後即可看到該網頁內容的放大資訊。




- **搜尋網頁中的文字** 短按功能選單按鍵並輕觸選擇更多選項，然後輕觸在頁面中尋找選項後，瀏覽器畫面下方即會出現搜尋列，在搜尋列中輸入您要尋找的文字，網頁即會以綠色網底顯示您欲搜尋的文字，你可透過搜尋列左方的左、右箭號按鈕尋找上一個或下一個符合文字。



- **複製網頁中的文字** 短按功能選單按鍵並輕觸選擇更多選項，然後輕觸選取文字選項後，於瀏覽器畫面中拖拽您欲選擇的文字，此時您所選擇的文字會出現粉紅色網底，當您完成選取後放開拖拽即會複製該文字。前往您欲貼上該文字的應用程式或編輯畫面，按住該編輯畫面即會出現編輯文字選項選單，輕觸貼上

選項即可完成貼上動作。


- **設為首頁** 短按**功能選單按鍵**，並輕觸**更多**選項，然後輕觸**設定**選項，於瀏覽器設定頁面中輕觸**設定首頁**選項，此時即會出現設定首頁視窗，輸入您欲設定的首頁網址後輕觸**確定**按鈕即完成設定。
- **網頁不顯示圖片** 在頻寬不足的網路環境下，您可短按[功能選單按鍵]，再輕觸選擇[更多]，再輕觸選擇「設定」，最後輕觸「載入圖片」即可在網頁上僅顯示文字而不顯示圖片。重覆上述步驟後，建議您重新開機再嘗試使用瀏覽器上網。

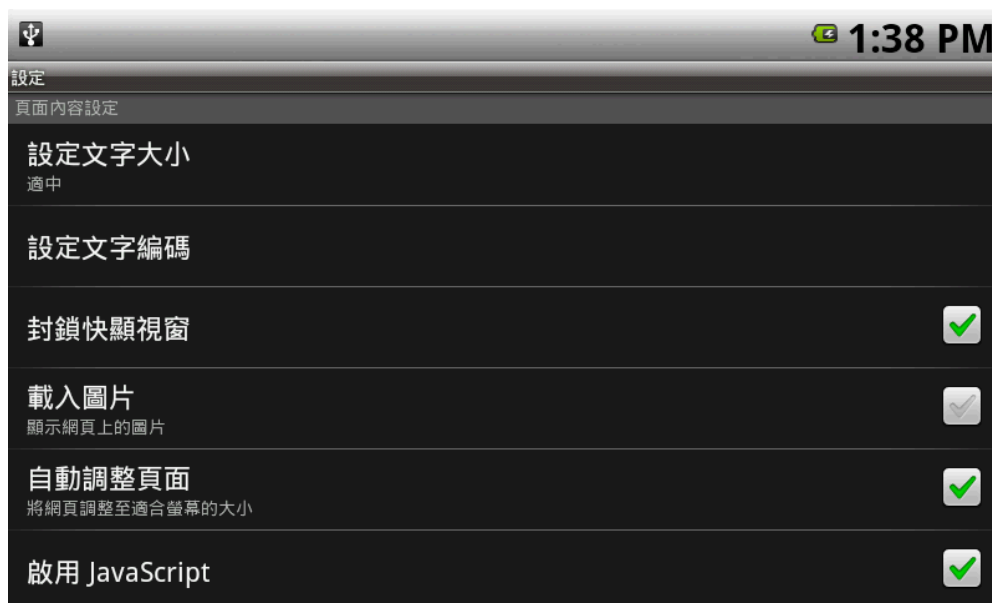

例如:當您設定網頁不顯示圖片後，再連結至 www.google.com 時，可以看到 google 的圖示並沒有顯示出來




新視窗(視窗)

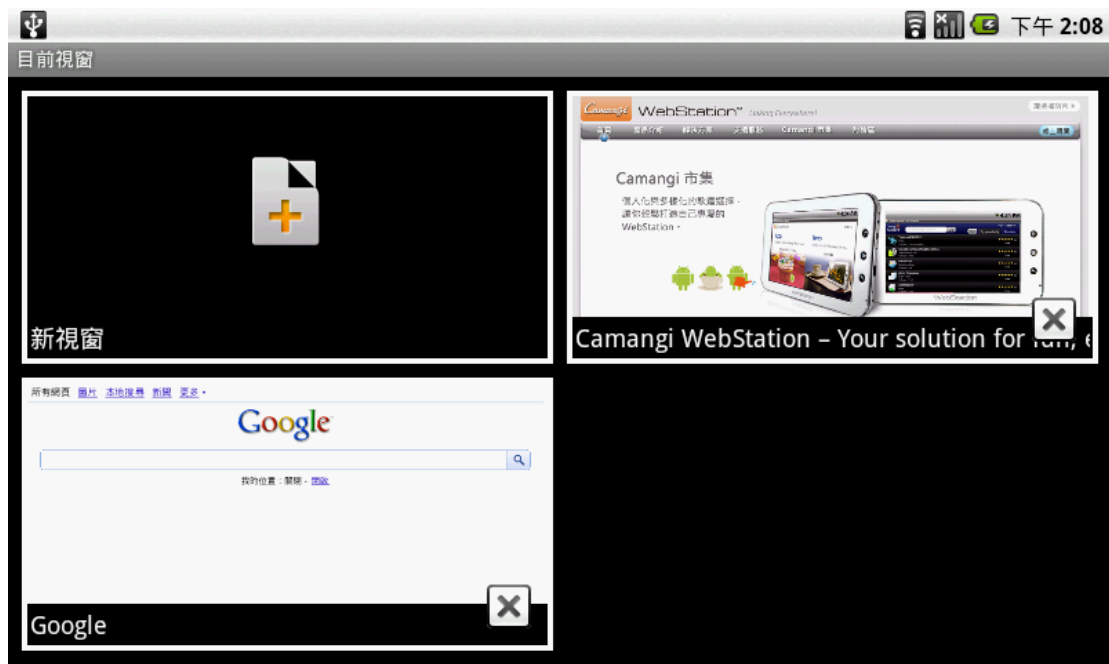


- **開啟新瀏覽視窗** 短按功能選單按鍵並輕觸**新視窗(視窗)**選項即可進入目前視窗畫面，輕觸左上方視窗即可新增視窗。
- **切換不同瀏覽器視窗** 短按功能選單按鍵並輕觸**新視窗(視窗)**選項即可進入目前視窗畫面，輕觸任意一個您欲進入的視窗切換視窗。
- **關閉瀏覽器視窗** 於目前視窗畫面中輕觸任一視窗關閉按鈕即可關閉該視窗。

書籤

短按**功能選單按鍵**並輕觸**書籤**選項即可進入**書籤**、**常用網頁**與**記錄**切換畫面。

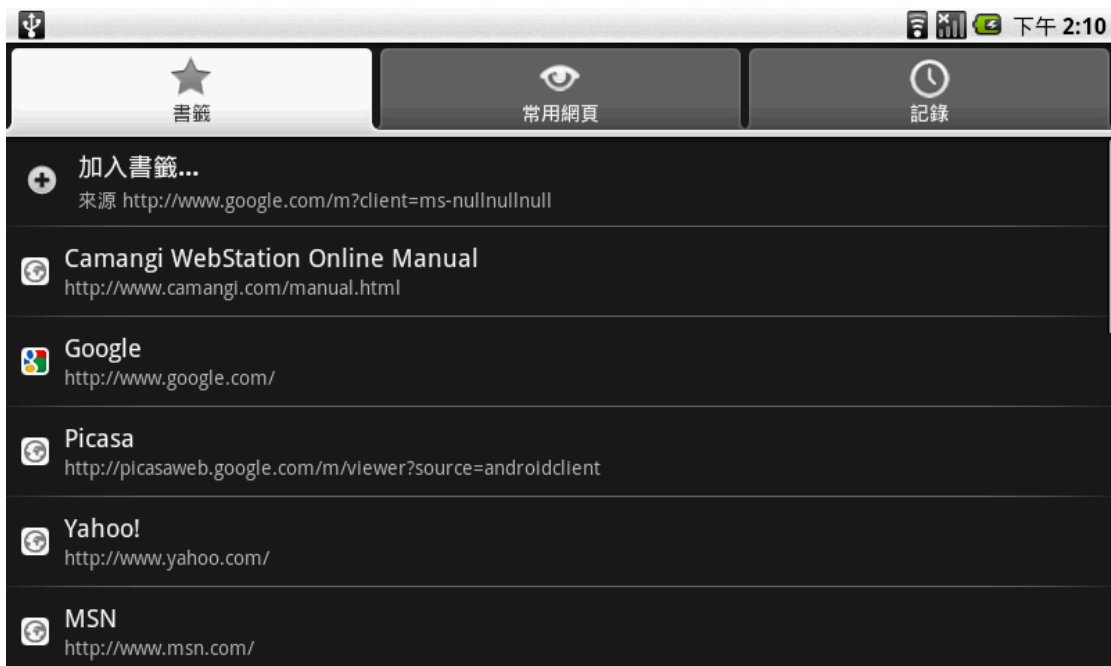


- **加入書籤** 在您欲新增為書籤的網頁中，短按**功能選單按鍵**，輕觸**書籤**選項，於書籤畫面中輕觸**加入書籤**選項，此時畫面即會出現編輯書籤資訊的視窗，輸入該書籤的名稱並確認其網址後，輕觸**確定**按鈕即完成設定。
- **開啟書籤** 短按**功能選單按鍵**，輕觸**書籤**選項，於書籤畫面中輕觸選擇欲開啟的書籤，或者您可按住您欲開啟的書籤，於書籤選項選單中輕觸選擇**開啟/新在新視窗開啟**該書籤網頁。

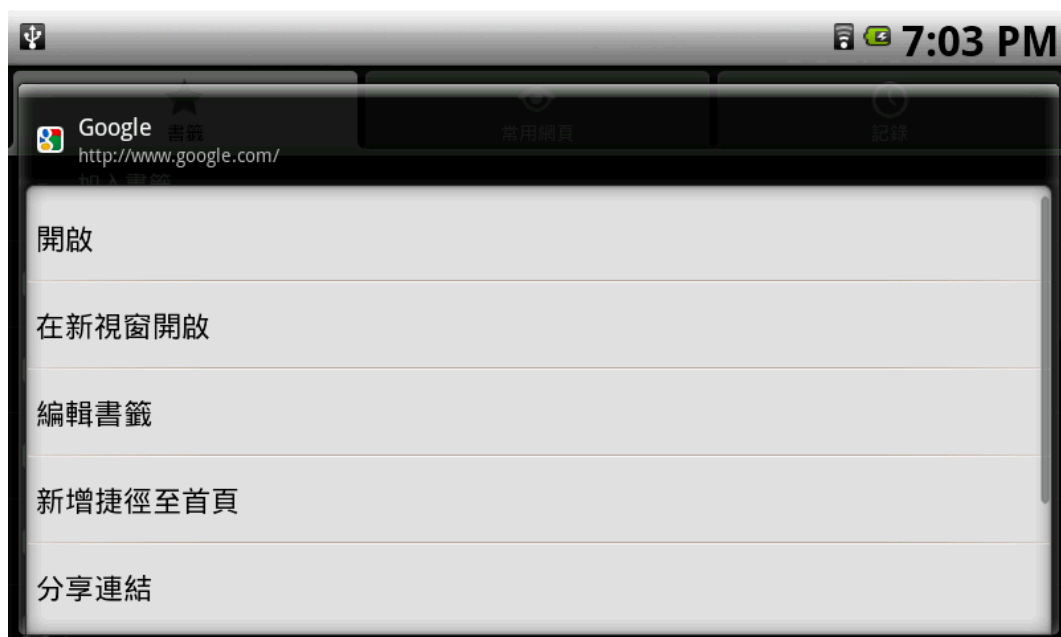

- **編輯書籤** 在書籤畫面中按住您欲編輯的書籤，然後輕觸**編輯書籤**選項，畫面即會出現編輯書籤視窗，於該視窗中修改您欲編輯之內容然後輕觸**確定**按鈕即完成編輯。
- **分享連結** 在書籤畫面中按住您欲分享的書籤連結，然後輕觸**分享連結**選項，畫面即會出現分享連結選項選單，輕觸您欲選擇的分享方式以完成連結分享步驟。
- **複製書籤** 在書籤畫面中按住您欲複製的書籤，然後輕觸**複製連結網址**選項，然後移至您欲貼上網址的應用程式或編輯畫面中，按住編輯欄位即會出現編輯文字選項選單，輕觸**貼上**選項即可完成貼上動作。
- **刪除書籤** 在書籤畫面中按住您欲刪除的書籤，然後輕觸**刪除書籤**選項，然後輕觸**確認**按鈕即完成書籤刪除動作。


常用網頁

短按**功能選單按鍵**並輕觸**書籤**選項，然後輕觸**常用網頁**標籤進入常用網頁畫面，您可捲動畫面尋找您欲開啟的常用網頁。

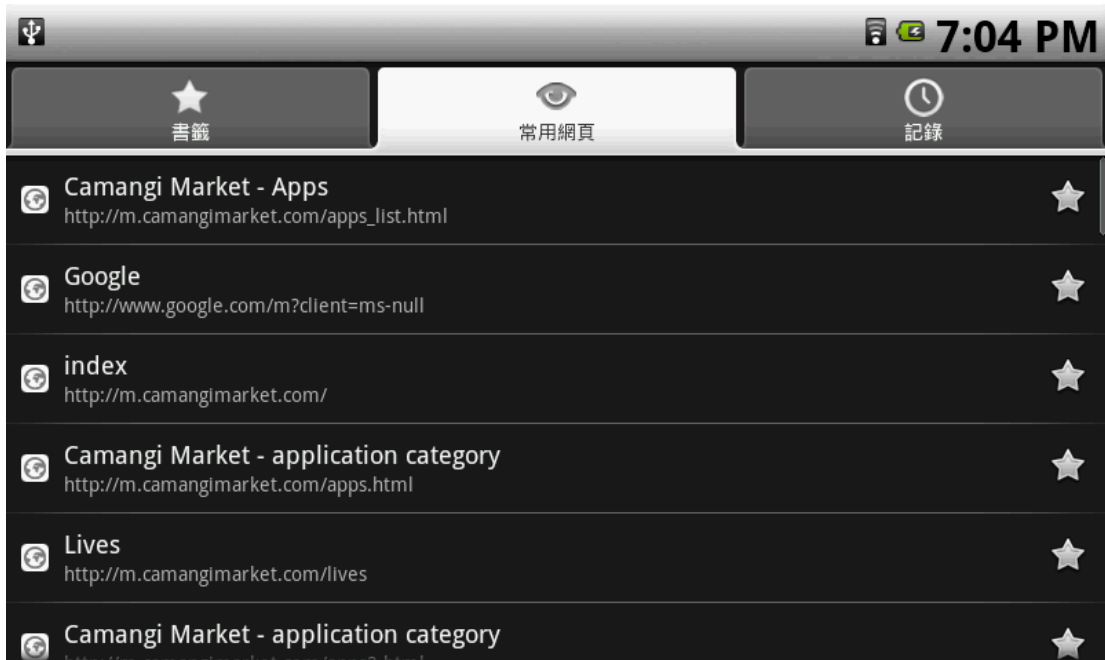

記錄

短按**功能選單按鍵**並輕觸**書籤**選項，然後輕觸**記錄**標籤進入記錄畫面，您可輕觸開啟今天、5天以前、1個月前或兩個月前的記錄列表，並於列表中捲動畫面尋找您欲開啟的記錄。

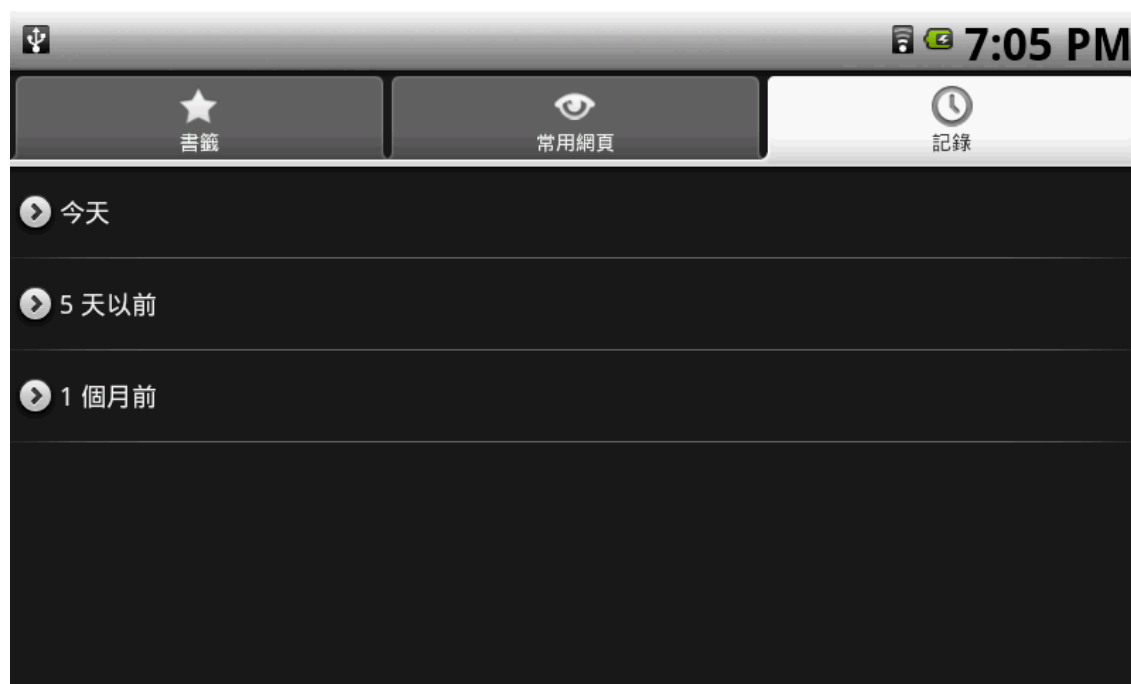

進階操作

您可自網頁下載第三方應用程式，我們建議您至 **Camangi Market** 下載第三方應用程式至您的 WebStation，更多關於 **Camangi Market** 資訊請參閱第 [80](#) 頁“5.4 Camangi Market- Apps”內容。

在下載應用程式前，請確認您已安裝好您的 micro SD 卡並且同意第三方應用程式同意書，更多關於安裝 micro SD 卡的資訊請參閱第 [11](#) 頁“1.4 安裝儲存卡”內容；更多關於第三方應用程式同意書的資訊請參閱第 [30](#) 頁“2.4 應用程式”內容。

於瀏覽器應用程式中短按**功能選單按鍵**並輕觸**更多選項**，然後輕觸**下載**選項進入下載記錄畫面。輕觸您欲安裝的應用程式並輕觸**安裝**按鈕執行應用程式安裝，完成後您將會看到該應用程式出現在主畫面的應用程式區。

3.3. 管理您的電子郵件

3.3.1. 使用電子郵件


電子郵件應用程式提供您新增外部POP3與IMAP類型的電子郵件帳號於WebStation中檢視您的電子郵件。

新增電子郵件帳號

輕觸主畫面中的**電子郵件**圖示，當您為第一次使用電子郵件應用程式時，您將會直接進入電子郵件帳號設定畫面，閱讀帳號設定的說明後輕觸**下一步**按鈕輸入您欲設定的電子郵件帳號與密碼，並再輕觸**下一步**按鈕。

備註

您可於帳號密碼輸入畫面中輕觸左下角的**手動設定**按鈕即可直接設定此電子郵件帳號的內收與外寄伺服器設定。

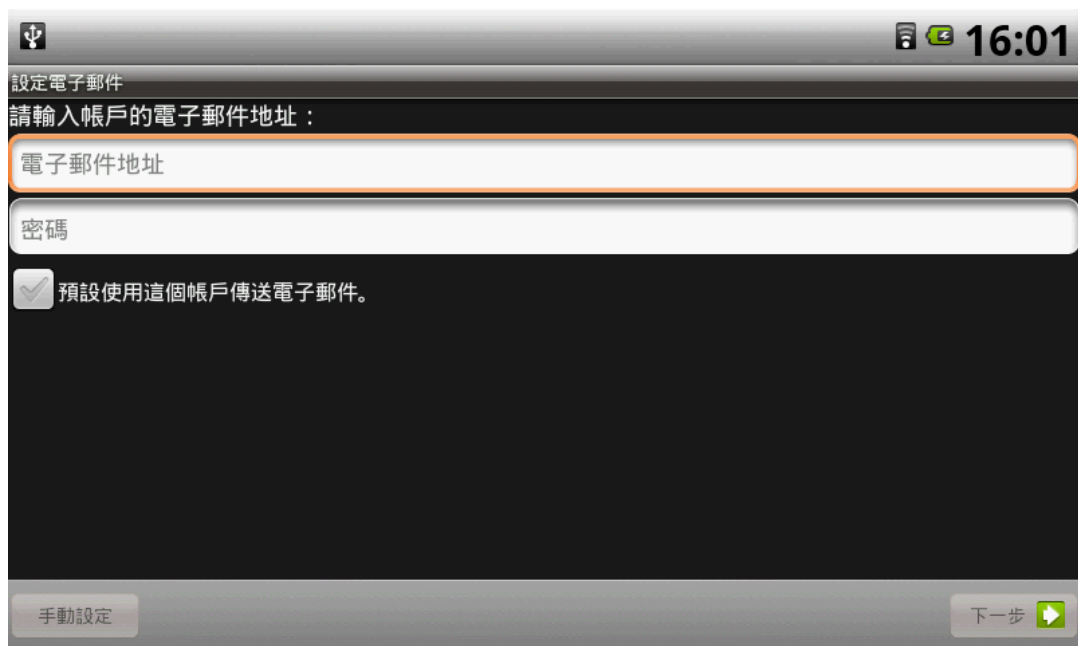

在新增電子郵件畫面中，輕觸選擇您欲設定的帳戶類型- POP3或IMAP後，然後進入收信伺服器設定畫面。

在收信伺服器設定畫面中，請輸入您的使用者名稱(完整電子郵件帳號)、密碼、POP3伺服器與通訊埠資訊，然後選擇安全性類型與是否從伺服器中刪除電子郵件後，輕觸**下一步**按鈕。

備註

在進行收信伺服器設定前，請確認您的電子郵件服務提供者支援POP3與IMAP類型帳戶設定，並確認該電子郵件帳號應設定的通訊埠與安全性資訊。

收信伺服器設定

使用者名稱

webstation@camangi.com

密碼

.....

POP3 伺服器

pop.gmail.com

通訊埠

995

安全性類型

SSL (如果可用)

從伺服器中刪除電子郵件

永不刪除

在完成上述電子郵件帳號設定後，輸入帳戶名稱與姓名後，輕觸**完成**按鈕即完成電子郵件設定，之後電子郵件應用程式即會開始載入您所設定的電子郵件。

設定電子郵件

帳戶已設定完成，您可以開始收發電子郵件了！

設定帳戶名稱 (選擇性)

WebStation

您的姓名 (顯示於外寄郵件)

WebStation


完成

在完成上述操作後，短按**功能選單按鈕**並輕觸**帳戶設定**選項進入帳戶設定畫面，捲動畫面至伺服器設定部份，輕觸**外寄設定**選項，進入外寄伺服器設定畫面，輸入SMTP伺服器、通訊埠、安全性類型、使用者名稱(完整電子帳號)與密碼資訊，然後輕觸**下一步**按鈕以完成外寄伺服器設定。

備註

在設定外寄伺服器設定前，請確認您的電子郵件服務提供者支援POP3與IMAP類型帳戶設定，並確認該電子郵件帳號應設定的通訊埠與安全性資訊。

電子郵件基本操作

- **檢視、回覆與刪除電子郵件** 進入已設定的電子郵件帳號，輕觸開啟您欲閱讀的電子郵件，在電子郵件檢視畫面中，您可輕觸**回覆**或**全部回覆**按鈕撰寫電子郵件回覆，完成電子郵件撰寫後輕觸**傳送**按鈕即完成回覆；輕觸**儲存為草稿**按鈕即會將目前為止編輯之回覆儲存為草稿；或輕觸**捨棄**按鈕放棄回覆。您亦可輕觸**刪除**按鈕刪除此封電子郵件。
- **設定您的電子郵件帳號** 短按**功能選單按鍵**並輕觸**帳戶設定**選項進入帳戶設定畫面，您可於一般設定部份輕觸**檢查電子郵件的頻率**選項選擇電子郵件收取頻率設定。在通知設定部份，您可輕觸**電子郵件通知**選項以開啟或關閉電子郵件通知，當您啟動電子郵件通知後，在電子郵件通知右方的核取方塊將會顯示勾選，之後當您有新的郵件進來時，您將會看到在狀態列左上方出現“您有新的郵件”圖示，捲動開啟通知面板，並輕觸電子郵件通知選項即可直接進入該電子郵件畫面。

撰寫與寄送電子郵件

在電子郵件中，短按**功能選單按鍵**，並輕觸**撰寫郵件**選項進入電子郵件撰寫畫面，輸入收件者、主旨與撰寫郵件內容後，輕觸**傳送**按鈕以完成寄送電子郵件，同樣若您輕觸**儲存為草稿**按鈕，則編輯到目前為止之內容即會儲存為草稿，若您輕觸**捨棄**按鈕則會放棄目前的編輯。


新增更多帳號

短按**功能選單按鍵**並輕觸**帳戶**選項，之後再短按**功能選單按鍵**並輕觸**新增帳**

戶來新增更多電子郵件帳戶；或者您可以短按**功能選單按鍵**並輕觸**帳戶設定**選項，然後於帳戶設定畫面中輕觸選擇**新增其它帳戶**選項新增更多電子郵件帳戶。

3.3.2. 使用 Gmail

輕觸主畫面中的 **Gmail** 圖示連接至 Gmail 登入頁面，輸入您的使用者名稱與密碼後輕觸**登入**按鈕進入您的 Gmail 信箱。

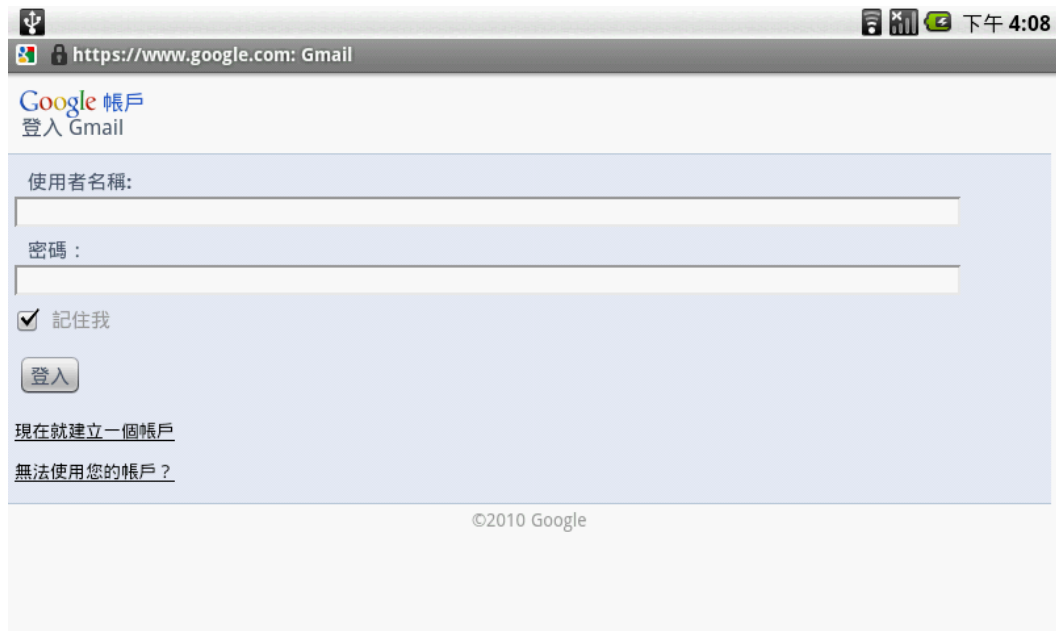

4. 管理您的數位生活

4.1. 天氣

新增城市



輕觸主畫面下方的天氣圖示進入**天氣應用程式**，然後短按功能選單按鍵輕觸**新增城市**選項，請短按功能選單按鍵後，輕觸新增城市輸入您欲新增天氣的城市名稱或郵遞區號(僅美國地區)後輕觸確定按鈕以完成設定，然後您將會看到剛剛所新增的城市天氣顯示於天氣應用程式中，您可重覆剛才步驟新增更多的城市天氣資訊。



溫馨提示

- 在使用天氣應用程式以前，請確保您的 WebStation 已正常連上網路，更多網路連結的方法請參閱第 38 頁“3.1 網際網路連線”內容。
- 天氣應用程式目前只提供您輸入英文城市名稱新增城市天氣。另外天氣應用程式支援關鍵字字典的功能，例如您只要輸入 ta，即會出現所有包含 ta 的城市名稱以供您選擇。



認識天氣應用程式

輕觸主畫面下方的天氣圖示進入天氣應用程式，您將會看到第一個城市天氣資訊，在天氣畫面中最左上方顯示您現正檢視的城市天氣，在天氣畫面中間您所看到的是當天天氣與後三天預測天氣資訊，現在天氣顯示於最左邊，包含日期、溫度、天氣狀況、溼度與風速資訊；另外三個為預測天氣，包含日期、天氣與溫度預測資訊。程式畫面的下方，您可以看到其它程式的當天資料。只要輕觸該城市即可查詢該城市近四天的天氣資訊。如果下方的城市數量過多，只要輕按城市並左右滑動，即可呈現其它的城市資料。



溫度單位轉換

輕觸程式畫面右上方第二個選項，可以轉換溫度單位-攝氏與華氏。

刪除城市

長按程式畫面下方的城市圖示，此時畫面會跳出功能視窗，請輕觸**刪除**即可刪除該城市天氣資訊。



4.2. 行事曆


行事曆提供您設定活動、會議與約會來管理您的數位生活，輕觸主畫面中的**行事曆**圖示即可進入行事曆應用程式。

行事曆檢視

於行事曆畫面中短按**功能選單按鍵**並輕觸**待辦事項**選項即可進入待辦事項檢視畫面。




您亦可檢視不同的行事曆型態，於行事曆畫面中短按**功能選單按鍵**並輕觸**日**、**週**或**月**選項切換不同的行事曆型態。

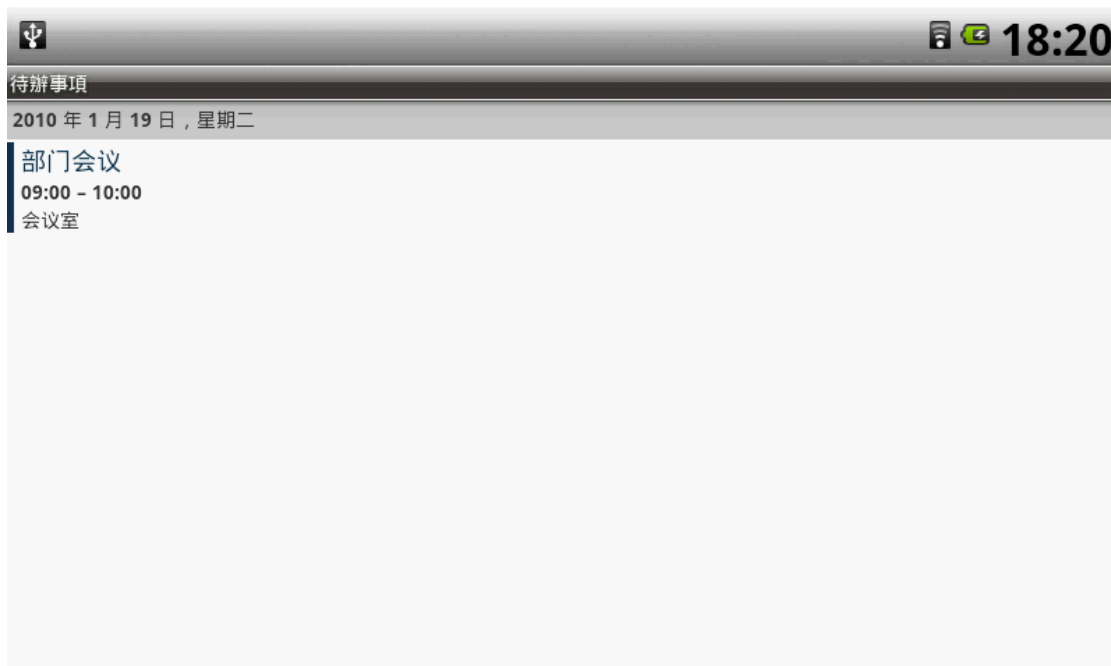

在日行事曆型態中，您可上下滑動畫面檢視一日內不同的時間區間，再者您還可左右滑動畫面至上一日或下一日的行事曆畫面，另外您還可在日行事曆畫面中短按**功能選單按鍵**並輕觸**今日**選項，則日行事曆即會移至今日的行事曆畫面。



在週行事曆型態中，您可上下滑動畫面檢視一週內不同的時間區間，再者您還可左右滑動畫面至上一週或下一週的行事曆畫面，另外您還可在週行事曆畫面中短按**功能選單按鍵**並輕觸**今日**選項，則週行事曆即會移至包含今日的週行事曆畫面。

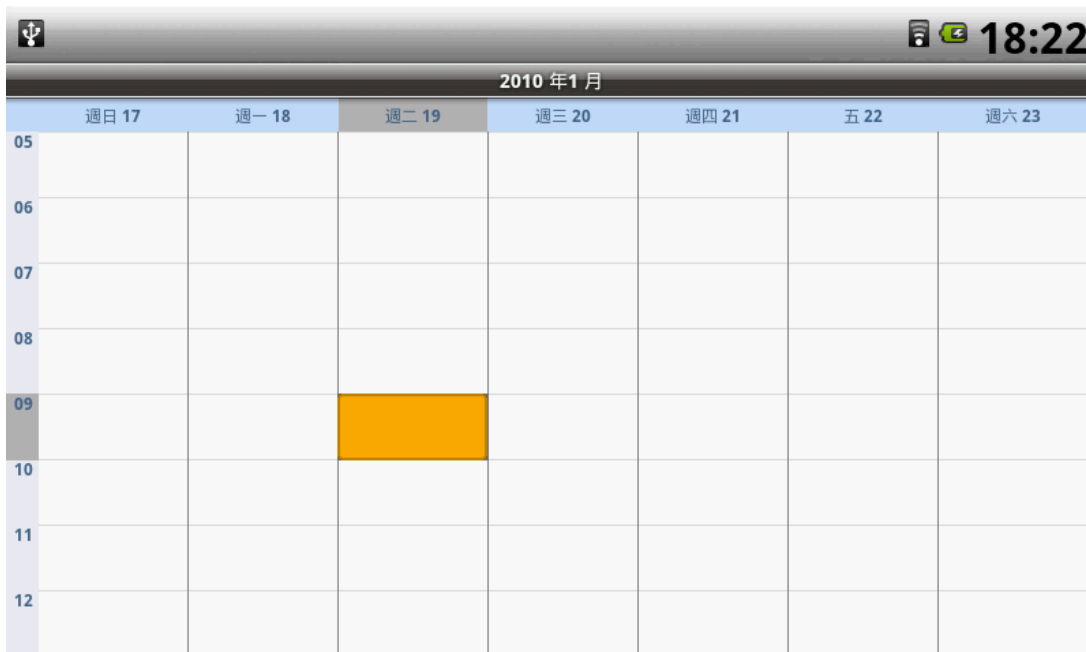

在月行事曆型態中，您可上下滑動畫面至上一個月或下一個月的行事曆畫面，另外您還可在月行事曆畫面中短按**功能選單按鍵**並輕觸**今日**選項，則月行事曆即會移至包含今日的月行事曆畫面。



2010 年1 月						
週日	週一	週二	週三	週四	五	週六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

備註

在使用行事曆應用程式以前，請確認您的 WebStation 日期與時間的設定已調整至正確時間，更多關於日期與時間的設定請參閱第 [33](#) 頁“2.6 日期與時間”內容。

建立活動

在任何行事曆檢視中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**新活動**選項進入活動建立畫面，在活動建立畫面中輸入與設定該活動的名稱、日期、地點、說明、重複頻率與提醒，然後輕觸**儲存**按鈕以完成活動建立。或者您可以在選定的時間區間中按住該時間區間，於行事曆選項選擇中輕觸選擇**新活動**選項以建立新活動。



活動詳細資訊

主題
部门会议

從
2010 年 1 月 19 日, 週二 09:00

到
2010 年 1 月 19 日, 週二 10:00

地點
会议室

說明


全天 ☒

編輯活動

在任何行事曆檢視中，輕觸任意一個已設定的活動即可檢視該活動的詳細資訊，您亦可在此檢視中選擇或修改提醒時間的設定。



在任何行事曆檢視中，按住任意一個已設定的活動，畫面即會出現行事曆選項選單，輕觸**編輯活動**即可再次編輯該事項詳細資訊，編輯完後輕觸**儲存**按鈕即完成活動編輯。

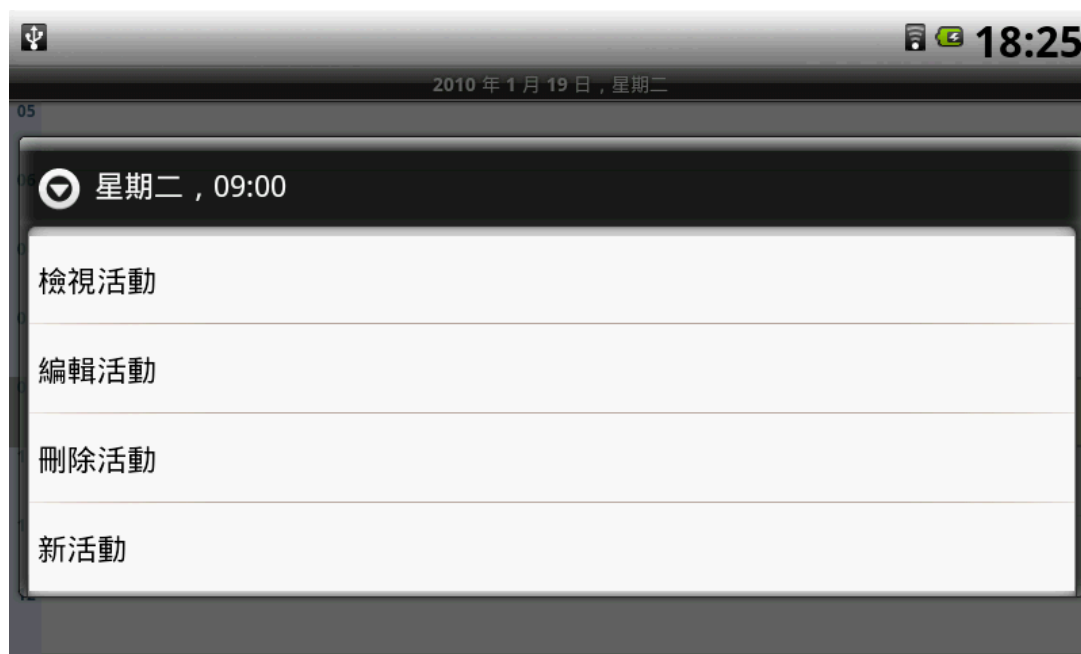

在任何行事曆檢視中，按住任意一個已設定的活動，畫面即會出現行事曆選項選單，輕觸**刪除活動**選項，再輕觸**確定**按鈕即完成該活動刪除操作。

設定活動提醒

在任何行事曆檢視中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**設定**選項進入行事曆設定畫

面。



在行事曆設定畫面中，輕觸**隱藏已拒絕的活動**選項以開啟或關閉已拒絕的活動是否顯示於行事曆當中，當您開啟此功能後選項右方的核取方塊即會顯示已勾選。

在提醒設定當中，輕觸**設定警示及通知**選項，畫面即會出現行事曆警示及通知選項選單，輕觸選擇您欲設定的行事曆警示及通知即完成設定，若您選擇的是狀態列通知，那麼當有行事曆上的活動即將到來時，狀態列即會顯示通知圖示“行程即將到來” **1**。

在提醒設定當中，輕觸**選取鈴聲**選項，畫面即會出現行事曆鈴聲選項選單，輕觸您欲設定的行事曆鈴聲再輕觸**確定**按鈕即完成鈴聲設定。

在提醒設定當中，輕觸設定**預設提醒時間**選項，畫面即會出現預設提醒時間選項選單，輕觸您欲設定的預設提醒時間即完成設定。

活動提醒

在您設定活動提醒為狀態列通知後，當有行事曆上的活動即將到來時，狀態列即會顯示“行程即將到來”通知圖示，此時輕觸狀態列並向下捲動開啟通知面板，輕觸該活動通知選項即可直接進入該行事曆活動畫面。

4.3. 鬧鐘

輕觸主畫面上的**鬧鐘**圖示進入鬧鐘應用程式，在鬧鐘應用程式中，您將可看到顯示現在時間的時鐘與鬧鐘設定於畫面中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**隱藏時鐘**選項即可顯示與隱藏顯示現在時間的時鐘圖示。



設定鬧鐘

輕觸一個鬧鐘選項進入鬧鐘設定畫面，在鬧鐘設定畫面您可輕觸**時間**選項，此時畫面會出現鬧鐘時間設定視窗，輕觸設定您欲選擇的鬧鐘時間，然後輕觸**設定**按鈕以完成設定。



您亦可設定鬧鐘的重複配置，於設定鬧鐘畫面中輕觸**重複**選項，然後輕觸選擇此鬧鐘設定要重複的每週星期，再輕觸**確定**按鈕完成設定。

再者，您還可設定鬧鐘的鈴聲，於設定鬧鐘畫面中輕觸**鈴聲**選項，畫面會出現鈴聲選項選單，輕觸您欲設定的鈴聲然後輕觸**確定**按鈕即完成設定。

您還可設定鬧鐘名稱，於設定鬧鐘畫面中輕觸**標籤**選項，畫面會出現標籤輸入視窗，輸入您欲設定的鬧鐘名稱後，輕觸**確定**按鈕完成鬧鐘名稱設定。

您可同時在設定鬧鐘畫面輕觸**開啟鬧鐘**啟動鬧鐘，或是在鬧鐘主畫面中輕觸鬧鐘名稱啟動鬧鐘。


新增/刪除鬧鐘

短按**功能選單按鈕**並輕觸**新增鬧鐘**選項進入鬧鐘設定畫面，根據上述鬧鐘設定操作完成新增鬧鐘設定。

按住您欲刪除的鬧鐘，此時畫面會出現鬧鐘設定選項選單，輕觸**刪除鬧鐘**選單後即完成鬧鐘刪除操作。


鬧鐘設定

短按**功能選單按鈕**並輕觸**設定**選項進入設定畫面，輕觸**靜音模式下的鬧鐘**選項啟動或關閉在靜音模式下鬧鐘是否備有作用，當您啟動靜音模式下的鬧鐘時，選項右邊的核取方塊會顯示已勾選，此時當您的WebStation設定在靜音模式的狀態下鬧鐘仍會於設定時間內響起。

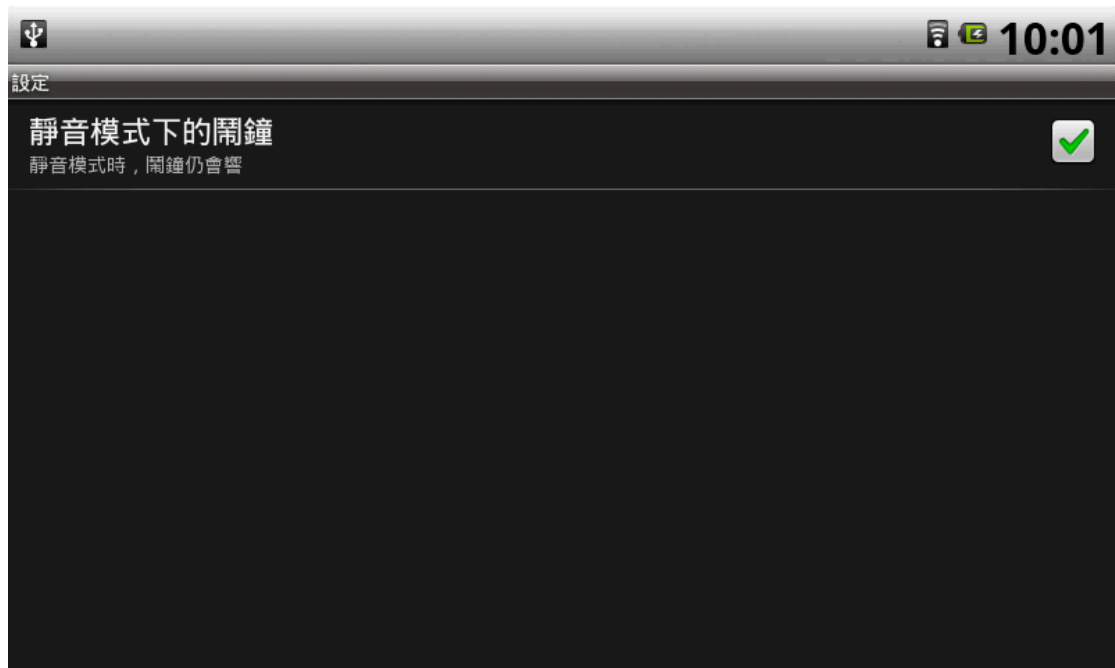


更換鬧鐘圖示

您可隨意更換鬧鐘的樣式。請輕觸鬧鐘圖示後，會出現5種圖示供您選擇。輕觸您欲顯示的時鐘樣式即可更換鬧鐘的圖案。

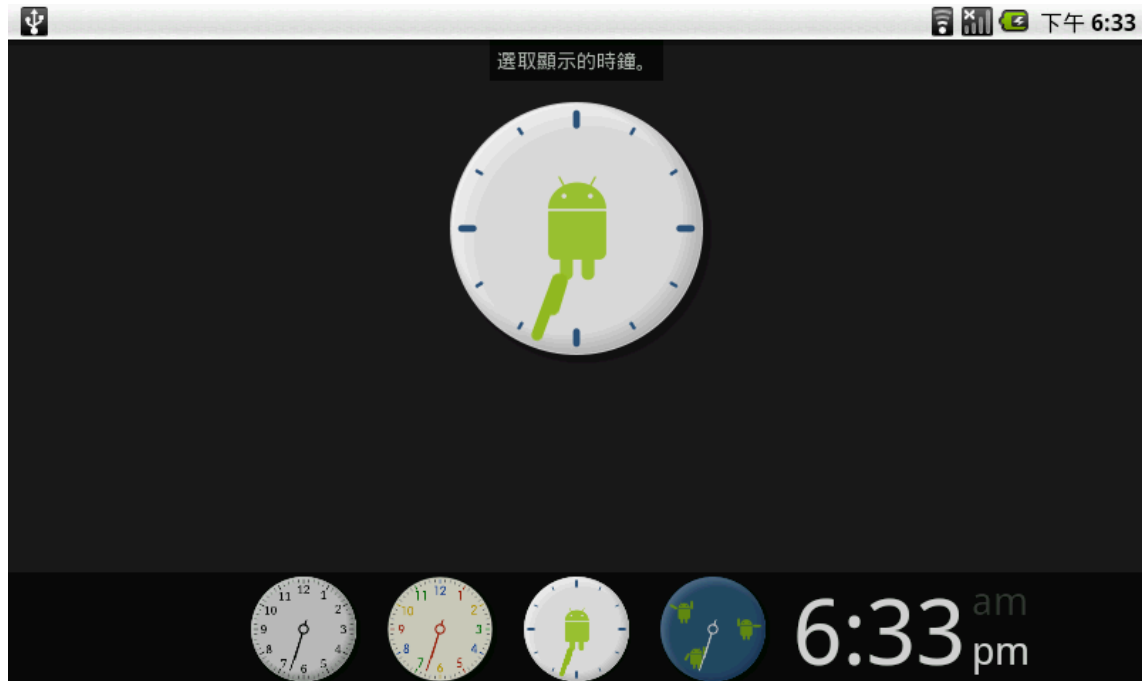

4.4. 計算機


輕觸主畫面中的**計算機**圖示進入計算機應用程式，然後輕觸上面的按鈕進行計算。

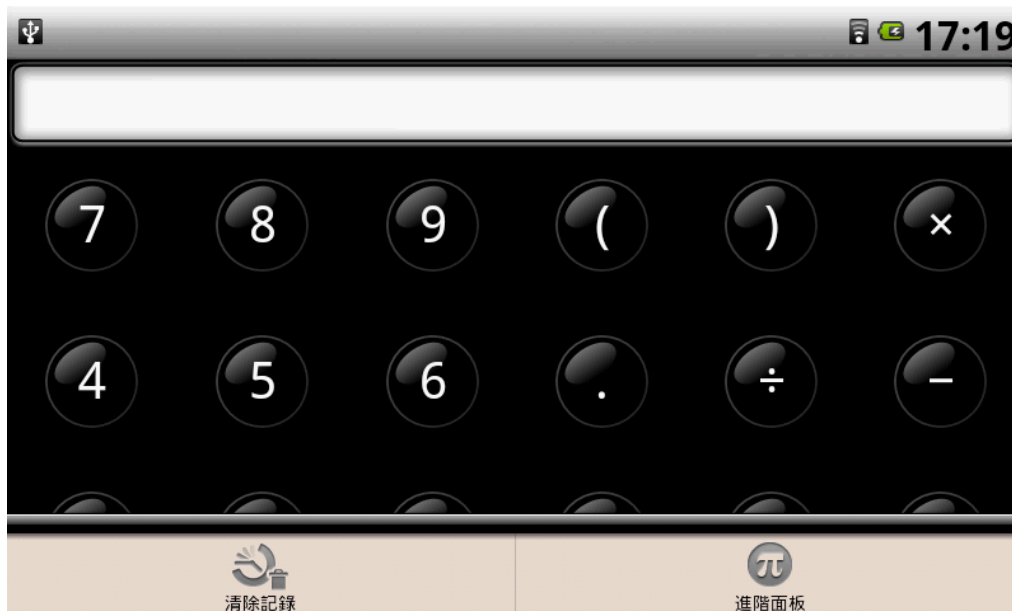

短按**功能選單按鍵**並輕觸**進階面板**選項即可切換基本與進階計算機模式。



基本面板

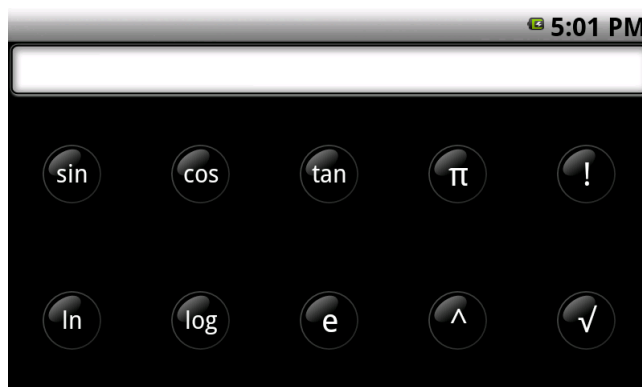

進階面板

5. 豐富您的數位生活

5.1. Aldiko

Aldiko 是 WebStation 強力推薦的電子書閱讀器，除了美觀親切的使用界面之外，還提供調整字型大小等多項功能。請輕觸主畫面中的 Aldiko 圖示即可進入 Aldiko 應用程式畫面。

溫馨提示

- Aldiko 應用程式支援.epub 格式。
- Aldiko 應用程式提供兩種方式開啟並閱讀電子書- 自網路下載電子書 與 自 micro SD 卡內的 eBooks 資料夾中開啟電子書。

主畫面



進入 Aldiko 應用程式中，您可看到三個選項


1. 當前閱讀：您最近閱覽過的書籍會出現在此處
2. 書架：輕觸進入書架，可瀏覽 SD 卡內所有書籍
3. 下載書籍：輕觸進入 Download Books，可下載免費或付費的電子書

導入

如果您想自 micro SD 卡內的 eBooks 資料夾中開啟電子書進行閱讀，請記得在 micro SD 卡中先建立一個名為 **eBooks** 的資料夾，並在 eBooks 底下建立名為 **import** 的資料夾。請先將您的 epub 電子書文件置於 import 資料夾中，再短按功能選單按鈕，請輕觸導入後，即可在書架內，找到您存在 micro SD 卡內的電子書。

搜索


請短按功能選單按鍵，再輕觸**搜索**後，您可以輸入關鍵字(含作者名稱)搜尋您想要找尋的電子書檔案

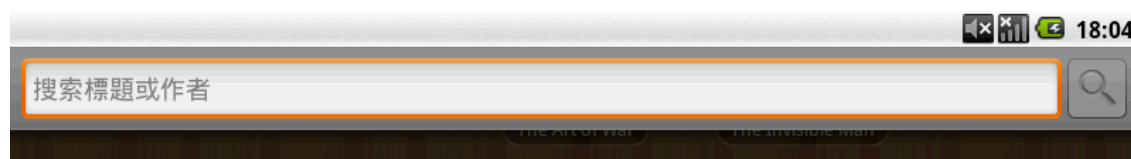

基本操作

當您開始閱讀電子書時，輕按畫面左右邊閱讀更多的電子書內容，您可以使用兩種方式左右滑動電子書：

1. 手觸或是觸碰筆操作，輕按畫面左邊為上一頁，輕按右邊為下一頁。
2. 使用音量鈕操作，按下(+)為上一頁，按下(-)為下一頁。

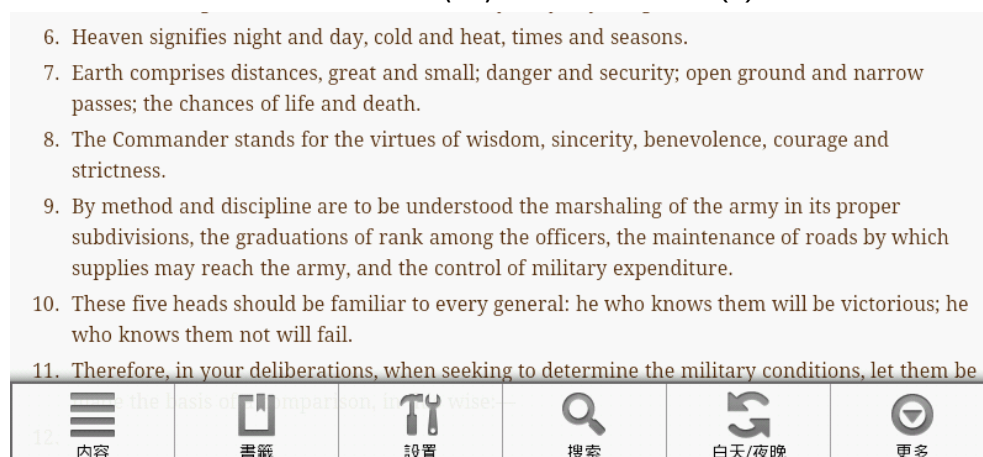


短按功能選單鍵，並輕觸**內容**選項可以進入書籍目錄畫面，如下圖所示。滑動目錄畫面並輕觸選擇您欲閱讀的章節，即可進入該章節電子書頁面。



短按功能選單鍵，並輕按**書籤**則可以設置書籤和選取書籤等功能。利用書籤可以記錄目前閱讀的頁面，以後再次執行 Aldiko 時，可利用書籤找到上次閱讀的頁面。




短按功能選單鍵，並輕觸**設置**，則可針對個人的喜好，將顏色主題，字體和版面，畫面亮度等電子書呈現方式進行調整。

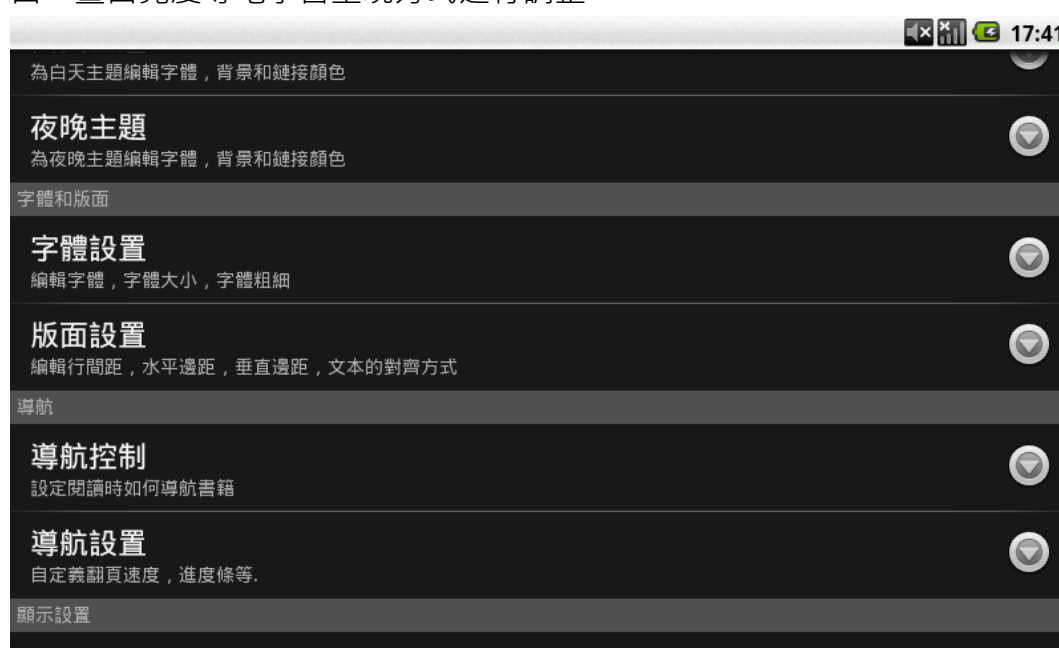


溫馨提示

- 字體設置可以對字型、字體大小及字體粗細進行設定。
- 進入**亮度控制**可以設定觸推畫面邊緣來調節亮度，當您閱讀的周遭環境亮度改變時，即可用此功能快速調節畫面的亮度。


如果您想搜尋電子書內容的某個關鍵字時，可以短按功能選單鍵，並輕觸**搜索**，在輸入欄位內填入想搜尋的關鍵字，Aldiko 將把包含此關鍵字的頁面提供出來。

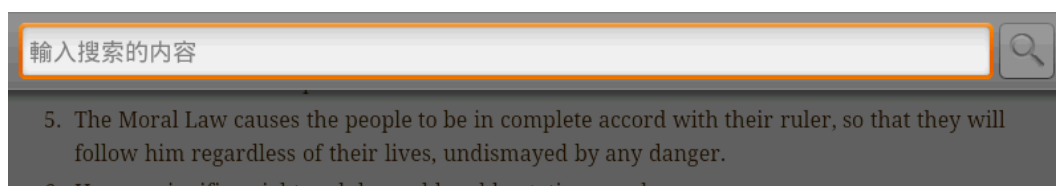

Aldiko 提供您切換日/夜間閱讀模式。短按**功能選單按鍵**並輕觸**白天/夜晚**選項，切換日/夜間閱讀模式。

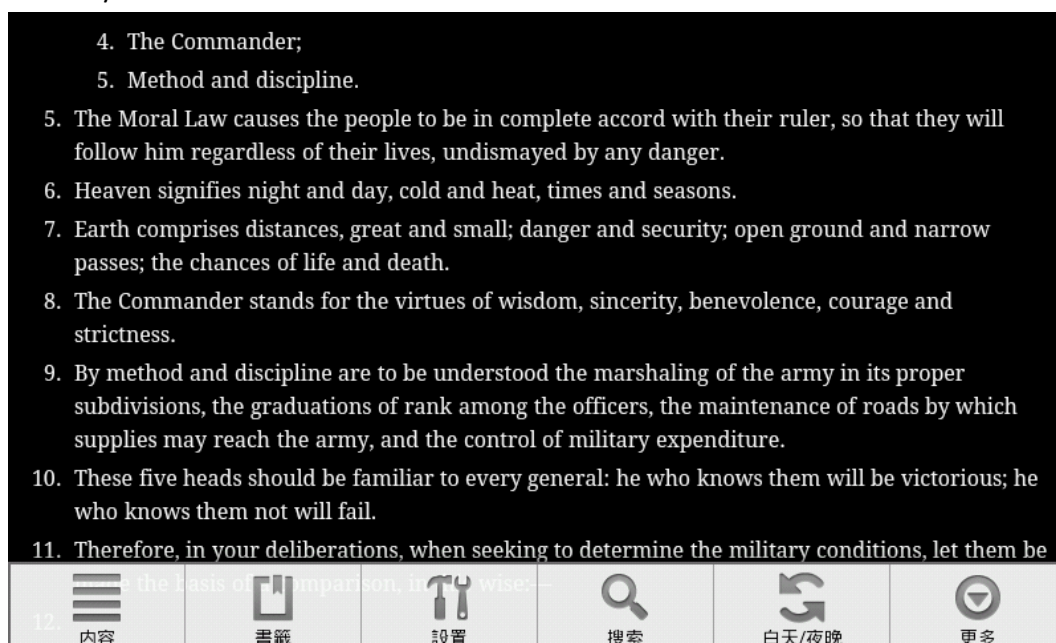


如果想要快速翻頁，請短按功能選單鍵，輕觸**更多**，再輕觸**翻到**。即可快速翻到電子書的某一個章節內容(不一定是第一頁)。

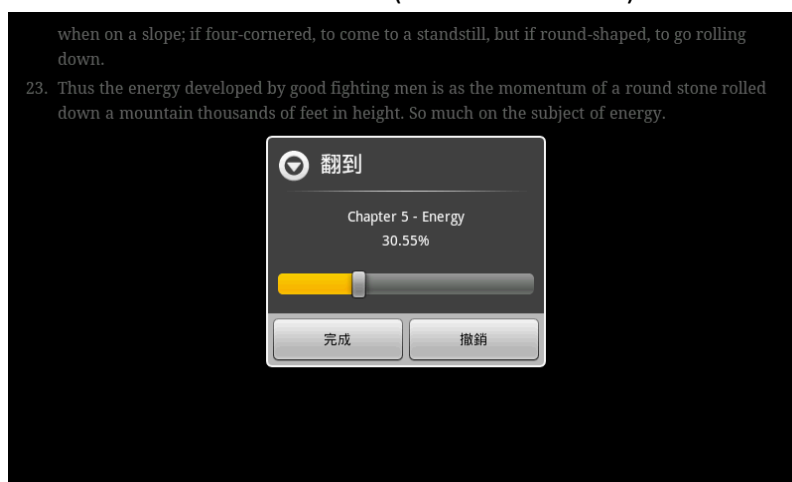

書架

當您進入書架後，短按功能選單鍵，可以針對「作者列表」、「標籤」、「收藏夾列表」三種方式過濾書架上的書籍。您也可以自行增減「作者列表」、「標籤」、「收藏夾列表」的內容。

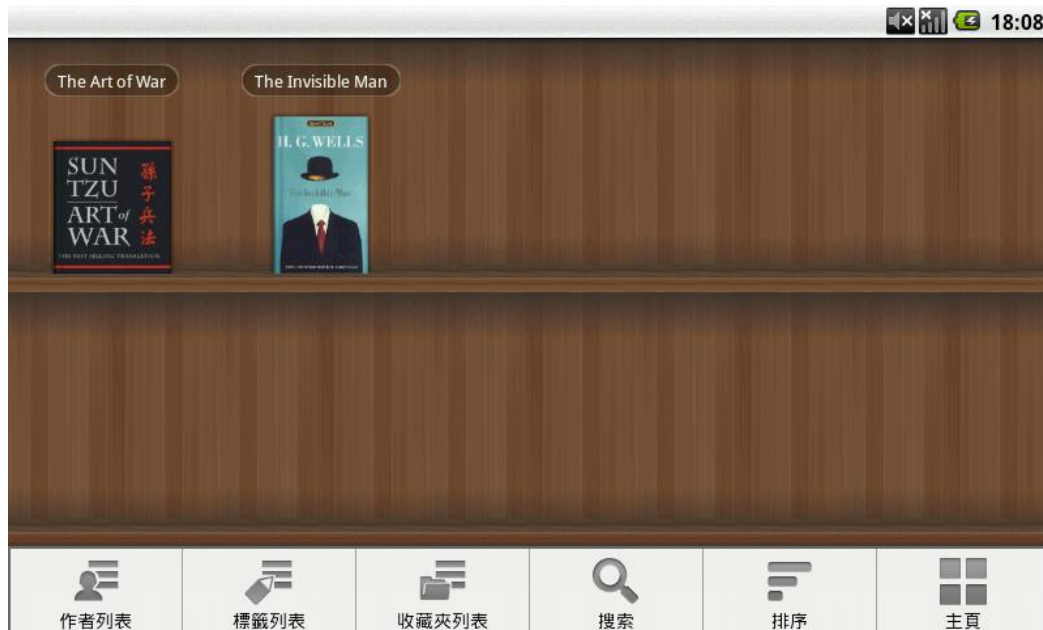


您可以短按功能選單鍵並輕觸「排序」，即可依標題、作者等相關設定，重新排序書籍的順序於您的書架上




下載書籍

請先確定您的網路已經連線後，在主畫面輕觸下載書籍，即可進入 Aldiko Online Catalog。您可以在這裡下載許多免費的書籍，如果是需要付費的書籍，也可以享有折扣價。

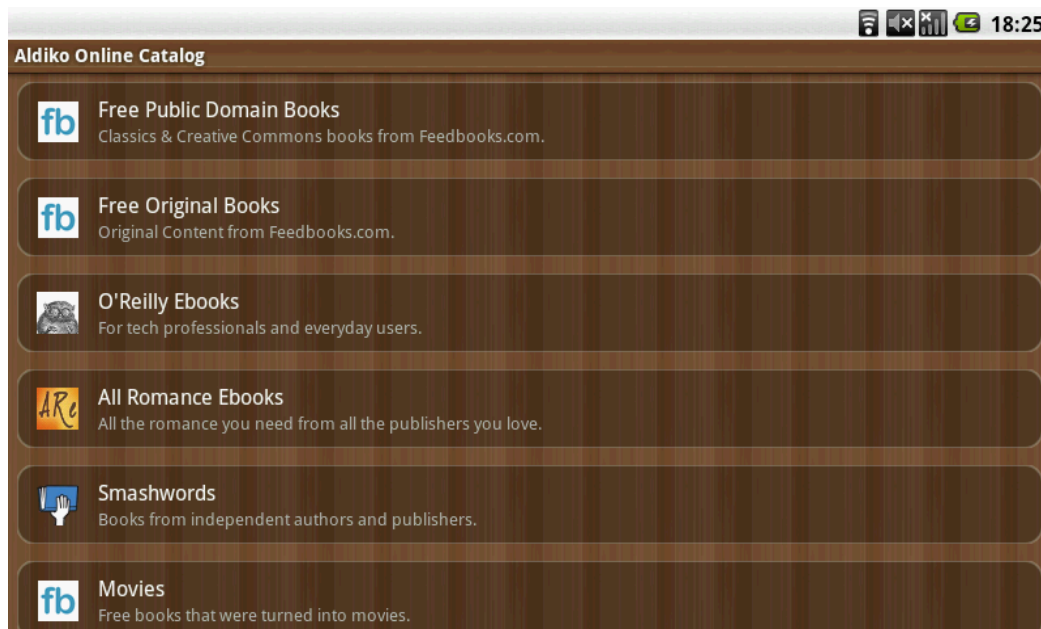

輕觸您喜歡的書籍，再輕觸**下載**，該電子書就會自動下載到您的 micro SD 卡內的 eBooks 資料夾內

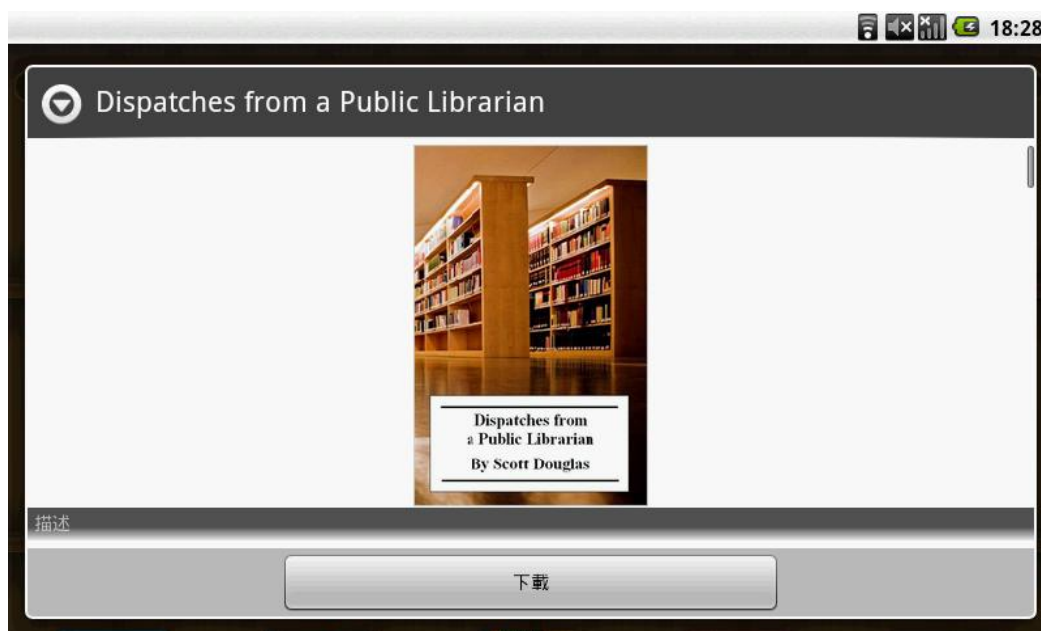

備註



從 Aldiko Online Catalog 下載的電子書，並不需要進行**導入**就可以閱讀。但如果是您另外取得 epub 格式的電子書並放到 SD 卡內，想透過 Aldiko 閱讀，就必需先進行**導入**。

5.2. fring

fring 提供創新的通訊服務，讓你能隨時隨地和線上好友聯絡或是互動。您可透過 WebStation 與 fring 好友或是其他線上好友，如 MSN Messenger、Yahoo 即時通、Skype、GoogleTalk、AIM、ICQ、Twitter...等好友，隨時隨地進行語音或文字簡訊交談。


申請帳號

請於主畫面輕觸 fring 程式圖示進入 fring，在第一次使用 fring 時必須先申請 fring 的帳號，請輕觸 **New User** 進入帳號設定畫面。填寫完帳號資料，請輕觸 **Register** 完成設定。

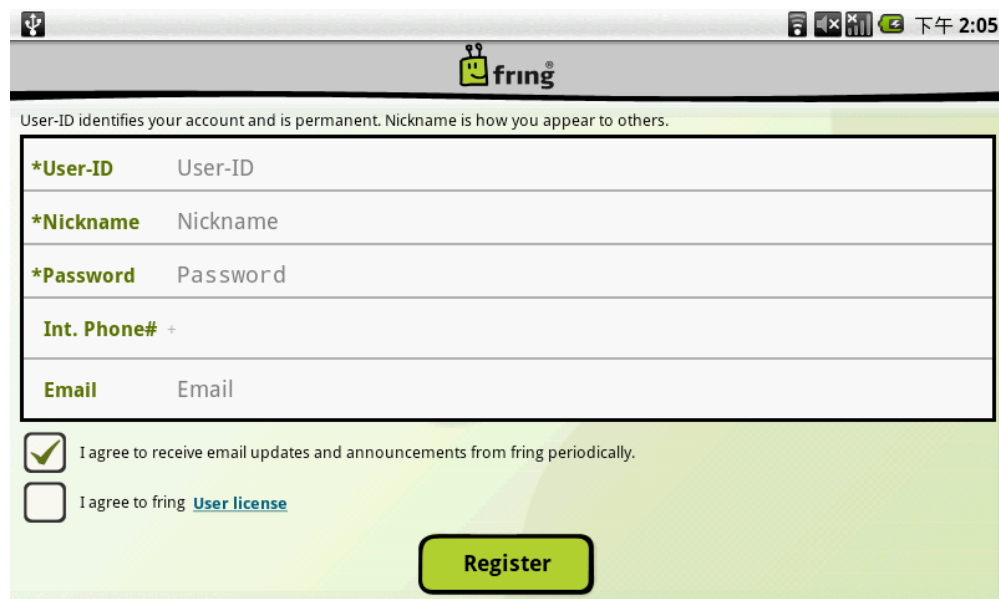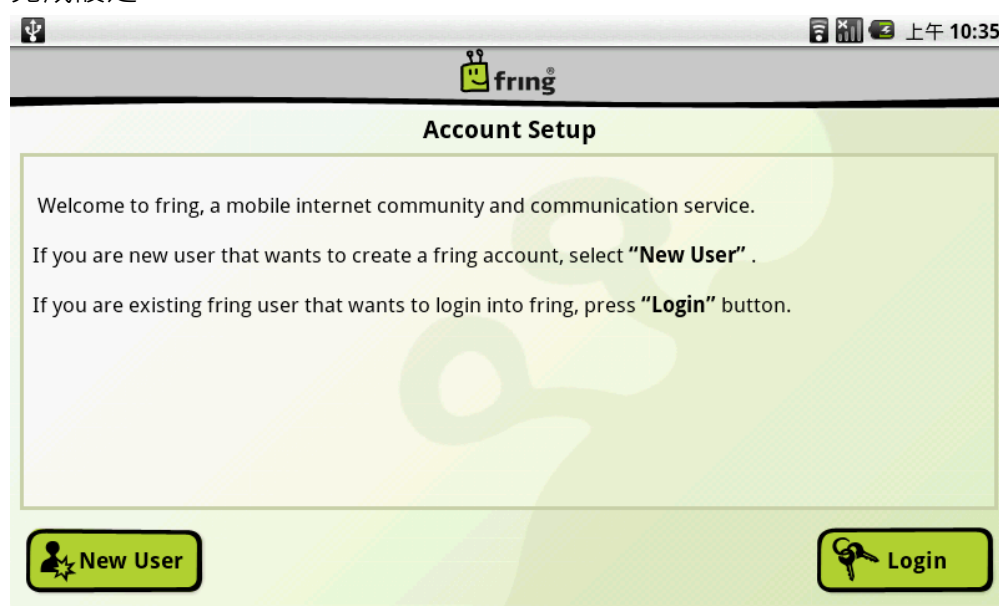


登入 fring

請於主畫面輕觸 fring 程式圖示進入 fring，若您已經擁有 fring 的帳號時，請輕觸 **Login** 並輸入您的帳號和密碼登入 fring 應用程式。

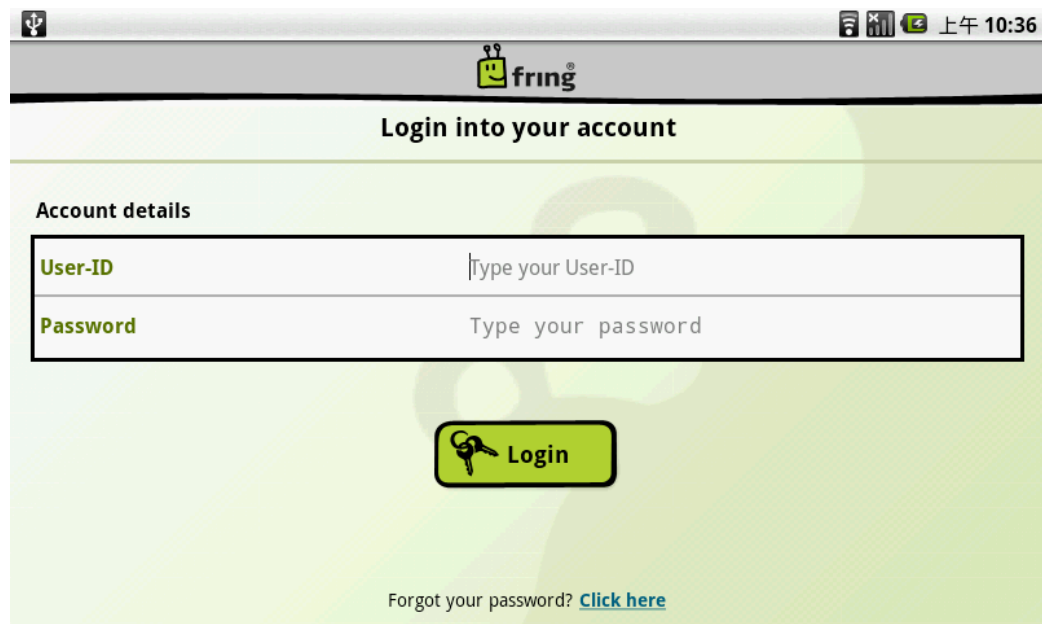


新增 fring 好友

登入 fring 後，請短按功能選單鍵再輕觸 **Add friends** 後，請在 User-ID 中，輸入欲加入的 fring 好友帳號，即可新增該位 fring 好友。

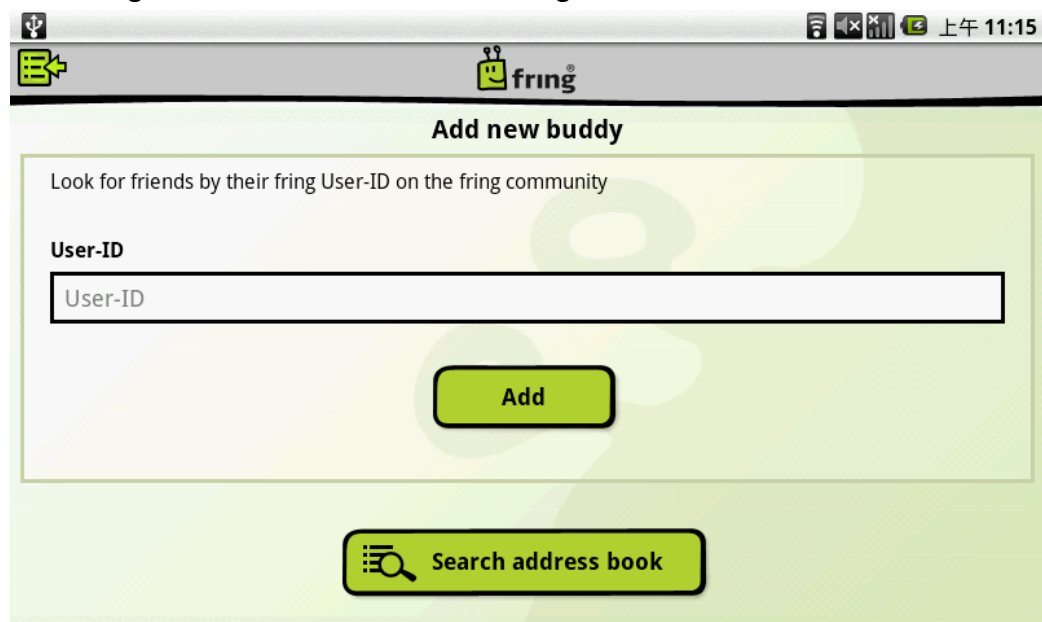

登入其它通訊軟體

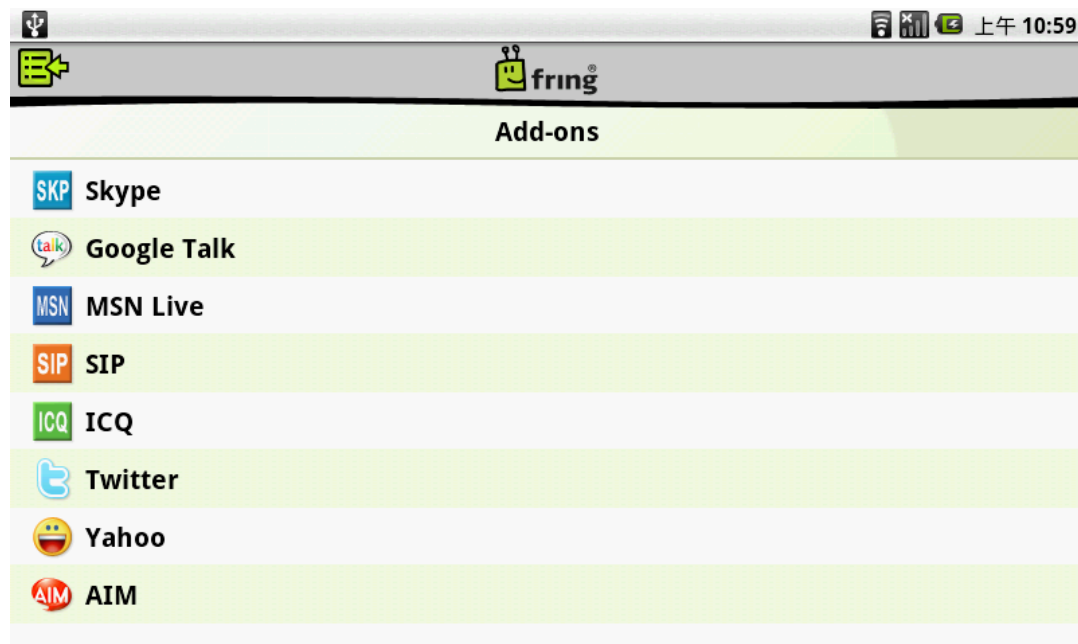

當您登入 fring 後，請短按功能鍵再輕觸 **Add-ons**，您可在此登入包含 MSN、Skype、Google Talk...等多套通訊軟體。



請輕觸欲登入的通訊軟體後，輸入 User-ID 和 Password 後，再按下返回鍵，即可看到該通訊軟體內的好友清單。





溫馨提示

如果您想要搜尋某位好友，請輕按在畫面右上方圖示，然後輸入您的好友名稱後，再按下即會顯示出搜尋結果。

和好友交談

請在好友清單的畫面上輕觸您的好友，即可選擇語音通訊還是文字通訊。如果您想透過語音和您的好友聊天，請輕觸畫面上 **Call** 圖示。如果您想要透過文字的方式和您的好友聊天，請輕觸畫面上 **Chat** 圖示。

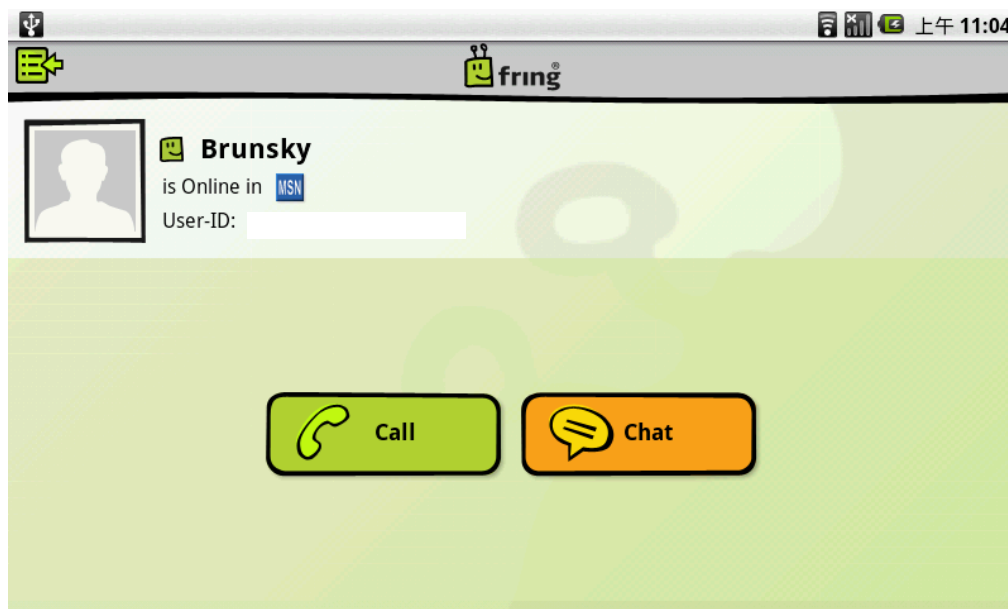

進入 Chat 畫面後，請在下方欄位輸入您想傳送的文字，再按下右邊  的圖示，即可送出訊息。





切換正在交談的好友

當您同時和多位好友交談時，如果想切換到別位好友，請短按功能選單按鍵，再輕觸 **Switch**，即會出現目前交談的好友名單。輕觸好友名稱即可切換到該位好友交談的視窗。



撥打 Skype 或 SIP 電話


如果您有申請 Skype 或者是 SIP 的帳號密碼，您可以透過 Dialer 撥打下車電話給您的好友。請於登入 fring 後，短按功能鍵，並輕觸 Dialer 即可出現下圖供您撥打電話。請直接輕觸畫面上的號碼按鍵後，再按下  或  圖示。



請注意，撥打下車電話，可能依不同服務廠商而產生收費。


設定個人資料

請於登入 fring 後，短按功能鍵，並輕觸 My Profile 即可進入設定個人資料畫面。可更換個人照片，並於 Mood text 輸入個人簡介，Nickname、Phone、Email 等多項個人資料。

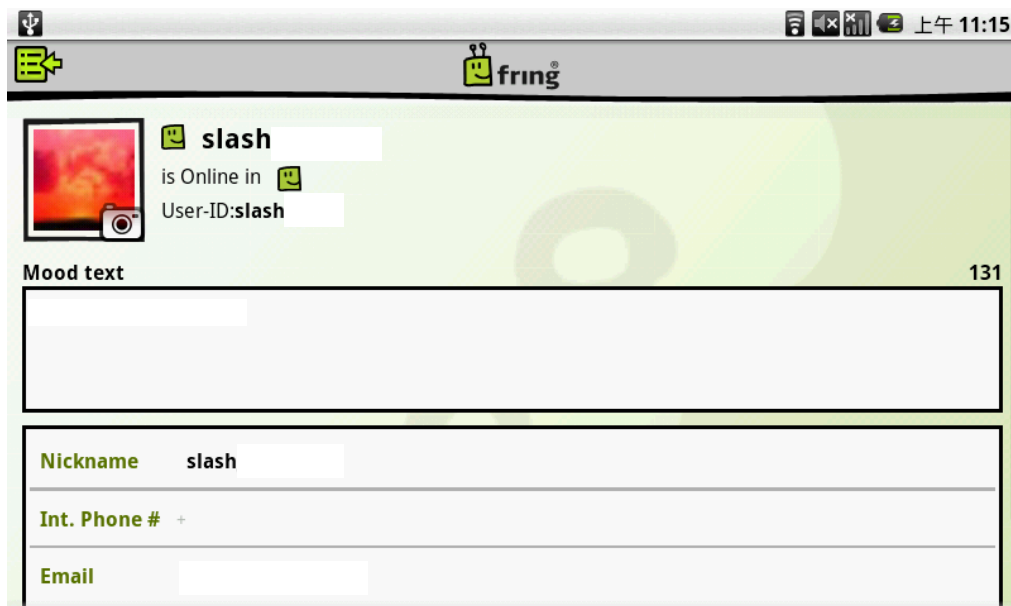


登出及其它設定

請於登入 fring 後，短按功能選單鍵，並輕觸 **Settings**，再輕觸 **Log Out** 即可登出目前的帳號。

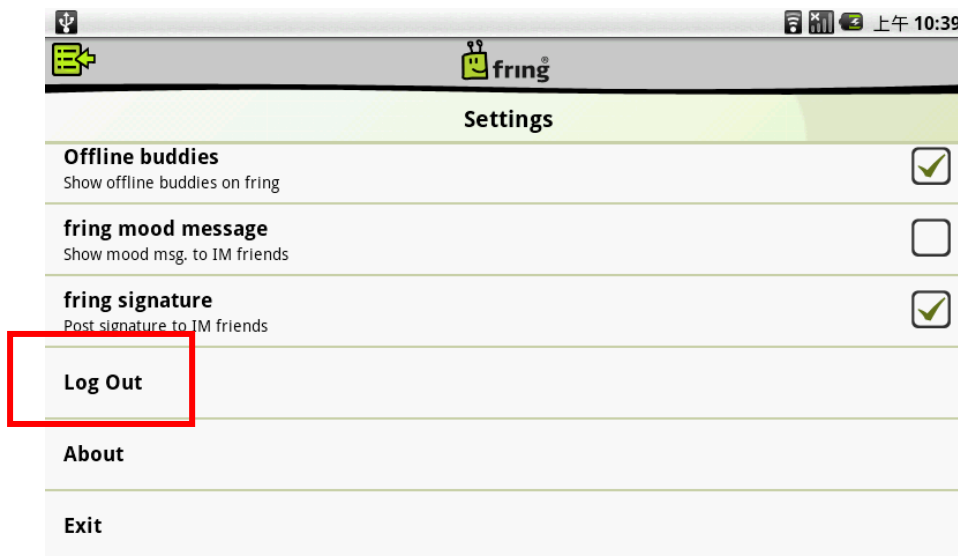


如果有選取 **Offline buddies**，即使是離線的好友名單，也會被顯示出來。

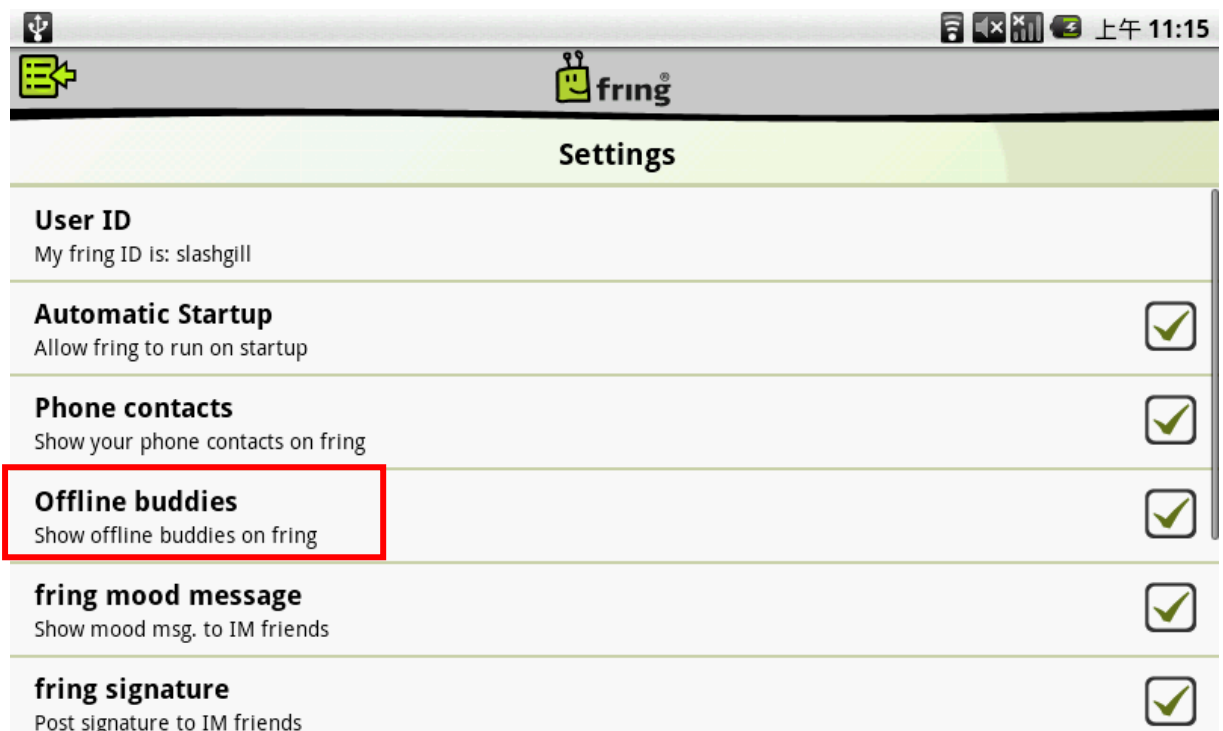

5.3. Gbook

輕觸主畫面中的 **Gbook** 按鈕開啟 Google Book 網頁連結，並可於網頁中點選並閱讀網頁電子書。

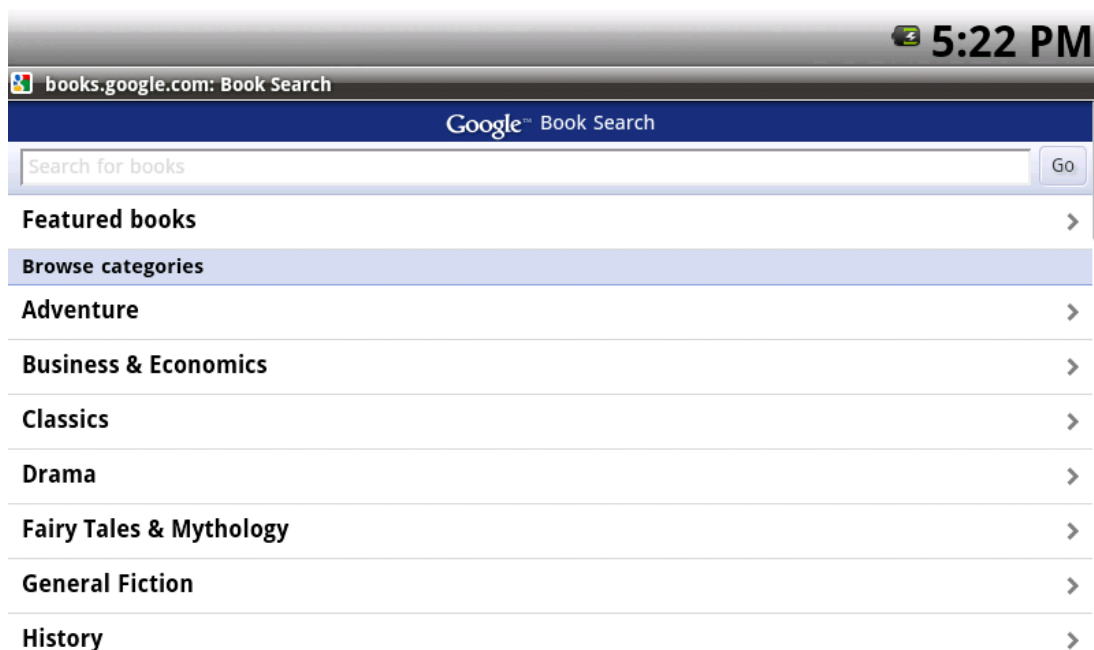


5.4. Camangi Market- Apps

Camangi Market-Apps 提供您多個 Android 應用程式豐富您的數位生活，輕觸主畫面中的 **Market** 圖示連結至 Camangi Market 網頁，輕觸 **Apps** 圖示以進入 Camangi Market- Apps 網頁。

搜尋應用程式

- **透過搜尋功能找尋應用程式** 按住搜尋欄位開啟軟鍵盤，利用軟鍵盤輸入您欲搜尋的應用程式名稱，然後輕觸**搜尋**按鈕開始進行搜尋，之後畫面即會列出您所搜尋的相關應用程式列表。

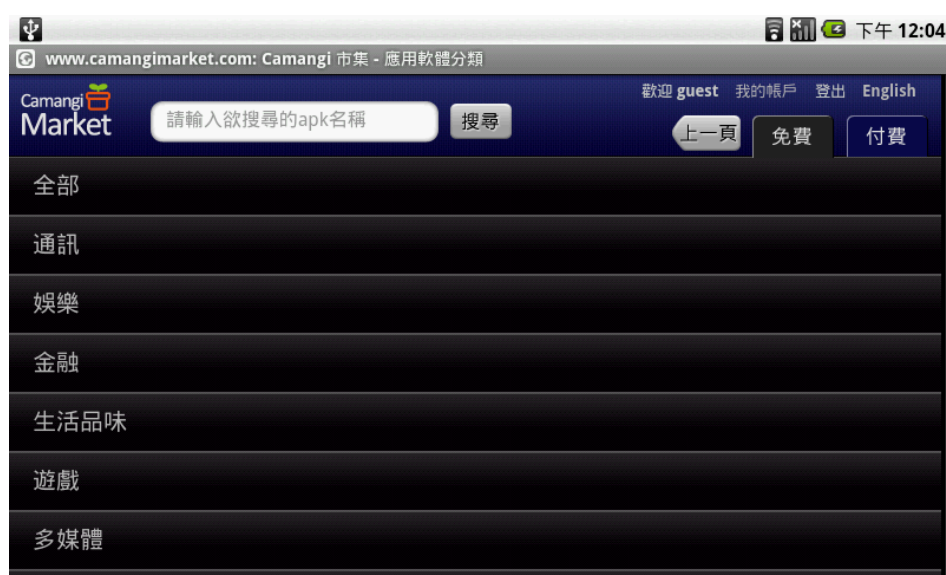

- **透過類別找尋應用程式** 輕觸任一類別進入該類別的應用程式列表畫面，在應用程式列表畫面中，您可透過**最愛歡迎**或**最新軟體**來排列應用程式列表，您可於畫面中看到每個應用程式的名稱、開發者、價格與評等資訊。



檢視應用程式資訊

在應用程式列表中，輕觸任一應用程式即可進入該應用程式的詳細資訊畫面，您將可看到詳細的應用程式說明、圖示、回應與評等，同時您亦可輕觸**安裝檔案**按鈕下載並安裝應用程式於您的 WebStation 中。請記得在下載並安裝應用程式前先以帳號登入 Camangi Market，更多的下載應用程式資訊請參閱第 42 頁“3.2 使用瀏覽器”中的進階操作內容。



備註

您可輕觸 Market 畫面中右上方的**登入**按鈕進入登入頁面，如果您是第一次使用者，請輕觸登入頁面中的**註冊**申請新的 Camangi Market 帳號。



檢視您下載過的應用程式

在 Camangi Market 畫面中，在登入 Camangi Market 後您可輕觸右上方的**我的帳戶**按鈕進入會員帳戶管理畫面，在我的帳戶中您可以輕觸**個人設定**按鈕進入修改個人資訊畫面，您還可輕觸**我的下載**按鈕進入您曾下載過的應用程式列表。

在我的下載畫面中，您將可看到您曾下載過的應用程式列表，您可觸應用程式檢視該應用程式詳細資訊，亦可輕觸**評價**按鈕進行評價，或者如果該應用程式有更新版本，您可輕觸**更新**按鈕進行更新。



5.5. Camangi Market- Lives

Camangi Market-Live 提供您關於烹飪、家事、美妝、健康、新聞、休閒娛樂與購物的最新資訊，輕觸主畫面的 Lives 圖示進入 Lives 畫面，或輕觸 Market 圖示再輕觸 Live 圖示進入 Lives 畫面。



6. 多媒體

6.1. 圖庫

圖庫應用程式提供您檢視相片與影片的功能，在使用圖庫應用程式前請記得安裝您的micro SD卡，更多關於安裝儲存下的資訊請參閱第11頁“1.4 安裝儲存卡”內容。


輕觸主畫面中的**圖庫**圖示進入圖庫應用程式中，在圖庫應用程式中，預設會有**所有相片**與**所有影片**資料夾，您亦可自行建立個人資料夾於您的micro SD卡中。



6.1.1. 相片

基本操作

- **檢視相片** 輕觸**所有相片**資料夾即可看到資料夾內所有相片的縮圖，輕觸您欲檢視的相片即可以全螢幕的方式檢視該相片。

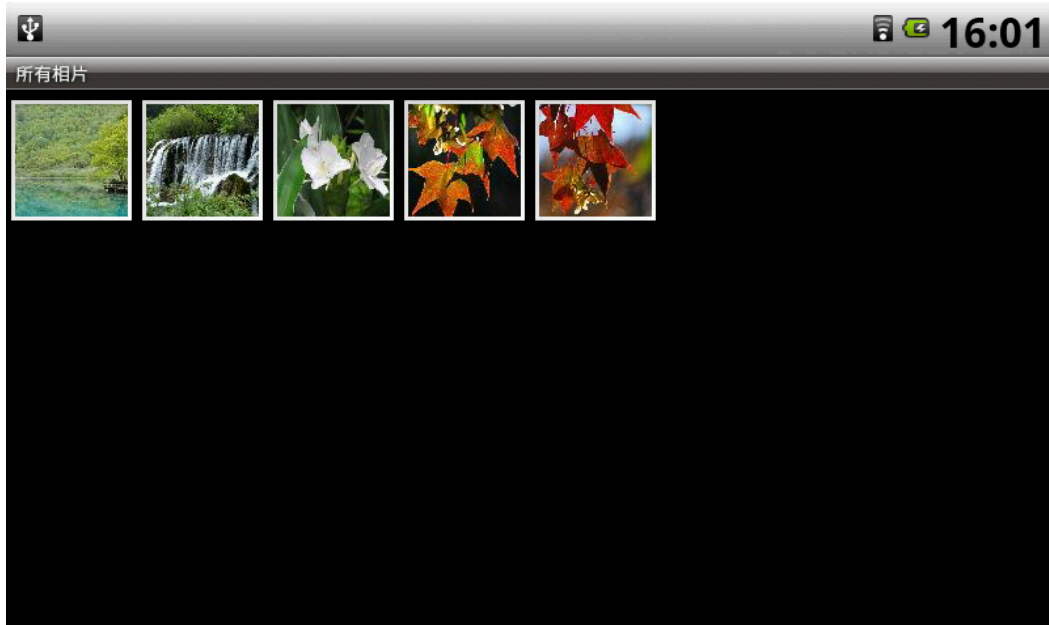


- 當相片以全螢幕的形式顯示於 WebStation 上時，您可輕觸螢幕，此時畫面中即會出現**放大與縮小**按鈕，以及**左箭頭**與**右箭頭**按鈕。您可輕觸放大與縮小按鈕將相片畫面拉遠與拉近，還可輕觸**左箭頭**或**右箭頭**按鈕檢視上一張或下一張照片。




- **使用方向** 您可在圖庫應用程式中，翻轉 WebStation 的方向使用 G-sensor 功能。
- 注意事項**

請記得要在瀏覽器應用程式中使用不同的方向畫面前於**設定**開啟**顯示方向**設定，更多的顯示方向設定資訊請參閱第 26 頁“2.2 音效與顯示”內容。

- **刪除相片** 在相片以全螢幕的形式顯示於 WebStation 上時，短按**功能選單按鍵**並輕觸**刪除**按鈕，再輕觸**確定**按鈕以完成**刪除**操作。

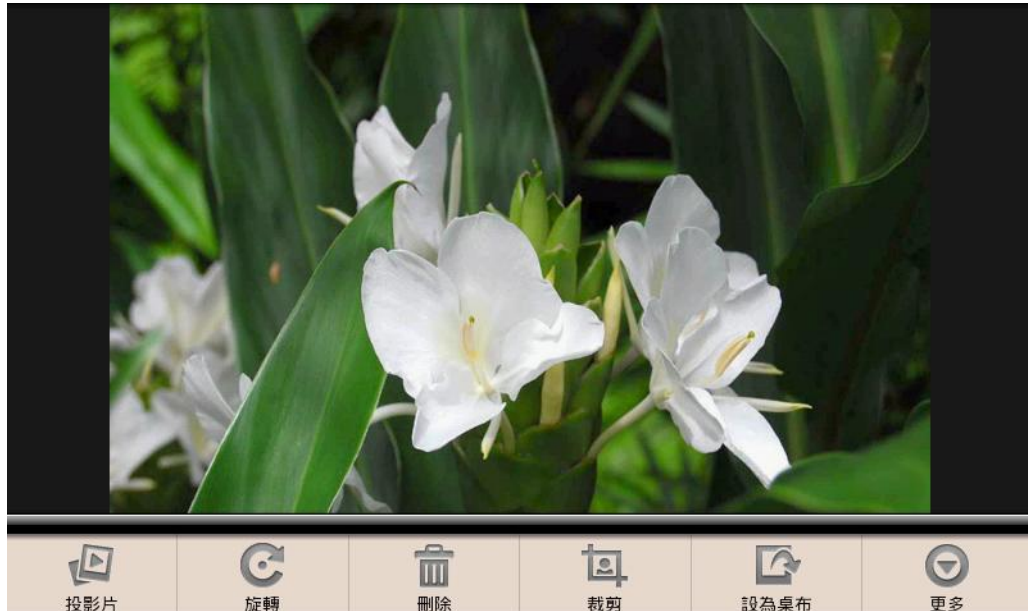


- **以投影片播放所有相片** 輕觸一個您欲以投影片播放的相簿資料夾，然後短按**功能選單按鍵**並輕觸**投影片**選項，此時 WebStation 即會以投影片的方式播放此本相簿的相片。如果您要停止投影片播放，只要輕觸螢幕畫面即會停止投影片播放。或者您可在相片以全螢幕的形式顯示於 WebStation 上時，短按**功能選單按鍵**並輕觸**投影片**按鈕，同樣 WebStation 會以投影片的方式播放此本相簿的相片。

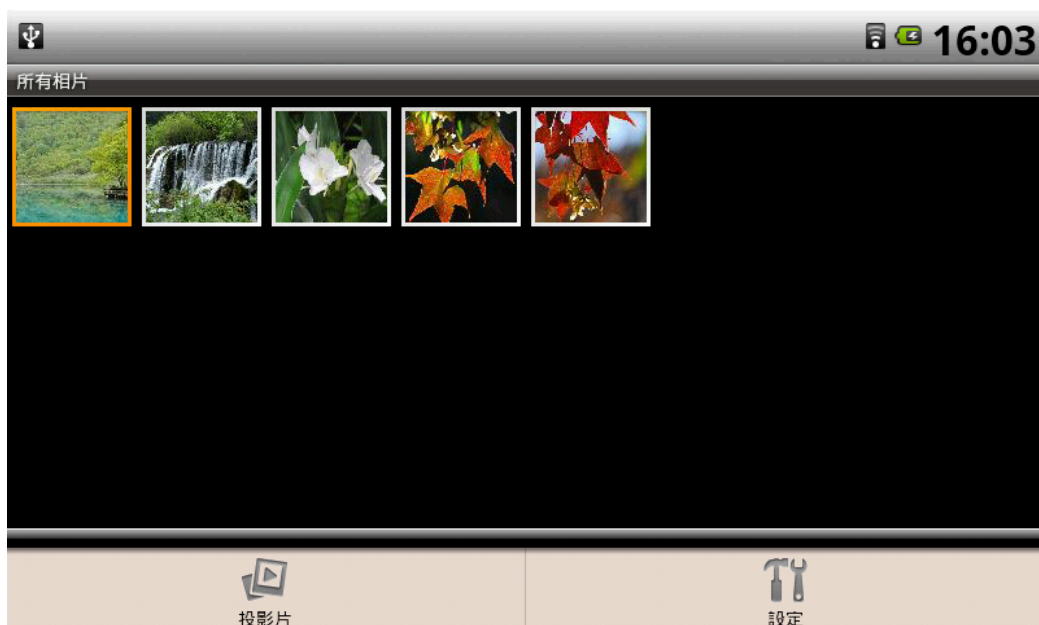


進階操作

- **旋轉相片** 在相片以全螢幕的形式顯示於 WebStation 上時，短按**功能選單按鍵**並輕觸**旋轉**選項，此時畫面中會出現旋轉選項選單，輕觸**向左旋轉**或**向右旋轉**選項變更您的相片方向，其後相片即會以旋轉後的方向儲存。

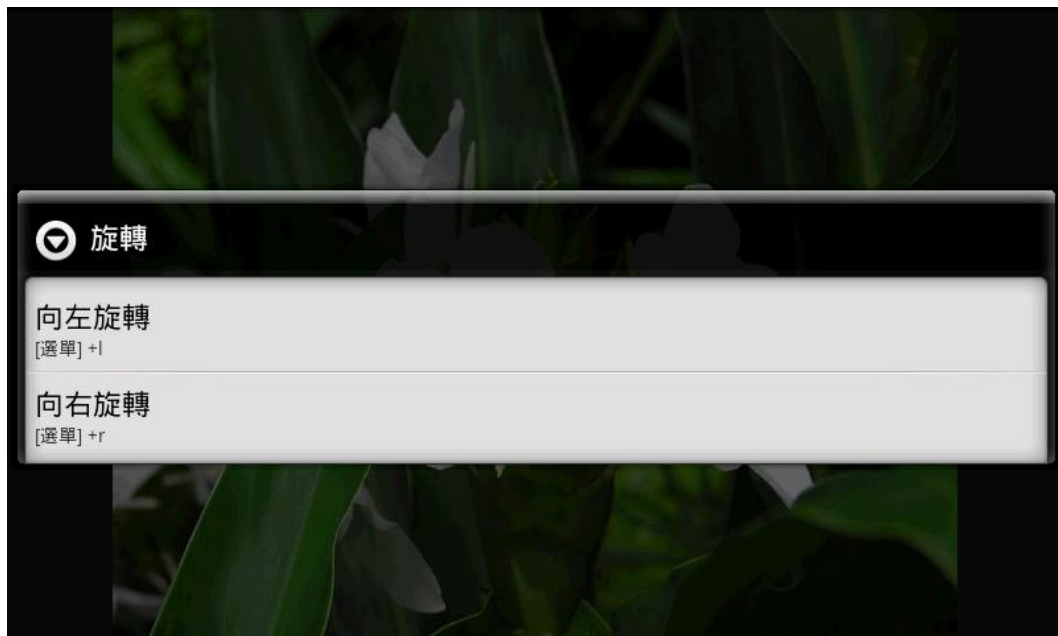

- **裁剪相片** 在相片以全螢幕的形式顯示於 WebStation 上時，短按**功能選單按鍵**並輕觸**裁剪**選項，此時畫面會出現**裁剪工具**，您可按住裁剪工具內任意一處即可移動裁剪工具至您欲裁剪的位置，另外您還可輕觸裁剪工具外框，此時裁剪工具外框上即會出現四個**裁剪箭頭**供您調整裁剪外框的大小，在調整完裁剪後輕觸**儲存**按鈕即完成操作，並且會以您裁剪過的大小儲存於相簿中。

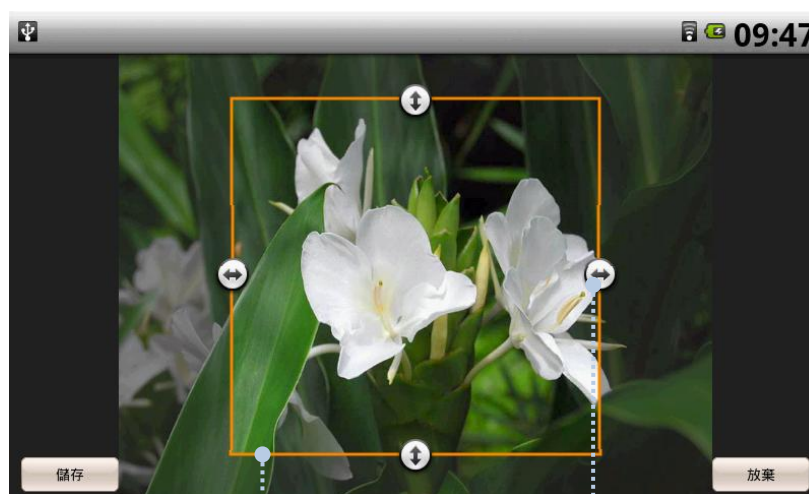

裁剪工具

裁剪箭頭

- **設為桌布** 在相片以全螢幕的形式顯示於 WebStation 上時，短按**功能選單按鍵**並輕觸**設為桌布**選項，此時畫面會出現**裁剪工具**，使用裁剪工具調整您欲設定


的桌布顯示，然後輕觸**儲存**按鈕後，您即會看到新桌布顯示於鎖定畫面。

- **更多設定** 在相片以全螢幕的形式顯示 WebStation 上時，短按**功能選單按鍵**並輕觸**更多**選項，此時畫面會出現更多選項選單，輕觸選擇**詳細資料**選項，您將可看到現在播放相片的詳細資料，輕觸**確定**按鈕即可回到原畫面。



6.1.2. 影片

- **檢視影片** 輕觸**所有影片**資料夾即可看到資料夾內所有影片縮圖，輕觸您欲檢視的影片，此時畫面即會開始播放您所選擇的影片。

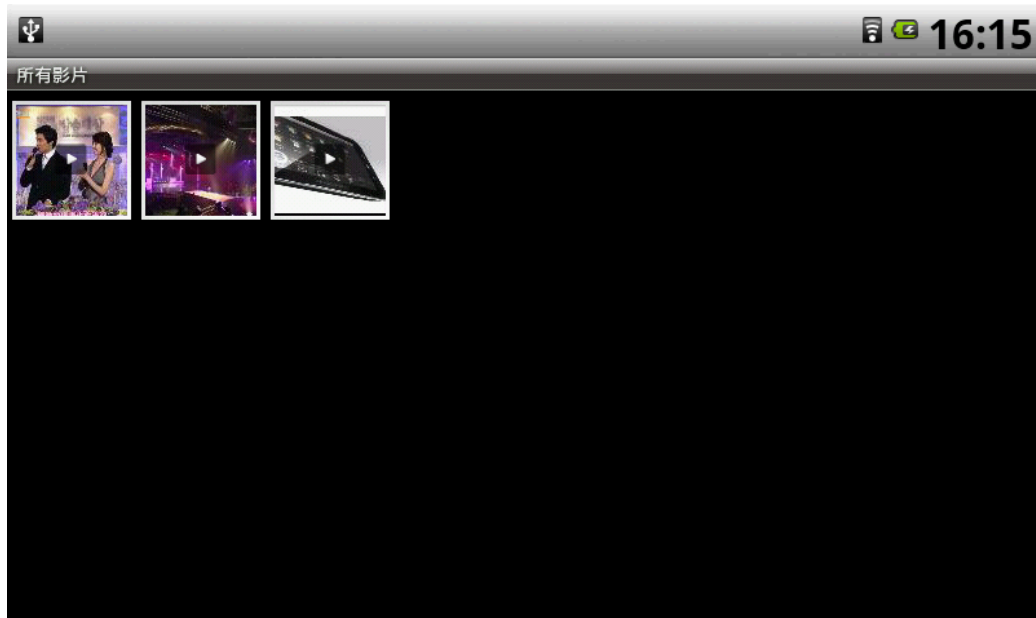

- **播放影片** 於影片播放中輕觸螢幕，此時**影片控制器**即會出現在畫面下方，您可輕觸播放或暫停按鈕切換播放模式，還可輕觸**左箭頭**或**右箭頭**按鈕觀看上一段或下一段影片，您亦可按住**播放進度列**上的**進度鈕**調整至您欲觀賞的片段。



6.1.3. 圖庫設定

在圖庫應用程式中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**設定**選項進入圖庫設定畫面，您亦可輕觸**更多**選項中的**設定**選項進入圖庫設定畫面。

「一般設定」部份



- **顯示大小** 於圖庫設定畫面，輕觸**顯示大小**選項，畫面即會出現縮圖大小選項選單，輕觸選擇您欲設定的縮圖大小即完成設定，其後您將會看到圖庫應用程式中相片與影片的縮圖大小變更為您所設定的縮圖大小。

- **排序順序** 於圖庫設定畫面，輕觸**排序順序**選項，畫面即會出現排序順序選項選單，輕觸選擇您欲設定的排序順序即完成設定，其後您將看到資料夾內的相片與影片檔案排序變更為您所設定的排序順序。
- **刪除確認** 於圖庫設定畫面，輕觸**刪除確認**選項以開啟或關閉刪除確認功能，當您正常啟動刪除確認功能後，您將會看到刪除確認右方的核取方塊顯示已勾選，當您啟動刪除確認功能時，在您要刪除相片或影片前，畫面即會出現刪除確認視窗。

「投影片設定」部份




- **投影片顯示間隔** 於圖庫設定畫面，輕觸**投影片顯示間隔**選項，畫面即會出現投影片顯示間隔選項選單，輕觸選擇您欲設定的投影片顯示間隔即完成設定。
- **投影片轉場特效** 於圖庫設定畫面，輕觸**投影片轉場特效**選項，畫面即會出現投影片轉場特效選項選單，輕觸選擇您欲設定的投影片轉場特效即完成設定。
- **重複播放投影片** 於圖庫設定畫面，輕觸**重複播放投影片**選項以開啟或關閉重複播放投影片功能，當您正常啟動重複播放投影片功能後，您將會看到重複播放投影片右方的核取方塊顯示已勾選。
- **隨機播放投影片** 於圖庫設定畫面，輕觸**隨機播放投影片**選項以開啟或關閉隨機播放投影片功能，當您正常啟動隨機播放投影片功能後，您將會看到隨機播放投影片右方的核取方塊顯示已勾選。

6.2. 音樂


音樂應用程式提供您在使用其它應用程式時同時享受音樂娛樂功能，在使用音樂應用程式之前，請記得安裝micro SD卡於您的WebStation當中，更多關於安裝儲存卡的說明請參閱第11頁“1.4 安裝儲存卡”內容。

輕觸主畫面中的**音樂**圖示進入音樂應用程式主畫面，您將看到四個音樂索引入口-演出者、專輯、樂曲與播放清單。

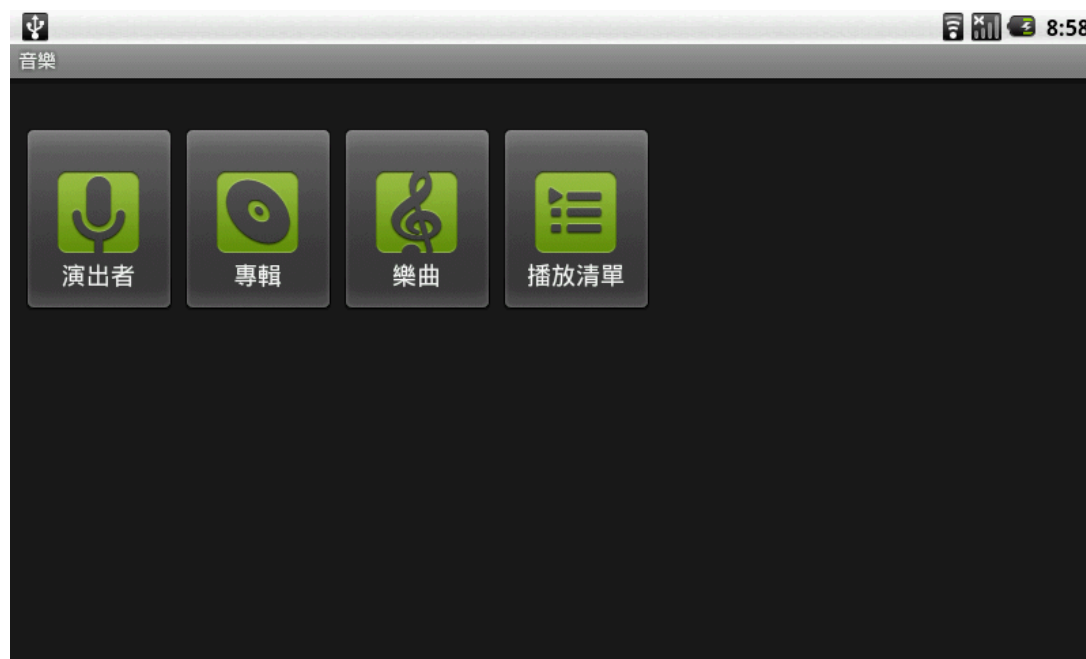

選擇與播放音樂

• 演出者

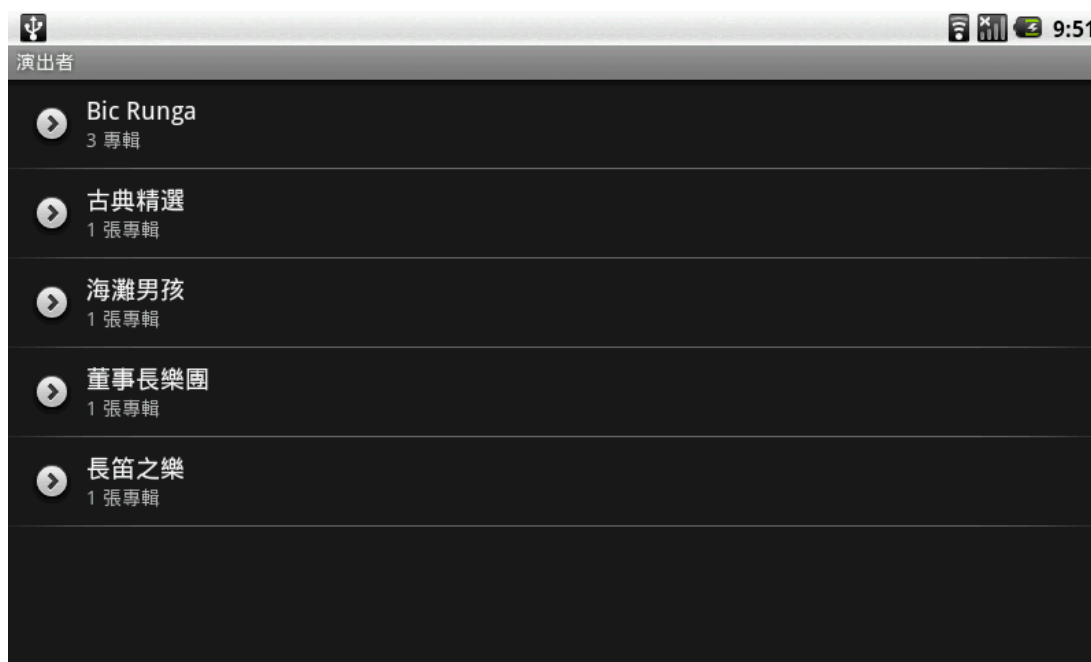


輕觸音樂主畫面中的**演出者**按鈕，進入演唱者列表並輕觸其中一位演唱者進入該演唱者專輯列表。

在演唱者專輯列表中，輕觸其中一張專輯名稱進入該專輯音樂列表，輕觸其中一首音樂則會開始播放音樂至該專輯最後一首音樂。

在演唱者專輯列表中，按住其中一張專輯並輕觸音樂選項選單中的**播放**選項即會播放整張專輯音樂。或是在專輯音樂列表中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**全部播放**選項播放該專輯內所有音樂。


• 專輯

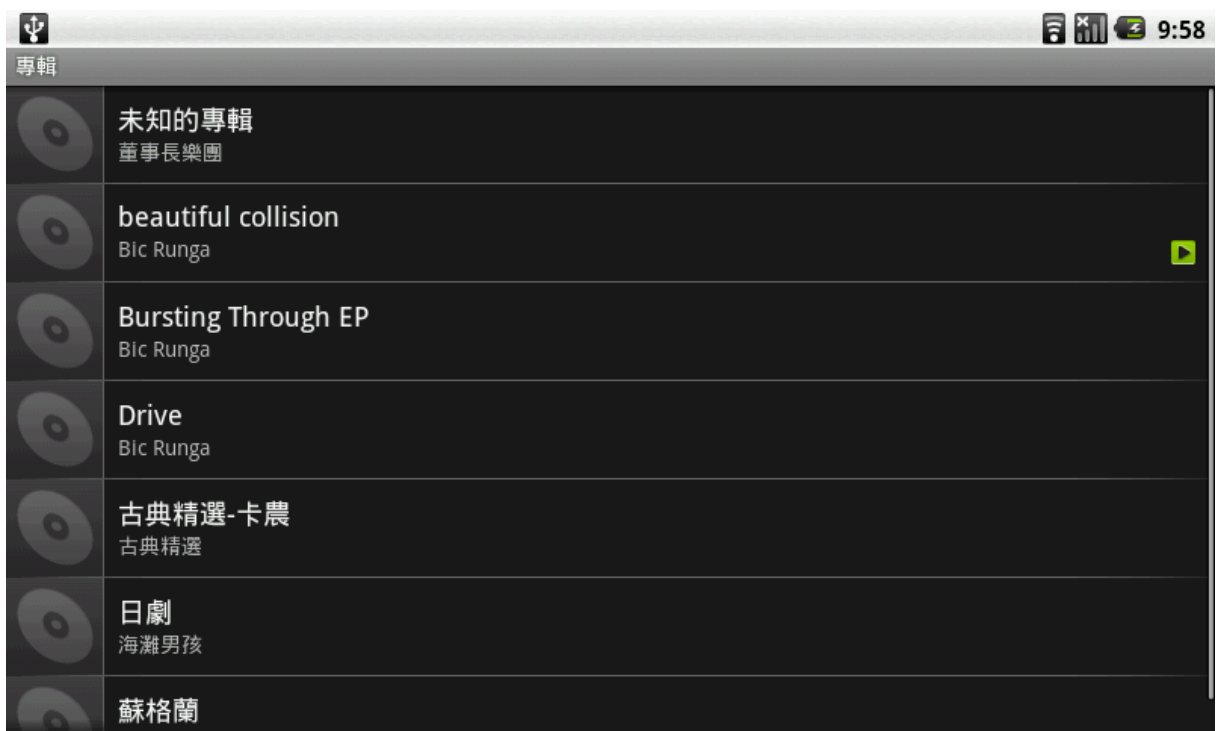

輕觸音樂主畫面中的**專輯**圖示進入專輯列表，輕觸其中一張專輯即可進入該專輯的音樂列表，輕觸其中一首音樂則會開始播放音樂至該專輯最後一首音樂。


在專輯列表中，按住其中一張專輯並輕觸音樂選項選單中的**播放**選項即會播放整張專輯音樂。或是在專輯音樂列表中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**全部播放**選項播放該專輯內所有音樂。

• 樂曲

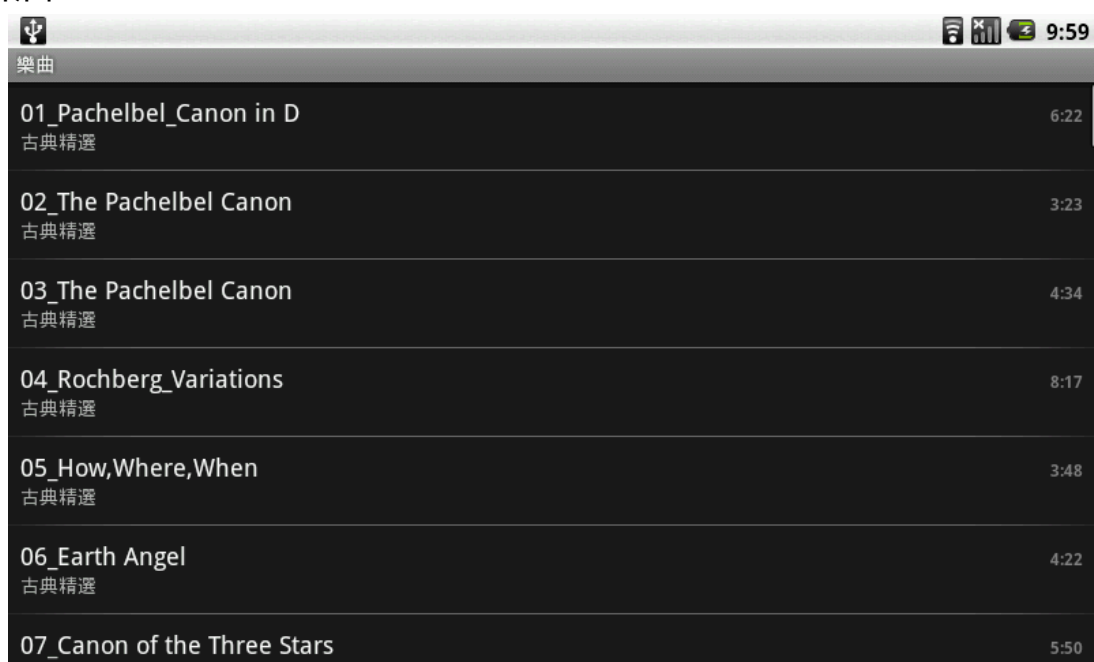


輕觸音樂主畫面中的樂曲按鈕進入所有音樂列表中，輕觸任一首音樂即會播放所有音樂，或是於此音樂列表中短按**功能選項選單**按鍵並輕觸**全部播放**選項播放所有音樂。

• 播放清單

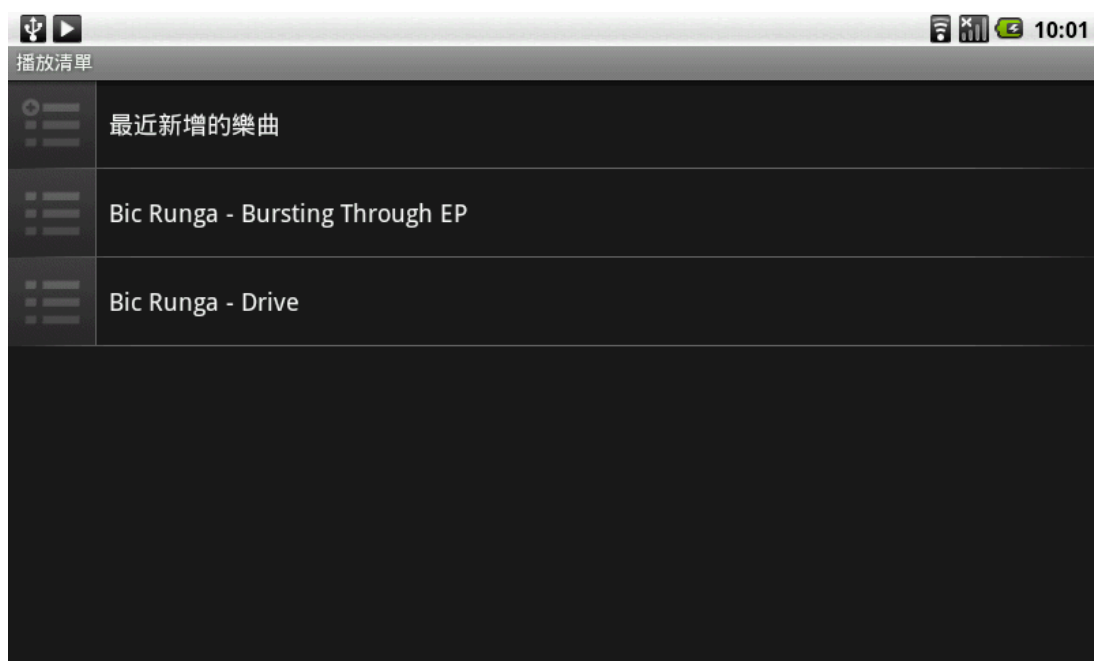

輕觸音樂主畫面中的播放清單按鈕進入播放清單畫面，輕觸其中一個播放清單即可進入該播放清單中的音樂列表，於音樂列表中輕觸其中一首音樂即會播放至該播放清單最後一首音樂。









此外，您還可在目前播放畫面中變更音樂的播放順序，按住左邊任一**轉換順**

序按鈕即可向上或向下滑動變更該首樂曲播放順序。另外在播放清單列表中，按住其中一張專輯並輕觸音樂選項選單中的**播放**選項即會播放該播放清單中的所有音樂。

基本操作

• 基本圖示

表 3 WebStation 音樂圖示

	音樂播放圖示	在音樂應用程式的任一操作畫面中輕觸音樂播放圖示即能帶您直接進入到音樂播放畫面。
	音樂通知圖示	音樂通知圖示，顯示於狀態列上的音樂現在播放通知圖示，您可輕觸狀態列並向下捲動開啟通知面板，於通知面板中輕觸音樂通知圖示即可帶您直接進入到音樂播放畫面。
	轉換順序圖示	於目前播放畫面中，按住左邊任一 轉換順序 按鈕即可向上或向下滑動變更該首樂曲播放順序。
	隨機播放關閉圖示	現在播放的音樂清單關閉隨機播放。
	全部重複圖示	現在播放的音樂清單開啟全部重複。
	單曲重複圖示	現在播放的音樂開啟單曲重複。
	取消重複圖示	現在播放的音樂清單取消重複。
	設定播放清單圖示	於音樂播放畫面輕觸畫面即會於上方出現模式控制器，在模式控制器中輕觸設定播放清單圖示即可設定該曲目為特定音樂播放清單中。

• 音樂播放畫面




在音樂播放畫面中，您可檢視更多音樂資訊，例如：專輯封面、樂曲名稱、專輯名稱與演出者名稱，除此之外，您還可使用音樂播放畫面底部的音樂控制器，輕觸播放或暫停按鈕切換播放模式，還可輕觸**左箭頭**或**右箭頭**按鈕聆聽上一首或下一首音樂。




您可按住播放進度列上的進度鈕調整至您欲聆聽的音樂片段，還可輕觸中間的**隨機播放按鈕**切換開啟或關閉隨機播放，輕觸最右邊按鈕可切換**重複播放**模式；輕觸最左邊按鈕可進入**現正播放清單**畫面。更多關於音樂圖示資訊請參閱上一段“基本圖示”內容。

備註


您亦可透過音樂應用程式子功能設定隨機播放，於音樂應用程式中短按**功能選單按鈕**並輕觸**派對隨機播放**或**全部隨機播放**選項開啟隨機播放功能。

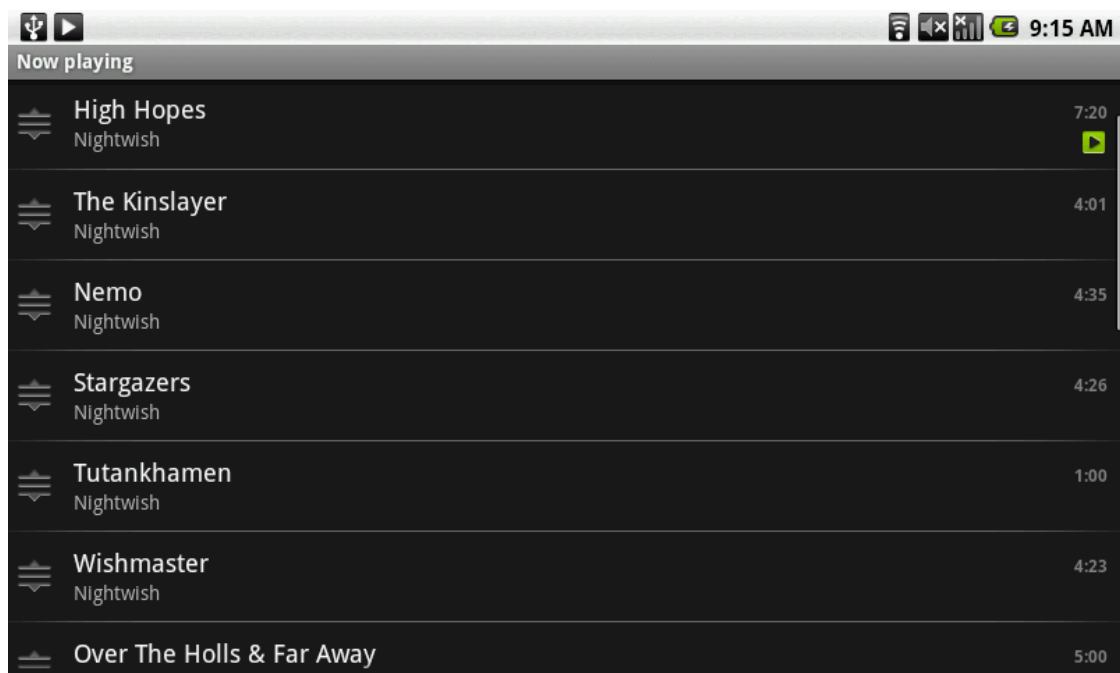• 目前播放畫面



在音樂播放畫面中，輕觸現正播放清單按鈕  進入目前播放畫面，在目前播放畫面中，您將會看見目前播放清單，並且**音樂播放圖示**  會出現在畫面的右方顯示於現正播放的樂曲，按住左邊任一**轉換順序**按鈕  即可向上或向下滑動變更該首樂曲播放順序。


- 刪除音樂

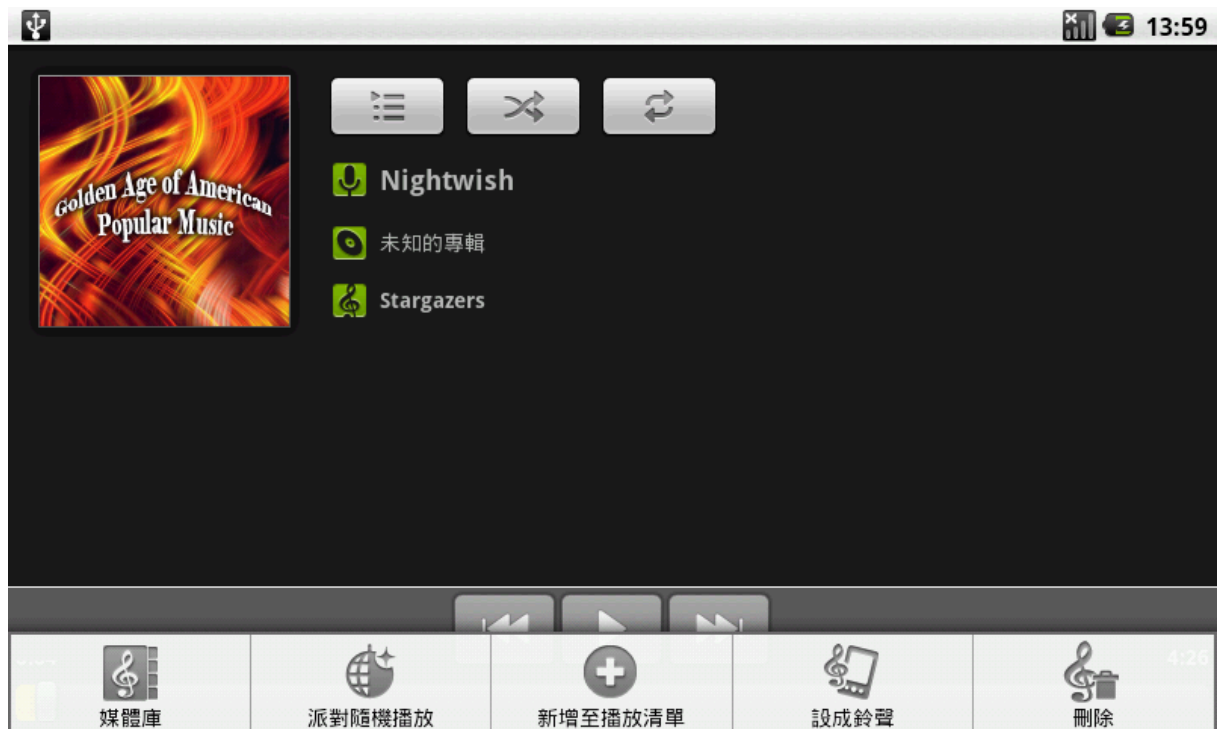

在音樂播放畫面中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**刪除**選項刪除音樂。

進階操作

- 新增與管理播放清單

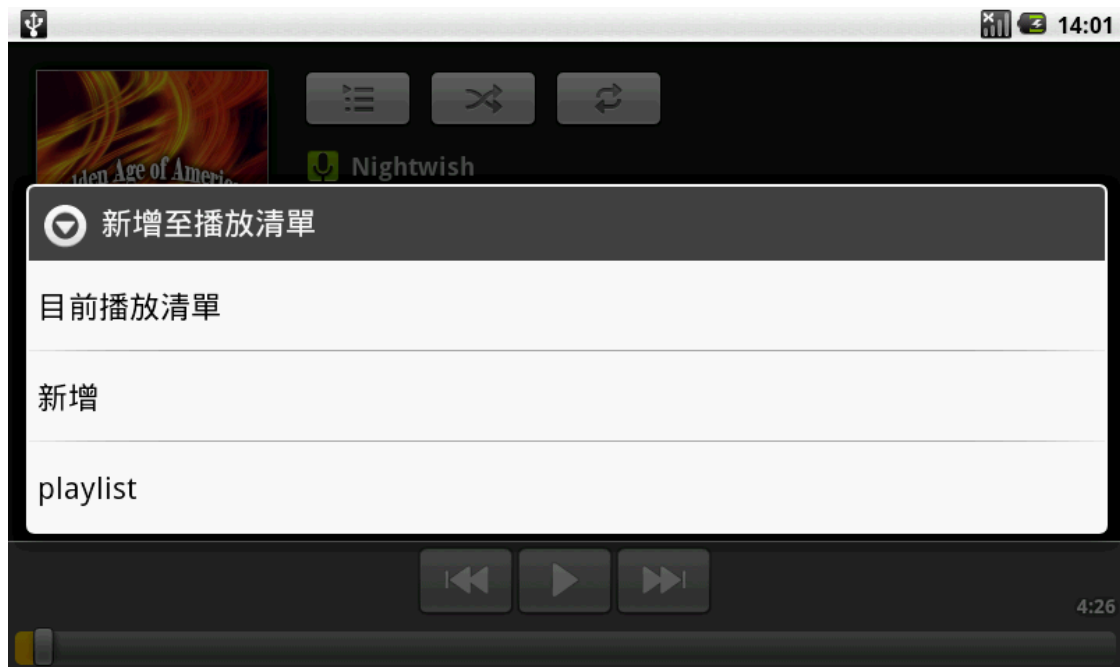

在音樂播放畫面中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**新增至播放清單**選項，此時畫面中會出現新增至播放清單選項選單，輕觸**目前播放清單**選項則可將該首音樂新增至目前播放清單中，您亦可輕觸選擇**新增**選項，新增一個播放清單資料夾以整理您的音樂播放清單，您亦可輕觸任意一個已新增的播放清單，將此音樂新增至

該清單中。

- **設定鈴聲**

在音樂播放畫面中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**設成鈴聲**選項將此音樂設置成鈴聲，其後您將會看見此音樂被設為通知鈴聲、行事曆提醒與電子郵件提醒選項選單，並會成為鬧鐘鈴聲。您亦可於音樂清單中按住該首音樂，並於音樂選項選單中輕觸**設為鈴聲**選項設定該音樂為鈴聲。

7. 管理您的 WebStation

7.1. 管理記憶體

檢查 WebStation 記憶體

輕觸主畫面中的設定圖示進入設定畫面，並輕觸 SD 卡與裝置空間檢視您的 WebStation 記憶體資訊，更多關於 SD 卡與裝置空間的說明請參閱第 [32](#) 頁“2.5 SD 卡與裝置空間”內容。

管理 WebStation 記憶體

- 清除暫存檔案

在瀏覽器應用程式中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**更多選項**，再輕觸選擇**下載**選項，按住您欲清除的暫存檔案後，輕觸**清除表單列表**選項即完成。

在瀏覽器應用程式中，短按**功能選單按鍵**並輕觸**更多選項**，再輕觸選擇**設定**選項，在隱私設定部份輕觸**清除快取**、**清除記錄**、**清除所有 Cookie**、**清除表單資料**選項即完成。

- 解除安裝和清除快取與資料


在設定中解除安裝不需要或少用的應用程式，輕觸**應用程式**選項檢視您已安裝的應用程式列表，輕觸您欲刪除的應用程式進入該應用程式管理畫面，輕觸**解除安裝**按鈕即可移除此應用程式，輕觸**清除資料**按鈕即可清除此應用程式中的資料，更多關於應用程式設定的說明請參閱第 [30](#) 頁“2.4 應用程式”內容。

7.2. 回復原廠設定的狀態

當您想要將 WebStation 還原成當初原廠的狀態時，即可使用本項功能。進入設定，輕觸 SD 卡應裝置空間，輕觸**重設為原廠設定**，請輕觸**裝置重設**後即會重新開機並還原您的 WebStation。請注意這項操作會清除您所有的資料和應用程式！




當您進行裝置重設後，會重新開機您的 WebStation，此時會要求您進行螢幕校正。請使用觸控筆輕觸畫面上的十字圖示(依序共有左上、右上、右下、左下及正中間 5 個十字圖示)，輕觸此 5 個十字圖示後即進入主畫面，此時您的 WebStation 已經完成回復原廠預設值的狀態了。

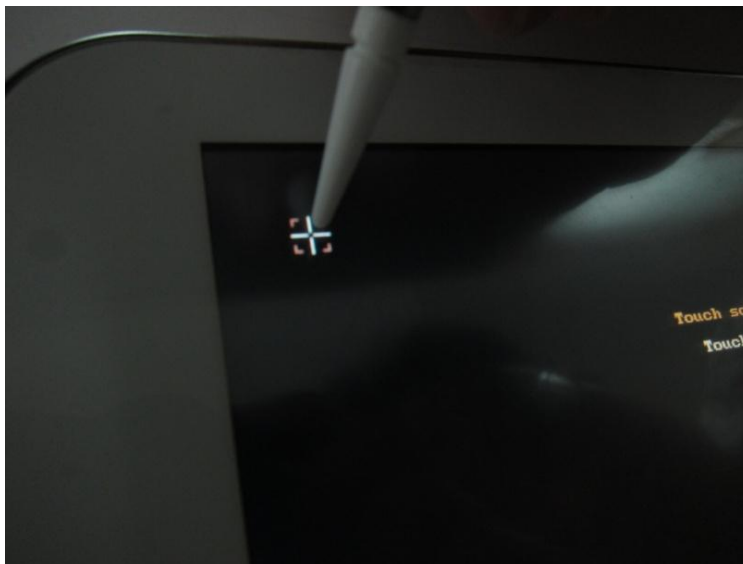

如果您沒有進行螢幕校正的動作，爾後 WebStation 螢幕觸控就會不準確，想要重新再次進行螢幕校正的話，就要再次回復原廠預設值的狀態。如果螢幕觸控已無法正確點擊欲選取的功能時，請將 WebStation 接上個人電腦所使用的 USB 鍵盤，然後短按功能選單按鍵(或者是鍵盤上的 F1)，此時畫面下方會出現視窗，再透過鍵盤的方向鍵和 Enter 進入到**設定->SD 卡與裝置空間->重設為原廠設定->裝置重設**，即可再次回復原廠預設值的狀態。


7.3. Spare Parts

Spare Parts 應用程式提供您更多關於 WebStation 的狀態與一般設定資訊，包含 Device info、General 與 Applications，輕觸主畫面中 Spare Parts 圖示進入 Spare Parts 應用程式中。

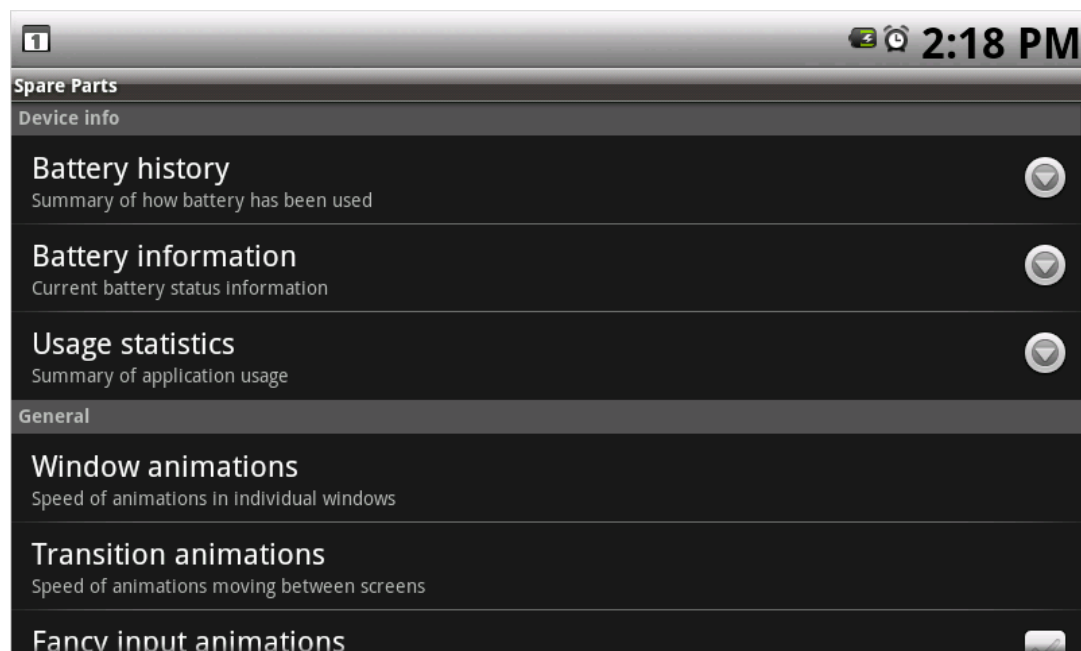


「Device Info」部份


- **電池記錄** 輕觸 **Battery history** 選項進入使用資訊畫面，您可選擇您欲檢視的 WebStation 各種使用率資訊與資訊時間。

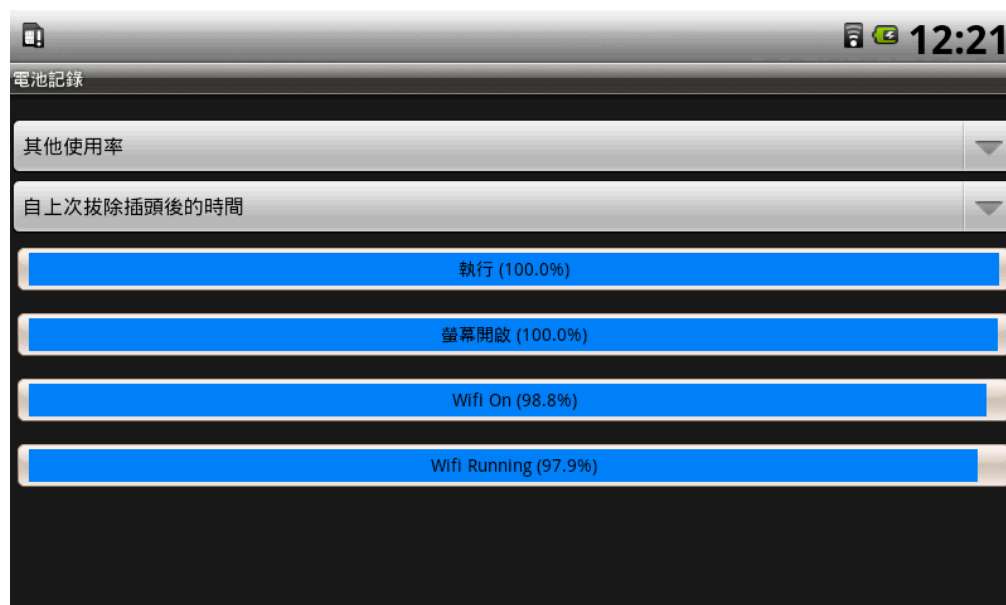

- **電池資訊** 輕觸 **Battery information** 選項檢視您 WebStation 目前的電池狀態。

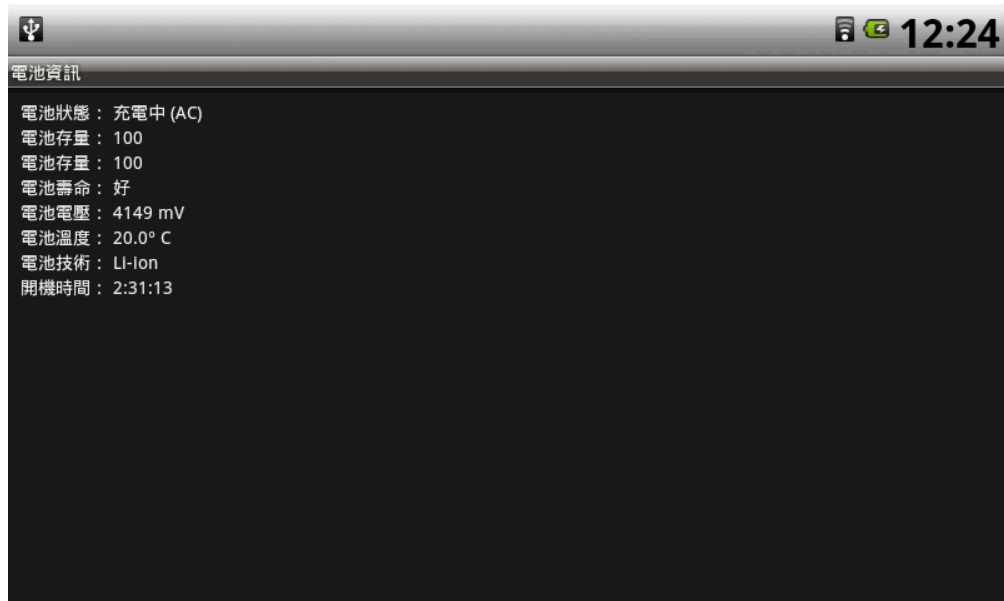

- **使用統計資料** 輕觸 **Usage statistics** 選項進入使用統計資料畫面，您可透過排序依據的設定選擇檢視統計資料的排列方式。

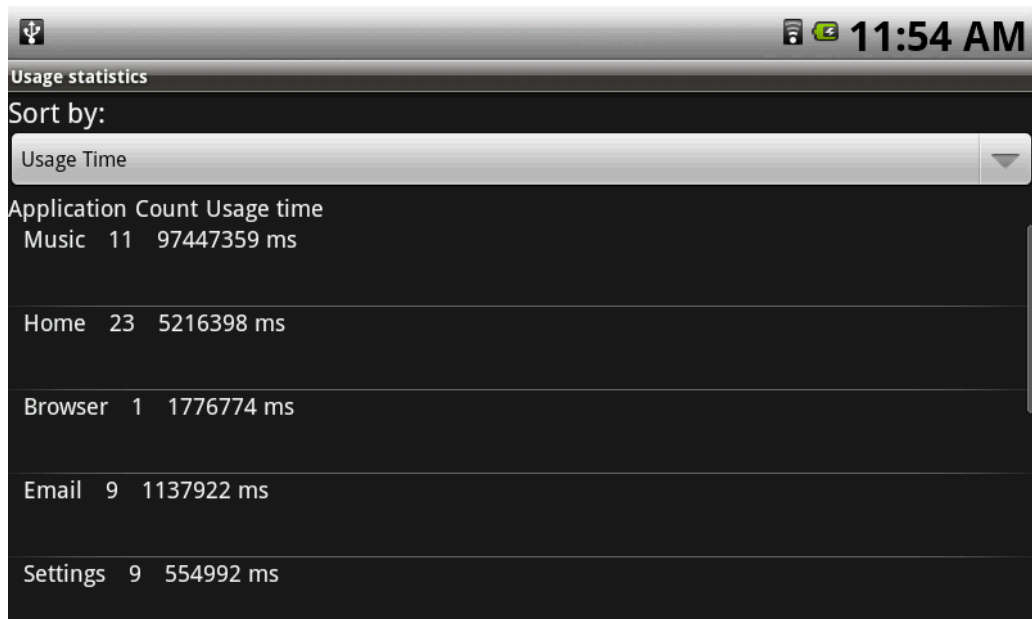

「General」 部份

- **視窗動畫** 輕觸 **Window animations** 選項，畫面會顯示視窗動畫選項選單，輕觸您欲設定的動畫速度即完成設定。
- **畫面動畫** 輕觸 **Transition animations** 選項，畫面會顯示畫面動畫選項選單，輕觸您欲設定的動畫速度即完成設定。
- **旋轉動畫** 輕觸 **Fancy Rotation Animations** 選項以開啟或關閉顯示方向設定功能，當您正常啟用旋轉動畫功能後，您將會看到旋轉動畫右方的核取

方塊顯示已勾選，並且會在您轉換 WebStation 方向時顯示旋轉動畫。


7.4. Apk 安裝器

Apk 安裝器程式，方便您直接將 SD-Card 內的 apk，直接安裝到 WebStation。另一功能則可以快速地將第三方軟體從您的 WebStation 解除安裝。



• 安裝應用軟體步驟

1. 於主畫面中，輕觸 Apk 安裝器進入應用程式畫面
2. 輕觸安裝應用軟體後，可看到 SD-Card 內的所有資料夾及檔案，如下圖:

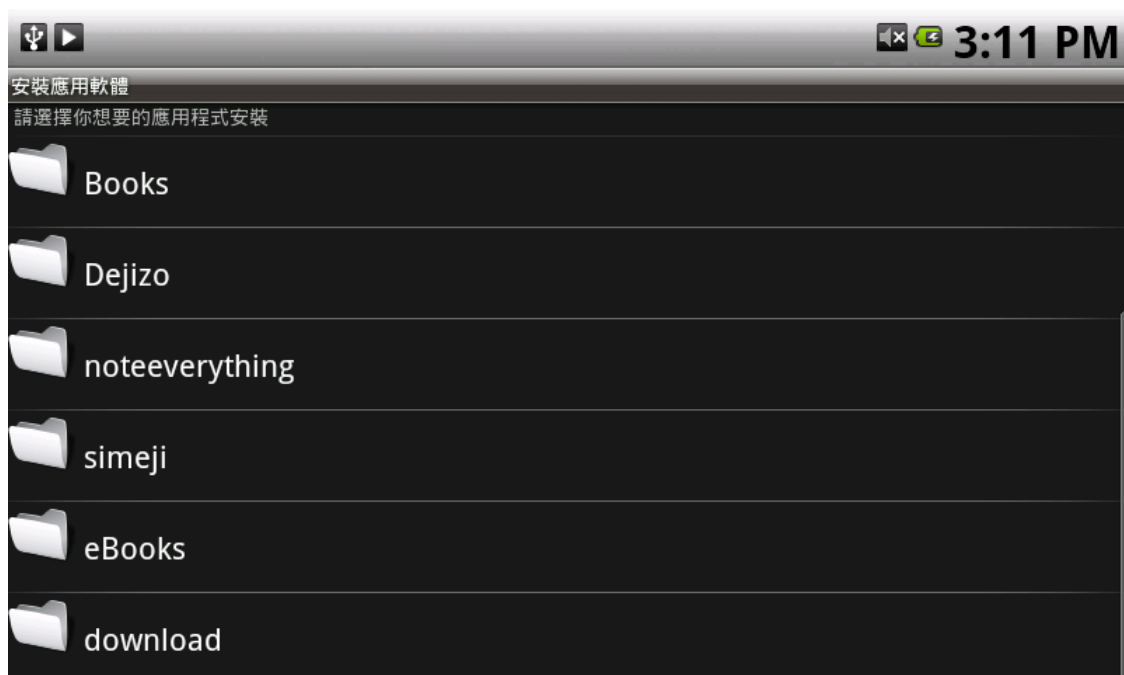

3. 輕觸欲安裝的 apk 後即可開始進行安裝，如下圖:




• 解除應用軟體步驟

1. 於主畫面中，輕觸 Apk 安裝器進入應用程式畫面
2. 輕觸解除安裝後，可看到 SD-Card 內的所有資料夾及檔案
3. 輕觸欲解除安裝的軟體，即可開始移除軟體，如下圖：




7.5. 工作管理

工作管理程式可藉由關閉暫時不需使用到的背景執行程式，而有效提升 WebStation 的執行效能。請輕觸工作管理應用程式圖示後進入工作管理主要畫面。畫面上方出現的是目前在 WebStation 背景環境中的應用程式。如果這些應用程式，您目前是不會使用到的話，請將其關閉以釋放系統記憶體資源。

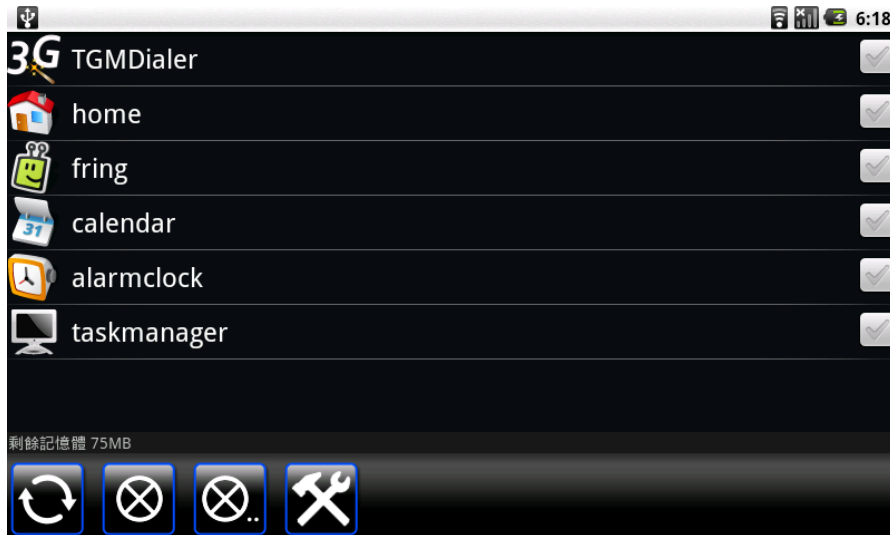


工作管理者支援兩種關閉方式


- 手動選擇關閉背景程式

請在上方右邊勾選欲關閉的應用程式，再於下方按下  的圖示，即可關閉背景程式

- 直接關閉所有背景程式

請直接輕觸圖示  的圖示，將會關閉所有 WebStation 背景環境中的應用程式



另外，工作管理可以間隔一段時間便對系統進行偵測，一旦資源不足即提醒使用者進行釋放記憶體的动作。請先輕觸圖示，進入設定畫面。再設定每隔幾小時幾分鐘，請輕觸**開啟/關閉**來啟動本功能，最後請按下完成離開設定畫面。



當 WebStation 系統資料源過低時，即會出現警告視窗，提醒您進入工作管理應用程式，去進行關閉應用程式的动作圖示為重新整理 WebStation 背景環境中的應用程式。



8. 附錄

8.1. 規格

硬體規格

表 4 WebStation 硬體規格

System	
CPU	Marvell PXA303 624MHz
Memory	
System Memory	128MB Mobile DDR
Flash Memory	256MB NAND (System)
Operating System	
Android 1.5 OS	
Communication	
WiFi	IEEE 802.11 b/g
GPS	GPS module
Display	
Display	16M True Color, 7" TFT LCD(A-grade), 800 x 480 Pixels
方向	G-sensor
Connectivity	
USB	Type A USB port, mini-B USB port
Card	Micro SD 卡 Slot
Audio	
Audio Out	3.5mm Stereo Headphone
Microphone	Built-in Omni-directional
Speaker	Built-in 8ohm 1W x 2
Battery	
Rechargeable Li-Polymer(Replaceable)	
3.7V 4000mAh	
Power	
Input	100-240V ~ 0.5A, 50-6-Hz 33~49VA
Output	5V 3A DC in
Size	
Dimension	7.87 x 4.72 x 0.57 inches (200 x 120 x 14.5 mm)
Weight	13.75 ounce (390gm) with battery

操作系統與預載應用程式

表 5 WebStation 操作系統與預載應用程式

Language

Multi-language Display

Japanese/English/Spanish/France/German/Simplified Chinese/Traditional Chinese

Multi-language Input

English/Simplified Chinese/Japanese

Internet

瀏覽器

3G Wizard

電子郵件

Gmail

Multimedia

音樂

圖庫

Digitizer

Aldiko

Gbook

Market

Lives

fring

Tools

計算機

鬧鐘

天氣

行事曆

Spare parts

Apk 安裝器

工作管理

設定

8.2. 認證與注意事項

認證

請參閱下表WebStation相關認證與圖示。

表 6 WebStation 認證

美國	 FCC ID: XWJ-CMSLBEE1USJYC
	 E93839 62M9
歐洲	
日本	
	 R005WWCA0354
台灣	 CCAB09LP5580T5
	 R33295

FCC Certification

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Certification

This device complies with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. This device meets the following conformance standards:

EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04), EN 301 489-17 V1.3.2(2009-04), EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

CE Declaration of Conformity

English Hereby, Camangi Corporation, declares that this device and Wi-Fi radio is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

VCCI Certification

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会(VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

注意事項

請參閱下面WebStation相關注意事項。

FCC

Modifying this device to receive cellular radiotelephone service signals is prohibited under FCC rules and federal law.

CE

Modifying this device not authorized by Camangi could void the EMC compliance and negate your authority to operate the device. This device has demonstrated EMC compliance under using peripheral included in the package with system components. It is important that you use peripheral included in the package with system components to reduce the possible interference of radios and other electronic devices.

BSMI

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

回收處理

您的WebStation內含電子零件與電池，您必需依照當地法律與規章妥善回收處理您的WebStation。



索引

- 3G Wizard, 6
- Aldiko**, 6, 11, 66, 68, 69, 71
- Apk 安裝器, 6, 103, 104, 108
- fring**, 6, 72, 73, 74, 77, 78
- Gbook**, 6, 72
- Gmail**, 2
- Lives**, 6
- Market**, 6, 81
- micro SD 卡, 66
- Spare Parts**, 6, 103
- Wi-Fi, 2
- 工作管理, 6, 105, 106, 108
- 主畫面, 7, 66
- 功能選單按鍵, 69, 95
- 行事曆, 6, 59
- 拖拽, 29
- 狀態列, 19
- 計算機, 6
- 音樂, 6, 94, 95
- 設定, 6, 8, 14, 32, 39, 50, 51, 59, 94, 95
- 軟鍵盤, 18, 36
- 通知圖示, 19
- 短按, 69, 95
- 滑動或捲動, 67
- 鈴聲, 103, 104, 105
- 電子書, 6, 66, 67, 69
- 電子郵件, 6, 50, 51
- 電池, 2
- 圖庫, 6
- 輕觸, 18, 19, 29, 32, 39, 50, 66, 67, 69, 80, 81, 94, 95
- 數位相框, 6
- 模式控制器, 94
- 鬧鐘, 6
- 瀏覽器, 6, 18
- 鎖定畫面, 14